


CASIO®

Ch

數位相機

EX-ZR200

用戶說明書

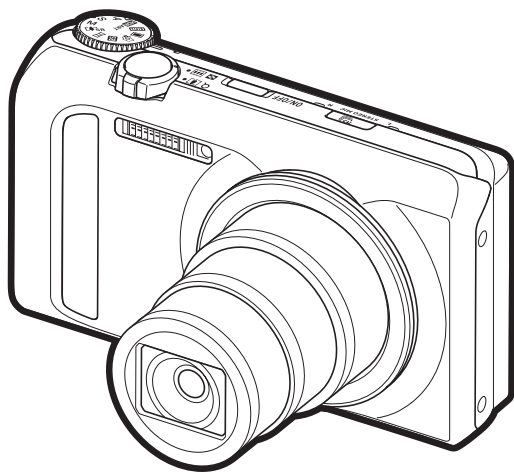

感謝您選購本卡西歐產品。

- 在使用之前，必須閱讀本用戶說明書中的各注意事項。
- 請將本用戶說明書保管好為以後參考之用。
- 有關本產品的最新資訊刊載在EXILIM官方網站上：<http://www.exilim.com/>

EXILIM

打開包裝


打開相機包裝時，請進行檢查，確認下列物品是否齊全。如果缺少物品，請與原零售商聯繫。




數位相機



鋰離子充電電池(NP-130)

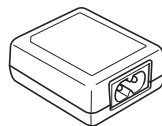

USB-AC 變壓器(AD-C53U)




* 電源線插頭的形狀因國家或地區而異。

電源線



USB 連接線




基本參考

在相機上安裝配帶



配帶

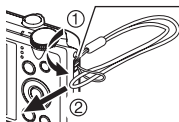

在該處安裝配帶。

請先閱讀本節！

- 本說明書內容如有變更，恕不另行通知。
- 本說明書的內容在編寫過程的每個步驟中均經過檢查。如發現任何疑問或錯誤等，請與本公司聯繫。
- 禁止拷貝本用戶說明書的部分或全部內容。根據版權法，除貴用戶個人使用外，未經CASIO COMPUTER CO., LTD.許可，禁止將本說明書的內容用於任何其他用途。
- 對於因本產品的使用或故障而使貴用戶或任何第三方遭受的任何損壞或利益損失，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。
- 對於因使用Photo Transport、Dynamic Photo Manager或YouTube Uploader for CASIO而使第三方遭受的任何損壞、利益損失或糾紛，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。
- 對於因故障、修理或任何其他原因而導致記憶體內容失去所造成的任何損壞或利益損失，CASIO COMPUTER CO., LTD.概不負責。
- 請注意，本用戶說明書中所示的示範畫面和產品圖示可能與相機的實際畫面和配置不同。

LCD 板

顯示屏的液晶板採用高精度技術，像素合格率達99.99%以上。也就是說，極小數量的像素可能不亮或一直保持點亮狀態。這是由液晶板的特性造成的，並不代表故障。

試拍相片

在拍攝最終影像之前，請進行試拍以確認相機可以正常拍攝。

打開包裝.....	2
請先閱讀本節！.....	3
一般指南.....	9
顯示屏內容.....	10
開啟和關閉顯示資訊..... (訊息)	12

■ 快速入門基礎知識

13

什麼是數位相機？.....	13
卡西歐相機的功能.....	14
請在初次使用前先對電池充電。.....	16
■ 要裝入電池.....	16
■ 對電池充電.....	17
請在初次開啟相機時設定基本設定.....	22
準備記憶卡.....	23
■ 支援的記憶卡.....	23
■ 裝入記憶卡.....	24
■ 格式化 (初始化) 新記憶卡.....	25
相機開機和關機.....	26
■ 要開啟電源.....	26
■ 要關閉相機電源.....	26
正確握持相機.....	27
拍攝快照.....	28
■ 選擇自動拍攝方式.....	28
■ 拍攝快照.....	29
■ 拍攝動人的事物..... (美化功能)	30
檢視快照.....	32
刪除快照和動畫.....	33
■ 刪除單個檔案.....	33
■ 要刪除特定檔案.....	34
■ 要刪除所有檔案.....	34
快照拍攝注意事項.....	35
■ 自動聚焦限制.....	36

■ 快照教學

37

選擇拍攝方式.....	37
使用控制板.....	40
更改影像尺寸..... (尺寸)	41
指定ISO敏感度..... (ISO)	44
調整白色平衡..... (白色平衡)	45
校正影像亮度..... (EV平移)	46
使用閃光燈..... (閃光)	47
更改控制板日期/時間樣式.....	49
變焦拍攝.....	49
■ 變焦列判別.....	50
■ 超高解析度的變焦..... (變焦 (超高解析度))	52

使用連拍方式.....	53
■ 使用高速連拍與預錄連拍.....	53
■ 連拍注意事項.....	57
數位校正曝光過度與曝光不足..... (HDR)	58
拍攝快照進行數位處理，呈現藝術效果..... (HDR藝術)	59
■ 使用HDR藝術拍攝動畫..... (HDR藝術動畫)	60
擴大變焦範圍拍攝更清晰的快照..... (多影像超高解析度變焦)	61
拍攝全景影像..... (全景攝影)	62

■ 拍攝動畫 **64**

拍攝動畫.....	64
■ 音訊.....	65
拍攝高解析度動畫.....	67
拍攝高速連拍動畫.....	67
使用預錄動畫..... (預錄(動畫))	69
針對YouTube拍攝動畫..... (For YouTube)	71
在拍攝動畫時拍攝快照..... (動畫快照)	72

■ 使用BEST SHOT **73**

什麼是BEST SHOT？.....	73
■ 部分示範場景.....	73
用BEST SHOT拍攝.....	73
■ 建立自己的BEST SHOT設置.....	76
以模糊背景拍攝..... (模糊背景)	77
以超寬視角攝影..... (廣角攝影)	78
使用高速連拍夜景拍攝..... (高速連拍夜景／高速連拍夜景和人像)	81
使用高速連拍防震拍攝..... (高速連拍防震)	82
使用主體臉部優先拍攝..... (高速最佳選擇)	83
設定相機以便掌握拍攝時機..... (延遲更正)	84
使用適合特定情形的連拍場景.....	86
使用適合特定情形的高速連拍動畫場景.....	88

■ 進階設定 **89**

使用畫面選單.....	89
拍攝方式設定..... (拍攝)	91
■ 超高解析度的變焦..... (變焦(超高解析度))	91
■ 選擇聚焦方式..... (聚焦方式)	91
■ 使用自拍定時器..... (自拍定時器)	94
■ 降低相機和拍攝對象移動的影響..... (防震)	95
■ 指定自動聚焦區..... (AF區)	96
■ 使用自動聚焦輔助光..... (AF輔助光)	97
■ 使用人臉偵測功能拍攝..... (人臉偵測)	97
■ 使用連續自動聚焦進行拍攝..... (連續AF)	98
■ 開啟或關閉數位變焦..... (數位變焦)	99
■ 動畫拍攝時減少風切噪音..... (風切噪音)	99
■ 指定功能給[◀]和[▶]鍵..... (左／右鍵)	99

■ 顯示畫面格柵	(畫面格柵)	100
■ 開啟影像檢視	(檢視)	100
■ 使用圖示幫助	(圖示幫助)	100
■ 設定開機預置設定	(存儲設定)	101
影像像質設定	(像質)	102
■ 指定快照影像像質	( 像質 (快照))	102
■ 動畫影像像質設定	( 像質 (動畫))	102
■ 指定測光方式	(測光方式)	103
■ 影像亮度最佳化	(照明效果)	103
■ 指定閃光強度	(閃光強度)	104
■ 使用內置顏色過濾功能	(顏色過濾)	104
■ 控制影像銳度	(銳度)	104
■ 控制色彩飽和度	(飽和度)	104
■ 調整影像對比度	(對比度)	104

■ 檢視快照和動畫

105

檢視快照	105
檢視動畫	105
檢視全景影像	106
檢視連拍影像	107
■ 刪除連拍影像	108
■ 分割連拍群組	110
■ 複製連拍群組影像	111
縮放畫面影像	112
顯示影像選單	112
在電視螢幕上檢視快照及動畫	113
■ 在高清晰度電視機上檢視高像質動畫	115

■ 其他播放功能

(顯示) 117

在相機上播放幻燈片	(幻燈片)	117
■ 從電腦將音樂傳輸至相機記憶體		119
建立動畫格的快照	(MOTION PRINT)	120
在相機上編輯動畫	(動畫編輯)	120
影像亮度最佳化	(照明效果)	122
調整白色平衡	(白色平衡)	122
調整儲存快照的明亮度	(亮度)	123
選擇要列印的影像	(DPOF 列印)	123
防止刪除檔案	(保護)	124
編輯影像的日期和時間	(日期／時間)	126
旋轉影像	(旋轉)	127
改變快照尺寸	(尺寸變更)	127
剪修快照	(裁剪)	128
複製檔案	(複製)	128
分割連拍群組	(分割群組)	129
將連拍影像合成為單一靜態影像	(連拍多張列印)	129
編輯連拍影像	(連拍畫格編輯)	129

將主體插入快照或動畫	(Dynamic Photo) ..130
■ 檢視Dynamic Photo	(Dynamic Photo 檔案) ..132
將Dynamic Photo的靜態影像轉換為動畫	(動畫轉換器) ..132

列印**133**

列印快照133
直接連接到PictBridge相容印表機133
用DPOF指定要列印的影像和列印份數136

與電腦搭配使用相機**141**

可配合電腦使用的功能141
與Windows電腦搭配使用相機142
■ 在電腦上檢視和儲存影像143
■ 播放動畫147
■ 向YouTube上傳動畫檔案148
■ 從您的電腦將影像傳輸至相機記憶體149
■ 在您的EXILIM相機、電腦或手機上播放Dynamic Photo影像151
■ 用戶註冊151
與Macintosh電腦搭配使用相機152
■ 將相機連接到電腦並儲存檔案152
■ 自動傳輸影像並在Macintosh上管理影像155
■ 播放動畫155
■ 用戶註冊155
使用Eye-Fi無線SD記憶卡傳輸影像	(Eye-Fi) ..156
檔案和資料夾157
記憶卡資料158

其他設定**(設定) 160**

調整顯示屏的亮度	(畫面) ..160
關閉Eye-Fi卡通訊	(Eye-Fi) ..160
自動偵測與旋轉影像方向	(自動旋轉) ..160
進行相機的音效設定	(操作音) ..161
指定檔案名稱序號的產生規則	(檔案編號) ..161
建立影像儲存資料夾	(建立資料夾) ..162
進行世界時間設定	(世界時間) ..162
時間印快照	(時間印) ..163
設定相機時鐘	(調節時間) ..164
指定日期樣式	(日期樣式) ..164
指定顯示語言	(Language) ..165
進行休眠狀態設定	(休眠) ..165
進行電源自動關機設定	(自動關機) ..166
進行[]和[]設定	(REC/PLAY) ..166
進行USB通訊協定設定	(USB) ..167

選擇畫面寬高比和視頻輸出系統	(視頻輸出) ..167
選擇HDMI端子輸出方式	(HDMI輸出) ..168
設定啟動影像	(啟動畫面) ..168
格式化內置記憶體或記憶卡	(格式化) ..169
將相機重設為原廠預置值	(重設) ..169

■ 附錄


170

使用時的注意事項170
電源177
■ 正在充電177
■ 若要更換電池178
■ 電池注意事項178
■ 在其他國家使用相機179
使用記憶卡180
■ 若要更換記憶卡180
軟體的電腦系統需求 (Windows)182
重設初始預置設定183
用螢幕直方圖檢查曝光	(訊息+直方圖) ..185
■ 如何使用直方圖186
發生問題時...187
■ 疑難排解187
■ 顯示訊息192
快照數量／動畫拍攝時間194
規格197

一般指南


括號內的數字代表各項目的說明頁碼。

正面

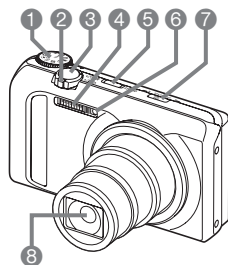


- ① 方式旋鈕 (第 28、37 頁)
- ② 變焦控制器
(第 29、49、112 頁)
- ③ 快門鈕 (第 28 頁)
- ④ 閃光 (第 47 頁)
- ⑤ [ON/OFF] (電源)
(第 26 頁)
- ⑥ 正面指示燈
(第 94、97 頁)
- ⑦ 連拍方式
(第 53 頁)
- ⑧ 鏡頭
- ⑨ 麥克風 (第 65 頁)

背面

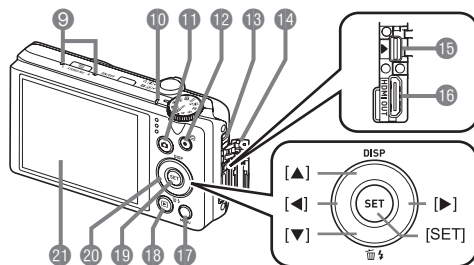

- ⑩ 背面指示燈
(第 26、29、47 頁)
- ⑪ [] (拍攝) 鈕
(第 26、28 頁)
- ⑫ [] (動畫) 鈕
(第 64 頁)
- ⑬ 帶孔 (第 2 頁)
- ⑭ 端子蓋
(第 113、115、134、
144、153 頁)
- ⑮ [USB/AV] 連接埠
(第 113、134、144、
153 頁)
- ⑯ [HDMI OUT] HDMI 輸
出 (迷你) (第 115 頁)
- ⑰ [MENU] 鈕 (第 89 頁)
- ⑱ [] (顯示) 鈕
(第 26、32 頁)
- ⑲ [SET] 鈕 (第 40 頁)
- ⑳ 控制鈕
([] [] [] [])
(第 12、33、40、47、
89 頁)
- ㉑ 顯示屏 (第 10、12 頁)

底部

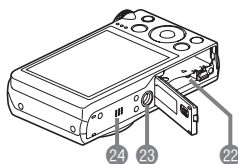


- ㉒ 電池／記憶卡插槽 (第 16、24、178、180 頁)
- ㉓ 三腳架安裝孔
安裝三腳架時，請使用該孔。
- ㉔ 揚聲器

顯示屏內容

顯示屏採用各種指示符、圖示和數值來讓您了解相機的狀態。

- 此處的示範畫面用來向您展示各種方式下顯示屏上出現的所有指示符和數字的位置。它們並不代表相機上實際出現的畫面。

■ 快照拍攝

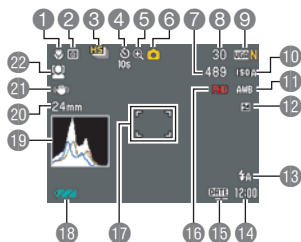


- 1 聚焦方式 (第 91 頁)
- 2 測光方式 (第 103 頁)
- 3 連拍方式 (第 53 頁)
- 4 自拍定時器方式 (第 94 頁)
- 5 影像像質下降指示符／變焦 (超高解析度) 指示符 (第 50 頁)
- 6 拍攝方式 (第 28 頁)
- 7 剩餘快照記憶體容量 (第 55、194 頁)
- 8 可拍攝的連拍影像數量 (第 55 頁)
- 9 快照影像尺寸／像質 (第 41、102 頁)
- 10 ISO 敏感度 (第 44 頁)
- 11 白色平衡設定 (第 45 頁)
- 12 曝光補償值 (第 46 頁)
- 13 閃光 (第 47 頁)
- 14 日期／時間 (第 22、164 頁)
- 15 時間印指示符 (第 163 頁)
- 16 動畫畫質 (FHD/STD 動畫) (第 64、67 頁)／拍攝速度 (高速動畫) (第 67 頁)
- 17 聚焦框 (第 29、96 頁)
- 18 電量指示符 (第 21 頁)
- 19 直方圖 (第 185 頁)
- 20 焦距 (轉換為 35 mm 底片格式。)
- 21 防震 (第 95 頁)
- 22 人臉偵測 (第 97 頁)

註


- 顯示屏上的半透明灰框代表拍攝動畫時的拍攝區域。框內的區域會拍攝為動畫。
- 如果自動曝光未正確設定，半按快門鈕時會使顯示的光圈值、快門速度或 ISO 敏感度值變為橙色。

■ 動畫拍攝

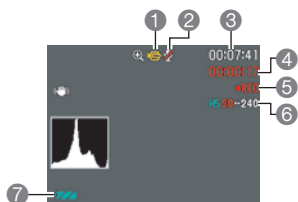


- ① 拍攝方式（第64頁）
- ② 停用錄音（第67頁）
- ③ 剩餘動畫記憶體容量（第64頁）
- ④ 動畫拍攝時間（第64頁）
- ⑤ 拍攝動畫中（第64頁）
- ⑥ 動畫畫質（FHD/STD動畫）（第64、67頁）／
拍攝速度（高速動畫）（第67頁）
- ⑦ 電量指示符（第21頁）

■ 檢視快照

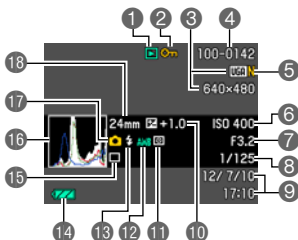


- ① 檔案種類
- ② 保護指示符（第124頁）
- ③ 快照影像尺寸（第41頁）
- ④ 資料夾名稱／檔案名稱（第157頁）
- ⑤ 快照影像像質（第102頁）
- ⑥ ISO敏感度（第44頁）
- ⑦ 光圈值
- ⑧ 快門速度
- ⑨ 日期／時間（第164頁）
- ⑩ 曝光補償值（第46頁）
- ⑪ 測光方式（第103頁）
- ⑫ 白色平衡設定（第122頁）
- ⑬ 閃光（第47頁）
- ⑭ 電量指示符（第21頁）
- ⑮ 連拍方式（第53頁）
- ⑯ 直方圖（第185頁）
- ⑰ 拍攝方式（第28頁）
- ⑱ 焦距（轉換為35 mm底片格式。）

■ 動畫播放

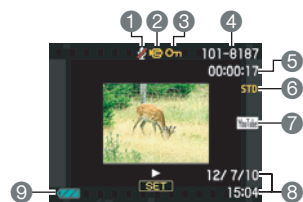

- ① 無聲音資料
- ② 檔案種類
- ③ 保護指示符 (第 124 頁)
- ④ 資料夾名稱／檔案名稱 (第 157 頁)
- ⑤ 動畫拍攝時間 (第 105 頁)
- ⑥ 動畫像質／速度 (第 64、67、67 頁)
- ⑦ YouTube (第 71 頁)
- ⑧ 日期／時間 (第 164 頁)
- ⑨ 電量指示符 (第 21 頁)


■ 檢視連拍影像

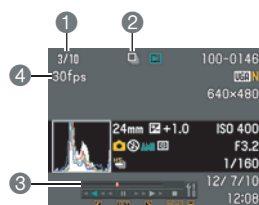


- ① 目前的影像編號／群組的影像數量 (第 107 頁)
- ② 連拍群組圖示 (第 107 頁)
- ③ 播放指南 (第 107 頁)
- ④ 連拍速度 (第 107 頁)

開啟和關閉顯示資訊 (訊息)

每按一次[▲](DISP)可循環切換顯示或隱藏畫面資訊與控制板的顯示設定。您可為拍攝方式和顯示方式設定不同的設定。

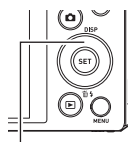


[▲](DISP)

資訊開，控制板開	顯示設定資訊與控制板。	
資訊開，控制板開，直方圖開	顯示設定資訊與控制板，並在顯示畫面左側顯示直方圖 (第 185 頁)。也會顯示剩餘動畫拍攝時間以及動畫影像像質圖示。	 直方圖
資訊關，控制板關	隱藏設定資訊與控制板。	

- 拍攝動畫時不會顯示控制板且無法變更顯示資訊設定。

什麼是數位相機？


數位相機可以將影像儲存在記憶卡中，讓您能夠不限次數地拍攝和刪除影像。

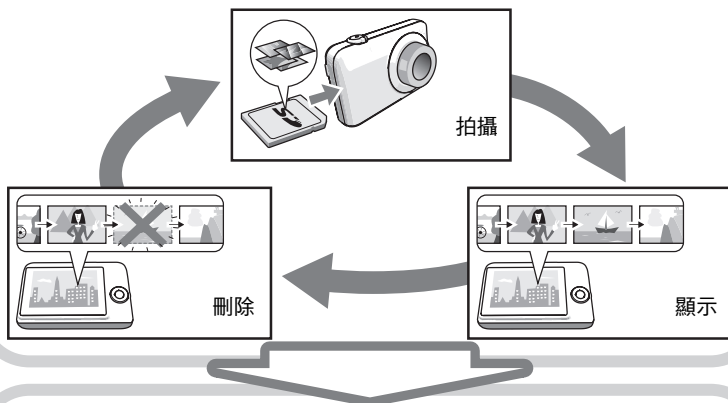

您可以使用各種不同方式處理拍攝的影像。



將影像儲存在電腦上。

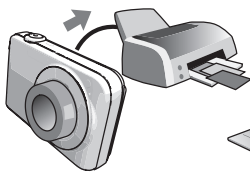

列印影像。



附加影像到電子郵件。

卡西歐相機的功能

卡西歐相機具備各式各樣的強大特色和功能，讓數位影像的拍攝更為輕鬆，以下是相機的六種主要功能。



專業進階自動

選擇專業進階自動拍攝時，相機會自動決定拍攝條件，如拍攝人物或風景。專業進階自動功能能拍攝比標準自動功能更佳的影像像質。

→ 詳情請參閱第 **28** 頁。



模糊背景

此功能可分析多張連續影像，然後將主要拍攝對象後方的背景模糊。這會產生突顯拍攝對象的效果，就像是使用單鏡頭反光相機拍攝相片一般。

→ 詳情請參閱第 **77** 頁。



廣角攝影

使用此功能時，將拍攝多個影像並且合併，產生一個超廣角的影像，角度遠超過鏡頭最寬的視角。轉換為等同的35公釐後，此功能可用的焦距能夠以大約14公釐和18公釐的視角拍攝。


→ 詳情請參閱第 **78** 頁。



HDR 藝術／HDR 藝術動畫

HDR藝術功能將不同部分的影像連拍與不同的曝光程度結合到最終的影像中，並執行高精度影像分析，以產生具有真實藝術感的最終影像。HDR藝術也可用於拍攝動畫。


→ 詳情請參閱第 **59** 頁。

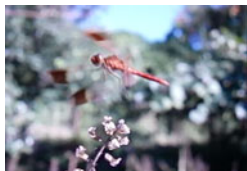

高速連拍動畫

您可以使用每秒1000格的速度拍攝動畫。此功能可讓您以慢動作清楚地檢視肉眼無法察覺的現象。

→ 詳情請參閱第 **67** 頁。

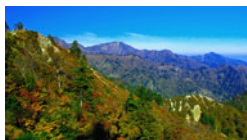

FHD 動畫拍攝

您可以用高像質 FHD 拍攝動畫。
(1920×1080 像素，30 fps)

1920×1080 像素

→ 詳情請參閱第 **67** 頁。

請在初次使用前先對電池充電。


請注意，新購置相機的電池無電力。請執行以下步驟來將電池裝入相機並為電池充電。

- 相機只能使用卡西歐特殊鋰離子充電電池(NP-130)供電。不可使用其他種類的電池。

要裝入電池


1. 打開電池蓋。

將電池蓋滑桿朝OPEN的方向滑動，然後按照圖示箭頭的指示打開電池蓋。

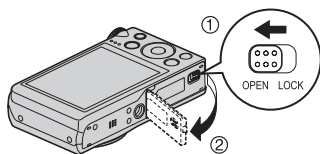

2. 裝入電池。


使電池上的EXILIM標誌朝下（鏡頭的方向），按照箭頭所示的方向按住閉鎖器，將電池裝入相機內。按電池直至閉鎖器將其固定到位。

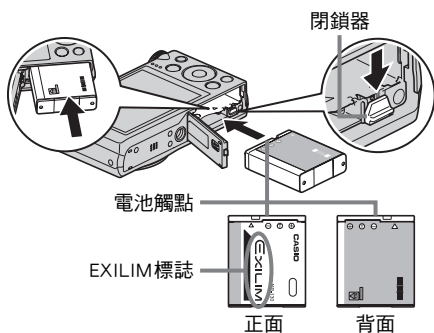

3. 關閉電池蓋。

關閉電池蓋，然後將滑桿朝LOCK的方向移動。

- 關於電池替換方式的資訊，請參閱第178頁。

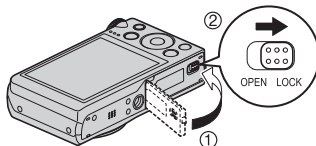

對電池充電

您可以使用以下兩種方法當中的任何一種來對相機電池充電。


- USB-AC 變壓器
- USB 連接至電腦

■ 使用 USB-AC 變壓器充電

1. 關閉相機電源。


請確認相機的顯示屏是否呈現空白畫面。若未呈現空白畫面，按[ON/OFF]（電源）關閉相機電源。

[ON/OFF]（電源）



2. 將隨附的 USB 連接線連接到 USB-AC 變壓器之後，將電源線插入家用電源插座。

USB 連接線（相機隨附）

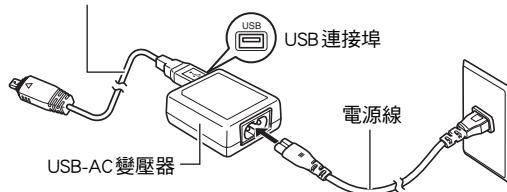


3. 將USB連接線連接到相機。

後面指示燈應該會亮紅燈，指示充電已經開始。充電完畢時，背面指示燈將會熄滅。完全充電需要240分鐘才能將完全沒電的電池充滿。

- 長時間未使用的電池，或極端的溫度環境下，可能會使充電所需時間比正常時間長。如果充電所需時間超過六小時，即使電池尚未充滿，定時器也會自動終

止充電。此情況由背面指示燈呈紅色閃爍表示。如果很長的時間未使用電池，充電可能會在僅約45分鐘後自動終止，背面指示燈開始閃紅燈。無論何種情況，請先從相機拔除USB連接線，然後重新插上來繼續充電。

- 請注意，就算接頭已完全插入，您依然可以看見接頭的金屬部分，如圖所示。

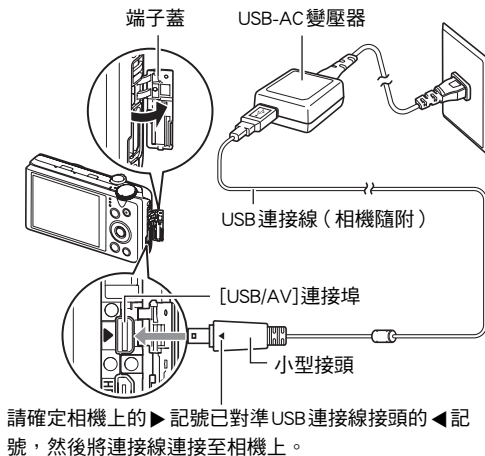

背面指示燈操作

指示燈代表的狀態	說明
呈紅色亮起	正在充電
呈紅色閃爍	環境溫度異常、USB-AC變壓器、電池發生問題，或由計時器終止充電（第177頁）
關	充電完畢

背面指示燈



4. 充電完成後，請先從相機拔除USB連接線，再從電源插座拔除電源線。

■ 使用USB連接至電腦進行充電

用USB連接線直接將相機連接到電腦時，將會對相機裝入的電池充電。


- 依據電腦的設定而定，您可能無法透過USB連接對相機的電池充電。發生此情況時，建議您使用相機隨附的USB-AC變壓器。

重要！

- 當您第一次使用USB連接線將相機連接到電腦時，電腦上可能會顯示錯誤訊息。如果發生此情形，請中斷連線，然後重新連接USB連接線。


1. 按[ON/OFF]（電源）關閉相機電源。

2. 在電腦開啟電源時，將相機連接至電腦。

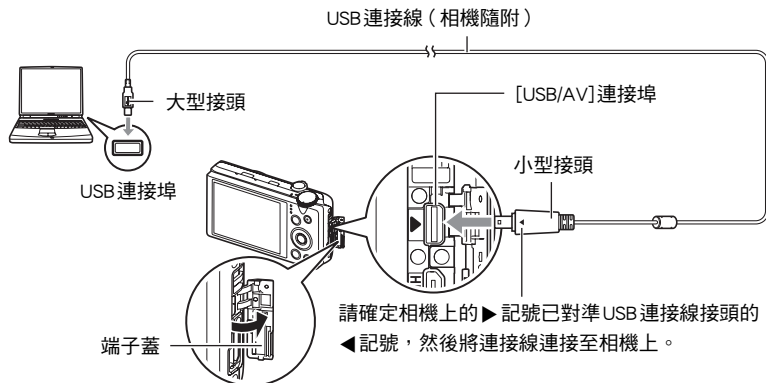

相機背面指示燈將會亮紅燈。不久之後，相機將會自動開啟，背面指示燈將會呈棕黃色亮起，以指示充電已經開始。充電完畢時，背面指示燈將會呈綠色亮起。但是，請注意，某些電腦機型或連接情況可能會產生較低供應量。若供電量低，將會在相機電源未開啟狀態下開始充電。此情況由背面指示燈呈紅色亮起表示。在此情況下，當充電完畢後，背面指示燈將會熄滅。


- 長時間未使用的電池、某些類型的電腦與連線狀況，都可能造成充電時間超過約6小時，即使電池未完全充飽，也會啟動自動終止充電的計時器。如果發生此情形，請中斷連線，然後重新連接USB連接線，以重新開始充電。為了更快地完成充電，建議使用隨附的USB-AC變壓器。
- 如果很長的時間未使用電池，充電可能會在僅約30到45分鐘後自動終止，背面指示燈會開始閃紅燈。發生此情況時，建議您使用相機隨附的USB-AC變壓器。
- 請注意，就算接頭已完全插入，您依然可以看見接頭的金屬部分，如圖所示。

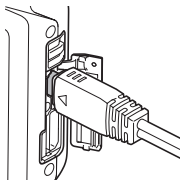

背面指示燈操作

指示燈代表的狀態	說明
呈棕黃色亮起	正在充電
呈紅色亮起	充電進行中（不支援與電腦之間的資料傳輸。）
呈紅色閃爍／關	環境溫度異常、電池發生問題，或由計時器終止充電（第177頁）
呈綠色亮起	充電完成，或是充電已停止

背面指示燈

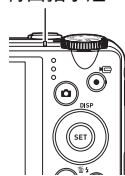

3. 充電完成後，請先從相機拔除USB連接線，再從電腦拔除USB連接線。

註

- 當相機連接到電腦的USB連接埠時，即使相機關機，仍會繼續進行充電。在此情況下，背面指示燈會依照“背面指示燈操作”（第18頁）之下的說明操作。

重要！





- 連接的電腦處於休眠方式時，將不會對電池充電。
- 開始充電後或充電一段時間後可能會出現充電錯誤。出現充電錯誤時背面指示燈會呈紅色閃爍。
- 若由於電腦機型或連接條件，而造成供電量低，將會在相機電源未開啟狀態下開始充電。若在此時開啟相機電源，充電將會停止，並進入相機與電腦間的 USB 資料通訊。相機背面指示燈此時會亮綠燈。

其他充電注意事項


- 使用如上所述的兩種充電方法，您可以在不將電池從相機中取出的情況下，為相機電池 (NP-130) 充電。您也可以使用選購充電器 (BC-130L) 為電池充電。切勿使用任何其他種類的充電設備。試圖使用不同類型的充電器會導致意外事故。
- 正常使用電池後，電池溫度會升高，造成電池無法完全充電。請等待電池冷卻後再進行充電。
- 即便未裝入相機，電池也會略微放電。因此，建議在即將使用前對電池充電。
- 對相機電池充電可能會對電視機和無線電接收造成干擾。如果出現干擾，請將 USB-AC 變壓器插入離電視機或無線電較遠的插座。
- 實際充電時間取決於當下電池容量和充電條件。
- 請勿將 USB-AC 變壓器搭配其他任何設備使用。

檢查電池電量

消耗電池電量時，顯示屏上的電池電量指示符會指示剩餘電量，如下所示。


剩餘電量	高 ←————→ 低						
電池電量指示符		→		→		→	
指示符顏色	青色	→	棕黃色	→	紅色	→	紅色

 表示電量不足。請儘快對電池充電。

指示  時，無法進行拍攝。請立即對電池充電。

- 在拍攝方式和顯示方式間切換時，電池指示符顯示的電量可能會有所變化。
- 如果在電池已耗盡的情況下 30 天左右不對相機供電，日期和時間設定將會被清除。下次在恢復供電後重新開啟相機電源時，會出現一個訊息，告知您需要設定時間和日期。如果發生此情況，請設定日期和時間（第 164 頁）。
- 關於電池壽命與拍攝次數的資訊，請參閱第 199 頁。

電池電量節約訣竅

- 不需要使用閃光燈時，請將閃光設定選為 （禁止閃光）（第47頁）。
- 用自動關機和休眠功能以防止在忘記關機時浪費電池電量（第165、166頁）。
- 請將“連續 AF”選為“關”（第98頁）。
- 避免進行沒有必要的光學變焦操作。

請在初次開啟相機時設定基本設定


初次在相機中裝入電池時，會出現一個畫面，該畫面用來設定畫面文字語言、日期和時間設定。如不正確設定日期和時間，則會導致影像上記錄的日期和時間出現錯誤。

重要！

- 如果您購買日本專用的相機，則底下步驟的步驟2將不會顯示語言選擇畫面。若要變更該種相機的日文顯示語言，請用“指定顯示語言（Language）”的步驟（第165頁）。請注意，日本專用相機可能未隨附您所選語言的手冊版本。
- 在部分地區銷售的相機機型可能不提供選擇顯示語言功能。

1. 按[ON/OFF]（電源）打開相機電源。

2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇您所需的語言，然後按[SET]。

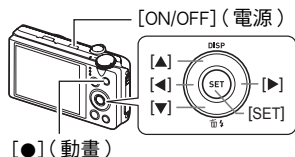

3. 用[▲]和[▼]選擇日期樣式，然後按[SET]。

範例：2012.07.10

年／月／日 → 12/7/10

日／月／年 → 10/7/12

月／日／年 → 7/10/12

4. 設定日期和時間。

用[◀]和[▶]選擇您要變更的設定，然後用[▲]和[▼]變更設定。

要切換12小時和24小時制格式，請按[●]（動畫）。



5. 設定完日期和時間後，用[◀]和[▶]來選擇“採用”，然後按[SET]。

如果依照上述程序設定顯示語言、日期或時間時出錯，請參閱以下幾頁有關如何更正設定的資訊。

- 顯示語言：第165頁
- 日期和時間：第164頁

註

- 所有國家均會控制其本地時間的偏差值和夏令時的使用方式，因此以上數值皆有可能改變。
- 在第一次設定完時間和日期之後很快從相機中取出電池會導致設定重設回其原廠預置值。進行設定後至少24小時內請勿取出電池。

準備記憶卡

雖然本相機具有內置記憶體，可用於儲存影像和動畫，但是您可能會購買市售記憶卡擴充容量。本相機不隨附記憶卡。裝入記憶卡時拍攝的影像儲存在記憶卡內。未裝入記憶卡時，影像儲存在內置記憶體內。

- 關於記憶卡的容量資訊，請參閱第194頁。

支援的記憶卡


- SD記憶卡(最高2GB)
- SDHC記憶卡(2GB至32GB)
- SDXC記憶卡(32GB至2TB)



請使用以上其中一種記憶卡。

- 上述為截至2011年9月份所支援的記憶卡類型。
- 載明的記憶卡容量為標準值。
- 請只使用符合SD卡聯盟規格的SD卡。
- 本相機支援使用Eye-Fi卡。


■ 記憶卡操作須知

特定種類的記憶卡會減緩處理速度，甚至無法正確儲存高像質動畫。除此之外，使用特定種類的記憶卡會減緩資料傳輸的速度，並且加長錄製動畫資料的時間，進而導致畫格遺失。顯示屏的  指示符呈黃色時，代表畫格遺失。若要避免以上問題，建議使用 Ultra High Speed Type SD 記憶卡。但是請注意，CASIO 不保證 Ultra High Speed Type SD 記憶卡可在本相機上正常操作。

裝入記憶卡


1. 按[ON/OFF]（電源）關閉相機，然後打開電池蓋。

將電池蓋滑桿朝 OPEN 的方向滑動，然後按照圖示箭頭的指示打開電池蓋。

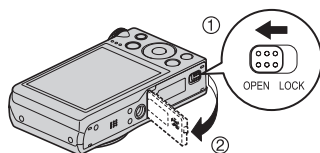

2. 裝入記憶卡。


使記憶卡正面朝上（面向相機的顯示屏），將記憶卡完全滑入插槽中，直至其發出喀嚓聲牢固就位。

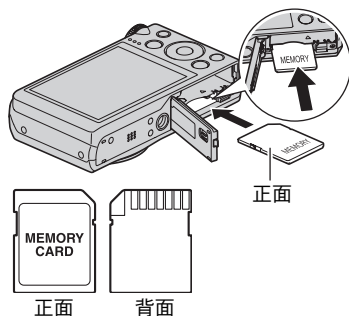

3. 關閉電池蓋。

關閉電池蓋，然後將滑桿朝 LOCK 的方向移動。

- 關於記憶卡替換方式的資訊，請參閱第 180 頁。

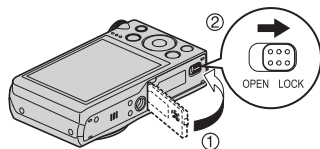

重要！

- 除支援的記憶卡（第 23 頁）外，切勿將任何其他物品插入記憶卡插槽。
- 如果插槽內進水或有任何異物進入，請立即關閉相機電源，取出電池，然後與您的零售商或就近與 CASIO 授權服務中心聯繫。

格式化（初始化）新記憶卡

初次使用新的記憶卡之前，需要對其進行格式化。



重要！



- 如果記憶卡上已有快照或其他檔案，格式化記憶卡會刪除卡上的內容。一般情況下，不需要重新格式化記憶卡。但是，如果記憶卡的儲存速度變慢或出現其他異常情況，請重新格式化記憶卡。
- 請務必使用相機格式化記憶卡。在電腦上格式化記憶卡，然後在相機上使用時，會降低相機的資料處理速度。使用SD或SDHC或SDXC記憶卡時，在電腦上進行格式化會導致與SD格式不符，造成相容、操作等方面的問題。
- 格式化新Eye-Fi卡並要初次使用之前，請將Eye-Fi Manager安裝檔案複製到電腦上。請在格式化卡之前執行此動作。


1. 打開相機電源，然後按[MENU]。

2. 在“設置”標籤上，選擇“格式化”，然後按[▶]。


3. 用[▲]和[▼]選擇“格式化”，然後按[SET]。

要開啟電源


要開啟相機電源， 進入拍攝方式	按[ON/OFF]（電源）或[]（拍攝）。 <ul style="list-style-type: none">背面指示燈會短暫亮起綠燈，鏡頭也會從相機機身伸出（第28頁）。
要開啟相機電源， 進入顯示方式	按[]（顯示）。 <ul style="list-style-type: none">背面指示燈會短暫亮起綠燈，顯示屏也會顯示相機記憶體目前儲存的影像（第32頁）。

- 請確定不要讓鏡頭在伸出時碰撞或接觸其他物體。用手抓住鏡頭不使其伸出會導致故障。
- 在拍攝方式中按[]（顯示）會切換到顯示方式。鏡頭會在方式切換約10秒後縮回。
- 如果在預設時間內不進行任何操作，休眠功能或自動關機（第165、166頁）功能會自動關閉電源。

[ON/OFF]（電源）



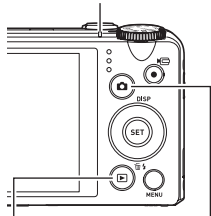



背面指示燈



[]（顯示） []（拍攝）

要關閉相機電源

按[ON/OFF]（電源）。


- 您可以將相機設定為在按[]（拍攝）或[]（顯示）時不打開電源。您也可以設定相機，使其在按[]（拍攝）或[]（顯示）時關機（第166頁）。

正確握持相機


如果在按快門鈕時移動相機，則無法拍攝到清楚的影像。按快門按鈕時，請務必以圖所示方法握持相機，並且在拍攝時將手臂緊靠身體保持相機穩定。

握緊相機，小心按下快門按鈕，注意不要在快門釋放時及快門釋放後的數秒內移動。在可用光線不足，因而快門速度放慢時，這一點尤為重要。

水平

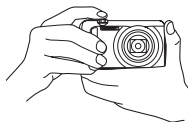


垂直

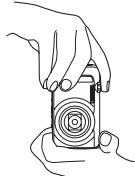

握持相機時，使閃光燈位於鏡頭上方。


註

- 注意不要讓手指或配帶遮擋圖示部分。
- 為防止相機意外掉落，操作相機時，請安裝腕帶並務必將其纏繞在手指或手腕上。
- 切勿使用配帶來回搖擺相機。
- 附帶的配帶為本相機專用。切勿將其用於任何其他用途。
- 開啟“自動旋轉”設定時，相機會在拍攝快照影像時偵測用戶是否垂直或水平使用相機。若您在垂直使用相機時顯示影像，顯示屏會在顯示影像時自動將其旋轉90度（第160頁）。

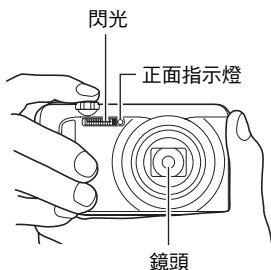



重要！

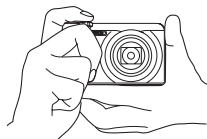- 請小心不要讓手指擋住閃光燈或距離閃光燈太近。使用閃光燈時，手指會導致產生多餘的陰影。



選擇自動拍攝方式



您可以根據數位攝影的需求，選擇兩種自動拍攝方式（自動或專業進階自動）的其中一種。

 自動	這是標準的自動拍攝方式。
 專業進階自動	<p>使用專業進階自動拍攝方式時，相機會自動決定拍攝條件，如拍攝人物或風景。相較於標準自動拍攝功能，專業進階自動拍攝功能能拍攝更佳的影像像質。</p> <ul style="list-style-type: none">• 相較於自動拍攝功能，專業進階自動拍攝功能處理拍攝的影像資料時需要較長的時間。• 消耗的電力也比自動拍攝功能更多（電池的使用壽命較短）。

1. 按[(拍攝) 打開相機電源。

相機即會進入拍攝方式。


2. 將方式旋鈕設定為（自動）或（專業進階自動）以選擇自動拍攝方式。

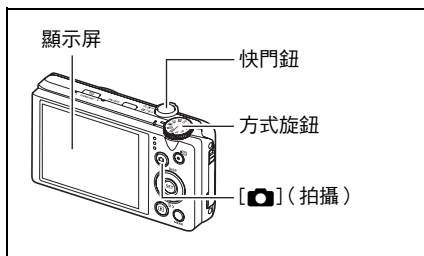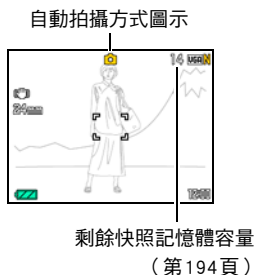

1. 將相機對準拍攝對象。

使用專業進階自動功能時，顯示屏右下角會顯示文字，說明相機已偵測到的拍攝類型。

- 您可視需要縮放影像。

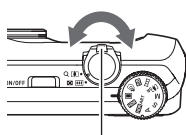

變焦控制器



廣角



望遠





在相機偵測到使用三腳架時顯示。

如果相機判斷需要以連拍方式(CS)拍攝一系列影像，將顯示“HS”。拍攝所有連拍影像完畢前，注意避免任何相機及拍攝對象移動。

2. 半按快門鈕聚焦影像。


完成聚焦時，相機會發出鳴音，背面指示燈點亮綠色，聚焦框變綠。

背面指示燈

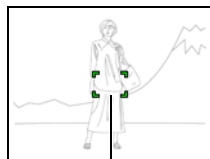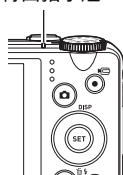

聚焦框

半按

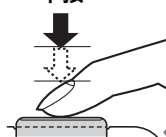


輕按直至快門鈕停止。

發出鳴音（影像聚焦時。）

半按快門鈕時，相機對當前對準的拍攝對象自動調節曝光並進行聚焦。掌握好全按和半按快門鈕的力道是拍攝精美影像的重要技術。

3. 繼續保持相機靜止不動，全按快門鈕。

這樣就能拍攝快照。

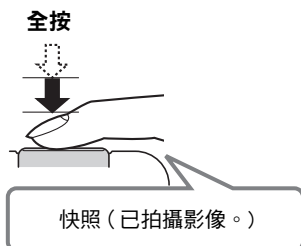


拍攝動畫

按[●](動畫)開始拍攝動畫。再次按[●](動畫)停止拍攝動畫。請參閱以下頁面的詳細資訊。

標準動畫(STD動畫)：第64頁

高解析度動畫(FHD動畫)：第67頁

高速連拍動畫(HS動畫)：第67頁

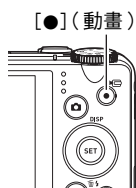

拍攝動人的人物（美化功能）

專業進階自動美化功能可美化拍攝對象的膚質，並能夠柔化因強烈光照所產生的面部陰影，以使人像拍攝效果更好。有三種不同的美化等級設定：關、標準和高。

1. 進入專業進階自動功能（第28頁）。

2. 按[SET]。

3. 用[▲]和[▼]選擇控制板下面的第三個選項（美化等級）。

4. 用[◀]和[▶]選擇所需的美化等級設定，然後按[SET]。

- 有三種可用的設定：“關”、“標準”和“高”。

5. 拍攝影像。

■ 如果影像未聚焦...


如果聚焦框一直顯示紅色並且操作燈呈綠色閃爍，則表示影像未聚焦（由於拍攝對象太近等原因）。請重新將相機對準拍攝對象，重新嘗試聚焦。

■ 使用自動功能拍攝


如果拍攝對象未處於聚焦框中心...

當您在拍攝影像時，如果聚焦的對象不在畫面中央的聚焦框內，則可使用名為“聚焦鎖定”（第93頁）的技術拍攝影像。

要追蹤移動拍攝對象的移動

半按快門鈕可自動跟隨及聚焦移動對象。詳情請參閱“ 追蹤”（第96頁）。

■ 使用專業進階自動功能拍攝

- 除了快門速度、光圈和ISO敏感度之外，相機還會在使用專業進階自動功能拍攝時，自動進行以下的必須操作。
 - 在您半按快門鈕之前，通常會進行自動聚焦。
 - 智慧AF（第96頁）
 - 人臉偵測（第97頁）
- 用專業進階自動功能拍攝可能會因鏡頭操作而發生震動及雜訊。這種現象並非故障。
- 使用專業進階自動功能拍攝時，顯示屏可能會顯示“正在處理進階自動。請稍候……”訊息。如果您認為相機花費過多時間處理資料，請改用標準自動功能拍攝。
- 在部分情況下，專業進階自動功能可能無法正確辨別拍攝環境。發生此情況時，請使用標準自動功能拍攝。
- 如果顯示“”，相機將以連拍方式(CS)拍攝一系列影像。所有連拍影像拍攝完畢前，注意避免任何相機及拍攝對象移動。
- 某些閃光設定（第47頁）會限制專業進階自動所偵測的環境因素。


檢視快照

請使用下列步驟在相機的顯示屏上查看快照。

- 關於播放動畫的相關資訊，請參閱第 105 頁。
- 關於使用連拍方式 (CS) 拍攝影像的資訊，請參閱第 107 頁。

1. 按 **[▶]** (顯示) 進入顯示方式。

- 這樣會將目前儲存在記憶體中的其中一張快照顯示出來。
- 同時會顯示快照的相關資訊 (第 11 頁)。
- 您也可以清除資訊，僅檢視快照 (第 12 頁)。
- 您可朝 **[▲]** 滑動變焦控制器放大影像 (第 112 頁)。如果您正在拍攝極為重要的影像，建議您在拍攝後放大影像，檢查影像的細節。

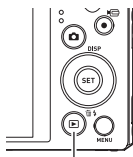

[▶] (顯示)

2. 用 **[◀]** 和 **[▶]** 捲動影像。

- 按住任一按鈕可快速捲動影像。



註

- 在顯示方式下，或在顯示選單畫面時半按快門鈕，將會直接切換至拍攝方式。


刪除快照和動畫

如果記憶體已滿，您可刪除不需要的快照和動畫，以便釋出儲存空間來儲存其他影像。

重要！

- 請注意，檔案（影像）的刪除操作無法復原。
- 關於使用連拍方式(CS)拍攝影像的資訊，請參閱第108頁。

刪除單個檔案

1. 按[(顯示)進入顯示方式，然後按[▼]()。



刪除所有檔案
刪除檔案
刪除
取消

2. 用[◀]和[▶]捲動檔案，直到畫面顯示您要刪除的檔案。

3. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。

- 要刪除其它檔案，請重複步驟2和3。
- 要退出刪除操作，請按[MENU]。
- 若在執行上述步驟時顯示連拍群組（第107頁），則會刪除目前顯示連拍群組中的所有影像。

要刪除特定檔案

1. 按[] (顯示) 進入顯示方式，然後按[▼] ()。
2. 用[▲]和[▼]選擇“刪除檔案”，然後按[SET]。
 - 即會顯示檔案選擇畫面。
3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]移動選擇框至要刪除的檔案，然後按[SET]。
 - 即可勾選目前選擇檔案的核取方塊。
 - 您可朝[] (Q)滑動變焦控制器，在刪除前放大選擇的影像。
4. 如有需要，可重複步驟3選擇其他檔案。檔案選擇完成後，按[MENU]。
5. 用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。
 - 即會刪除所選檔案。
 - 要取消刪除操作，請在步驟5選擇“否”，然後按[SET]。

要刪除所有檔案

1. 按[] (顯示) 進入顯示方式，然後按[▼] ()。
2. 用[▲]和[▼]選擇“刪除所有檔案”，然後按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]刪除所有檔案。
之後會顯示“沒有檔案”訊息。

快照拍攝注意事項

操作注意事項

- 背面指示燈呈綠色閃爍時，切勿打開電池蓋。否則會導致無法正確儲存剛拍攝的影像、損壞記憶體中儲存的其他影像、相機出現故障等。
- 如果有不必要的光線直射鏡頭，請用手遮住鏡頭。

拍攝快照時的顯示屏

- 拍攝對象的亮度條件會導致顯示屏的反應速度下降，並會導致顯示屏影像中產生數位雜訊。
- 顯示屏上出現的影像為影像構圖之用。實際影像將會根據影像像質設定選擇的像質進行拍攝（第102頁）。

螢光燈照明條件下的室內拍攝

- 螢光燈光線的瞬間閃爍會影響影像的亮度和顏色。


其他注意事項

- 快門速度越慢，在影像中產生明顯雜訊的可能性越大。因此，相機會在慢速快門時自動執行雜訊去除。雜訊去除處理會使以慢速快門拍攝影像時使用較長的時間。執行雜訊去除時的快門速度取決於相機設置與拍攝條件。
- ISO敏感度設為較高值時，相機會進行輕減雜訊程序。此設定會讓相機在您按下快門鈕之後，經過較長的時間才能再次進行拍攝。相機正在拍攝影像時，請勿進行按鍵操作。
- 由於相機採用的成像裝置特性之故，因此影像中的快速移動物體可能會失真。

- 以下情況會使相機無法正確聚焦。
 - 純色牆體或對比度非常低的其他對象
 - 強逆光對象
 - 發強光的對象
 - 百葉窗或包含重複水平圖案的其他對象
 - 與相機距離不等的多個對象
 - 暗處的對象
 - 距離太遠，AF 輔助光難以照射到的對象
 - 拍攝中移動相機
 - 快速移動的對象
 - 相機聚焦範圍之外的對象
- 如果無法正確聚焦，請使用聚焦鎖定（第 93 頁）或手動聚焦（第 91 頁）。

選擇拍攝方式

本相機具有各式各樣的拍攝方式。在拍攝影像之前，請旋轉方式旋鈕選擇適合欲拍攝之影像種類的拍攝方式。

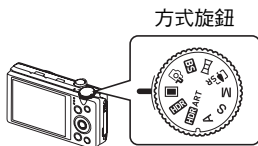

自動

標準自動拍攝方式。這是您通常會加以採用的方式（第 28 頁）。

專業進階自動

使用專業進階自動拍攝方式時，相機會自動決定拍攝條件，如拍攝人物或風景。相對於標準自動拍攝功能，專業進階自動拍攝功能能拍攝更佳的影像像質（第 28 頁）。

BEST SHOT

只需選擇其中一種內置示範場景，相機便會自動加以設置，俾使能隨時拍攝動人的影像（第 73 頁）。

全景攝影

使用全景攝影，您可以移動相機來取景並拍攝多個影像，然後合併成全景。此功能可以讓您拍攝最高達到 360 度的全景，比實體鏡頭的能力高出許多（第 62 頁）。


多影像超高解析度變焦

本功能使用超高解析度技術及多張連拍(CS)影像，擴大整體影像的變焦範圍，呈現更高的品質及清晰度（第 61 頁）。

M M（手動曝光）方式

您可以使用此方式完整地控制光圈和快門速度設定。

- ① 按[SET]開啟控制板。
- ② 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第四個選項（光圈）。
- ③ 用[◀]和[▶]更改光圈設定。
- ④ 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第五個選項（快門速度）。
- ⑤ 用[◀]和[▶]更改快門速度設定。

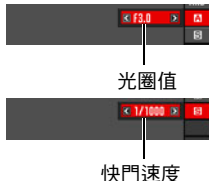

S S (快門速度優先) 方式

使用此方式時，您只需選擇快門速度，相機便會據此自動調整其他設定。

① 按[SET]開啟控制板。

② 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第四個選項（快門速度）。

③ 用[◀]和[▶]更改快門速度設定。

- 如果需要，您也可以選擇快門速度設定下的EV平移設定，然後指定所需的曝光值（EV平移）。



快門速度

A A (光圈優先) 方式

使用此方式時，您只需選擇光圈，相機便會據此自動調整其他設定。

① 按[SET]開啟控制板。

② 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第四個選項（光圈）。

③ 用[◀]和[▶]更改光圈設定。

- 如果需要，您也可以選擇光圈設定下的EV平移設定，然後指定所需的曝光值（EV平移）。



光圈值




HDR ART HDR 藝術

本功能採用HDR（高動態範圍，第58頁）攝影功能，可將快照及動畫轉換為藝術作品，提供比傳統攝影更自由的表達方式。您也可以調整應用的藝術效果強度（第81頁）。

HDR HDR

相機使用HDR（高動態範圍），就能使用不同曝光設定拍攝一系列的連拍影像，並將影像結合為最終影像，以便校正不同亮度下曝光過度或曝光不足的拍攝主體（第58頁）。

重要！


- 拍攝極亮或極暗的影像時，您可能會無法取得所需的亮度。若是如此，請使用M方式手動調整光圈或快門速度。
- 在S方式中，ISO敏感度（第44頁）會永遠根據“AUTO”設定操作。您無法在S方式中變更ISO敏感度設定。
- 將拍攝方式選為A、S或M時，如果將閃光方式選為 （自動閃光）或 （輕減紅眼），閃光燈將無法閃光。如果您要使用閃光燈閃光，請將閃光方式選為 （強制閃光）。
- 如果影像過度曝光或曝光不足，半按快門鈕時會使顯示的ISO敏感度、快門速度或光圈值變為橙色。

使用控制板

控制板可用於設定相機的設定。

[▲][▼][◀][▶]

1. 在拍攝方式中，按[SET]。

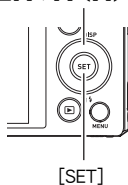


2. 用[▲]和[▼]選擇您要變更的設定。

這樣會選擇控制板的其中一個圖示，並顯示其設定。*1

- ① 影像尺寸／像質 *2 (第 41、102 頁)
- ② ISO 敏感度 (第 44 頁)
- ③ 白色平衡 (第 45 頁)
- ④ EV 平移 (第 46 頁)
- ⑤ 未顯示於此方式中
- ⑥ 未顯示於此方式中
- ⑦ 未顯示於此方式中
- ⑧ 閃光 (第 47 頁)
- ⑨ 日期／時間 (第 49 頁)

*1 控制板顯示的項目取決於拍攝方式。

*2 不能使用控制板來更改影像像質。

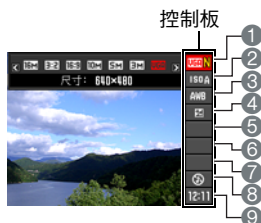

3. 用[◀]和[▶]更改設定。

4. 如果需要設定其他設定，請重複步驟 2 和 3。

5. 設定完所有設定後，按[SET]。


便會採用設定，然後返回拍攝方式。

- 如果控制板選項（第10頁）設定為初始預置（重設）設定，則不會顯示任何圖示。變更控制板選項的設定之後，該選項才會顯示圖示。控制板選項的初始預置值如下所示。
 - ISO敏感度：AUTO
 - 白色平衡：自動白色平衡
 - EV平移：± 0
 - 閃光：自動閃光
- 您也可以使用畫面選單進行上述設定以外的設定（第89頁）。

更改影像尺寸（尺寸）

■ 像素

數位相機的影像實際是名為“像素”的小點集合。影像內的像素越高，影像也就會越清楚。不過，透過列印業者列印影像（大尺寸）、附加影像到電子郵件、在電腦上檢視影像等的時候，您通常可以使用較低的像素。

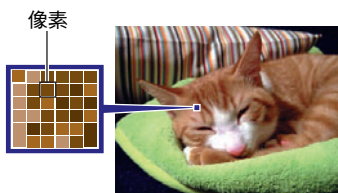

■ 關於影像尺寸



影像的尺寸代表其所含像素的數量，用水平像素×垂直像素來表示。

16M (4608×3456) 尺寸影像 = 大約一千六百萬像素	
VGA (640×480) 尺寸影像 = 大約三十萬像素	

* 單位：像素

影像尺寸選擇訣竅

請注意，尺寸較大的影像像素會較高，因此這類影像會用去更多的記憶體空間。

高像素數	細節更為清楚，但是用去更多記憶體。最適合用於大尺寸列印出圖（如海報尺寸）。	
低像素數	細節較不清楚，但是只需較少記憶體。最適合用於透過電子郵件等方式傳送影像。	

- 關於影像尺寸、影像像質和可儲存影像數量的資訊，請參閱第 194 頁。
- 關於動畫的影像尺寸資訊，請參閱第 102 頁。
- 關於縮放現有快照的資訊，請參閱第 127 頁。

■ 選擇快照影像尺寸

1. 在拍攝方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]選擇控制板的頂部選項（快照影像尺寸）。

3. 用[◀]和[▶]選擇影像尺寸，然後按[SET]。

影像尺寸（像素數）	建議使用的列印尺寸和應用程式	說明
16M (4608×3456)	海報列印	即使是從原始影像上裁剪的影像（第 128 頁），也可以有良好的影像細節，使清晰度更佳
3:2 (4608×3072)	海報列印	
16:9 (4608×2592)	HDTV	
10M (3648×2736)	海報列印	細節良好
5M (2560×1920)	A4 列印	
3M (2048×1536)	3.5"×5" 列印	最適合在節約記憶體容量較影像像質更為重要時。
VGA (640×480)	電子郵件	較小的影像檔案，較為適合附加影像到電子郵件。不過，影像會相對較為粗糙。

- 最初的原廠預置影像尺寸設定為16M（一千六百萬像素）。
- 選擇“3:2”會拍攝3:2寬高比的影像，與標準寬高比的列印紙相符。
- “HDTV”代表“高解析度電視機”。HDTV螢幕寬高比為16:9，比過去的一般4:3寬高比電視螢幕寬。本相機可以拍攝與HDTV螢幕相容的影像。
- 此處建議之列印紙尺寸僅可視為指導方針（200 dpi 列印解析度）。
- 可用影像尺寸對於某些功能來說有限制，如下所示。



3:2, 16:9	使用某些BEST SHOT場景*1時，無法選擇這些影像尺寸。選擇其中一個不支援的BEST SHOT場景*1時選擇“3:2”或“16:9”，將使得影像尺寸設定自動變更為“16M”。
----------------------	---

*1 高速連拍、兒童連拍、寵物連拍、運動連拍

指定 ISO 敏感度（ISO）

ISO 敏感度是感光度的測量方式。

1. 在拍攝方式中，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第二個選項（ISO 敏感度）。
3. 用[◀]和[▶]選擇所需的設定，然後按[SET]。

AUTO	自動根據狀況調整感光度		
ISO 80		快門速度較慢	雜訊較少
ISO 100			
ISO 200			
ISO 400			
ISO 800			
ISO 1600		快門速度較快（適合在光線昏暗區拍攝時使用。）	雜訊較多
ISO 3200		（數位雜訊增加）	

- 選擇“ISO 80”時，防震只能修正拍攝主體的移動（第 95 頁）。
- 較高的 ISO 敏感度值通常會導致影像出現數位雜訊。
- 較高的 ISO 敏感度值通常會導致影像中出現數位雜訊，相機會執行雜訊過濾處理。因此，相機在拍攝影像之後，可能需要較長的時間來完成影像錄製。錄製影像時，您無法進行按鍵操作。











調整白色平衡（白色平衡）


您可以調整白色平衡以符合拍攝處的可用光源，避免在室外多雲拍攝時產生藍色色偏，或是在螢光燈照明下拍攝時產生綠色色偏。

1. 在拍攝方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第三個選項（白色平衡）。

3. 用[◀]和[▶]選擇所需的拍攝條件，然後按[SET]。

 自動白色平衡	將相機設定為自動調整白色平衡
 日光	適合晴天在室外拍攝
 多雲	適合在陰雨天、陰暗處等環境中進行室外拍攝
 陰影	適合在晴天的樹蔭下或建築物陰影等環境中拍攝
 日白光色螢光燈	適合在白色螢光燈或日白光色螢光燈照明下進行拍攝
 日光色螢光燈	適合在日光色螢光燈照明下進行拍攝
 白熾燈	適合在電燈泡照明下進行拍攝
 手動白色平衡	<p>適合手動設定相機以適應特定光源。</p> <p>① 選擇“ 手動白色平衡”。</p> <p>② 在拍攝時所要使用的光照環境中，將相機對準空白列印紙，使其充滿整個顯示屏，然後按快門鈕。</p> <p>③ 按[SET]。</p> <p>即使關閉相機電源，白色平衡設定也會保留。</p> 

- 將白色平衡設定選“ 自動白色平衡”時，相機會自動確定對象的白點。某些對象的顏色和光源條件會導致相機在確定白點時出現問題，因而無法正確調整白色平衡。如果出現這種情況，請選擇適合拍攝環境的白色平衡設定（日光、多雲等）。

校正影像亮度（EV 平移）

您可以在拍攝前手動調節影像的曝光值（EV 值）。

- 曝光補償範圍：－2.0 EV 到 +2.0 EV
- 單位：1/3EV


1. 在拍攝方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第四個選項（EV 平移）。

- 當將拍攝方式選為A或S時，EV 平移是控制板上面的第五個選項。

3. 用[◀]和[▶]調整曝光補償值。

[▶]：增加EV 值。較高的EV 值最適合淺色對象和逆光對象。



[◀]：減少EV 值。較低的EV 值最適合拍攝深色對象，適合在晴天進行室外拍攝。



要取消曝光補償，請將EV 值更改為0.0。



曝光補償值


4. 按[SET]。

即會套用曝光補償值。您所設的曝光補償值將持續有效，直到您變更該值或關閉相機（將該值恢復為“0.0”）。


註





- 在過暗或過亮的環境中進行拍攝時，即使進行曝光補償也可能無法獲得滿意的效果。

使用閃光燈（閃光）

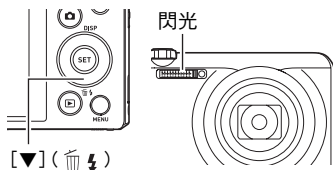
1. 在拍攝方式中，按[▼]（）一次。

2. 用[◀]和[▶]選擇所需的閃光設定，然後按[SET]。



 自動閃光	閃光燈會根據曝光（光線量和亮度）狀況進行自動閃光。
 禁止閃光	閃光燈不閃光。
 強制閃光	強制使用閃光燈。使用該設定可以照亮因日光或逆光（日光同步閃光）而通常顯得較暗的拍攝對象。
 輕減紅眼	自動進行閃光。使用此種類的閃光可減少拍攝對象眼睛變紅的機會。


3. 按快門鈕進行拍攝。

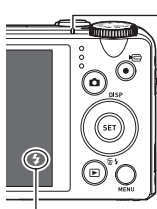





背面指示燈

在閃光燈充電時呈紅色閃爍，代表已停止影像拍攝。

- 在指示燈停止呈紅色閃爍（表示充電完畢）之前，無法繼續拍攝閃光快照。

 表示閃光燈將閃光。

- 關於閃光範圍的資訊，請參閱第198頁。

- 請注意不要讓手指和配帶擋住閃光燈。
- 拍攝對象太遠或太近時，都有可能無法獲得所需的效果。
- 閃光燈充電時間（第198頁）取決於操作條件（電池使用狀況、環境溫度等）。
- 光線較暗時關閉閃光燈進行拍攝會使快門速度變慢，導致影像因相機移動而出現模糊。碰到此種狀況時，請用三腳架等設備固定相機。
- 使用輕減紅眼功能時，閃光燈會根據曝光狀況進行自動閃光。在光線明亮的地方，閃光燈不閃光。
- 存在室外陽光、螢光燈照明、或某些其他光源時，會導致影像顏色異常。
- 若拍攝的場所禁止使用閃光時，請在閃光設定中選擇 （禁止閃光）。
- 將拍攝方式選為A、S或M時，如果將閃光方式選為 （自動閃光）或 （輕減紅眼），閃光燈將無法閃光。如果您要使用閃光燈閃光，請將閃光方式選為 （強制閃光）。

輕減紅眼

使用閃光燈在夜間或昏暗的房間內拍攝時，會導致影像中的人眼內出現紅點。這是由眼睛的視網膜反射閃光燈的光線所造成的。將閃光方式選為輕減紅眼時，閃光燈會進行預閃，以使影像中人眼的虹膜關閉，從而可以減少產生紅眼的機會。

使用輕減紅眼時，請注意下列要點。

- 除非影像中的人物直視相機（閃光燈），否則輕減紅眼功能不起作用。
- 如果對象距離相機太遠，輕減紅眼效果可能不十分理想。

更改控制板日期／時間樣式

1. 在拍攝方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]選擇控制面板的底部選項（日期／時間）。

用[◀]和[▶]選擇日期或時間顯示。

註

- 可以在兩種日期顯示樣式（第164頁）中擇一：月／日或日／月。
- 時間顯示格式為24小時制。

變焦拍攝

本相機具有以下類型的變焦功能：光學變焦、HD變焦、單張超高解析度變焦、多影像超高解析度變焦，以及數位變焦。最高變焦倍率會依據影像尺寸設定以及是否使用數位變焦設定而有所差異。

光學變焦	更改焦距。
HD變焦	切下部分原始影像並加以放大，進一步加強變焦能力。
單張超高解析度變焦	採用超高解析度技術來抑制影像像質下降（第51頁）。
多影像超高解析度變焦	拍攝多張高速連拍影像，之後結合成最終影像，在超越單張超高解析度變焦的範圍內抑制影像像質下降。（只有在選擇“多影像超高解析度變焦”拍攝方式時，才能啟用多影像超高解析度變焦功能。）（第61頁）
數位變焦	對影像中心進行數位處理以放大。


1. 在拍攝方式中，將變焦控制器滑動至變焦。



廣角



望遠



變焦控制器

廣角：縮小對象的尺寸，擴大範圍。


望遠：放大對象，縮小範圍。

2. 按快門鈕拍攝影像。

- 使用望遠功能拍攝時，建議使用三腳架以免因相機移動產生影像模糊。
- 進行變焦操作會更改鏡頭的光圈值。
- 除了高速連拍動畫以外，拍攝動畫時可支援變焦操作。拍攝高速連拍動畫時，變焦操作無效。如需使用光學變焦，請於按[●]（動畫）開始拍攝之前執行變焦操作。
- 進行全景攝影拍攝時，不支援變焦操作。變焦設定會固定為最大廣角。
- 進行廣角攝影拍攝時，不支援變焦操作。變焦設定會固定為最大廣角。

變焦列判別

進行變焦時，顯示屏上會顯示目前變焦設定的變焦列。

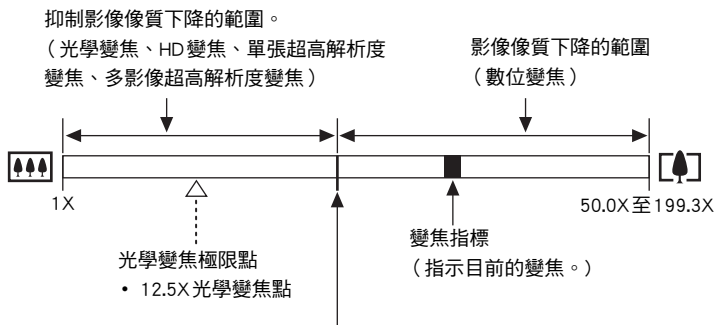

影像像質下降的起點

- 此點的位置端視影像尺寸、“變焦（超高解析度）”設定及是否啟用多影像超高解析度變焦而定。

變焦（超高解析度）設定	影像像質下降的起點
關	12.5X至90.0X
單張（單張超高解析度變焦）	18.8X至134.8X
多影像超高解析度變焦	25.0X至179.6X

■ 變焦圖示

根據變焦倍率而定，顯示屏上會顯示變焦圖示。

光學變焦	不顯示
HD 變焦	不顯示
單張超高解析度變焦	 (白色)
多影像超高解析度變焦	 (橙色)
數位變焦	

■ 變焦倍率

數位變焦倍率取決於影像尺寸（第 41 頁）、超高解析度設定，以及是否選擇“多影像超高解析度變焦”（第 61 頁）。

- 只有在選擇“多影像超高解析度變焦”拍攝方式時，才能啟用多影像超高解析度變焦功能。

影像尺寸	可以抑制影像像質下降的最大變焦倍率			最大總變焦倍率		
	變焦 (超高解析度)：關	變焦 (超高解析度)：單張	多影像 超高解析度變焦	變焦 (超高解析度)：關	變焦 (超高解析度)：單張	多影像 超高解析度變焦
16M	12.5X	18.8X	25.0X	50.0X	50.0X	50.0X
3:2	12.5X	18.8X	25.0X	50.0X	50.0X	50.0X
16:9	12.5X	18.8X	25.0X	50.0X	50.0X	50.0X
10M	15.8X	23.6X	31.6X	63.1X	63.1X	63.1X
5M	22.5X	33.8X	45.0X	90.0X	90.0X	90.0X
3M	28.1X	42.1X	56.3X	112.3X	112.3X	112.3X
VGA	90.0X	134.8X	179.6X	199.3X	199.3X	199.3X

超高解析度的變焦（變焦（超高解析度））

有二種類型的超高解析度變焦：單張超高解析度變焦、多影像超高解析度變焦。單張超高解析度變焦使用超高解析度擴大變焦範圍，以便將影像像質下降的情形降到最低。多影像超高解析度變焦拍攝一系列的高速連拍影像，之後結合成最終影像，在超越單張超高解析度變焦的範圍內抑制影像像質退化情形。關於超高解析度變焦能有效作用的變焦倍率範圍，請參閱第 51 頁。

以下步驟說明如何設定單張超高解析度變焦設定。關於多影像超高解析度變焦功能的資訊，請參閱第 61 頁。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。

2. 用[◀]和[▶]選擇“拍攝”標籤。

3. 用[▲]和[▼]選擇“變焦（超高解析度）”，然後按[▶]。


4. 用[▲]和[▼]選擇“單張”，然後按[SET]。


註


- 單張超高解析度變焦適用於拍攝細緻材質。
- 單張超高解析度變焦在拍攝動畫時無法使用。
- 用單張超高解析度變焦拍攝時，下列功能無效。

三連自拍定時器、HDR、HDR 藝術、全景攝影、多影像超高解析度變焦、部分 BEST SHOT 場景

使用連拍方式


按  (連拍方式) 可切換連拍方式與單拍方式 (第 28 頁)。



 (連拍方式)

使用高速連拍與預錄連拍

使用高速連拍時，您可將相機的拍攝速度設為每秒 3、5、10、15 或 30 張影像 (按住快門鈕且尚有記憶體可儲存影像時)。使用預錄連拍時，半按快門鈕會使用暫存緩衝區開始連續預錄影像。接著完全按下快門鈕，相機即會儲存緩衝區中的目前影像，並且開始即時連拍新影像。相機會連續即時拍攝，直到鬆開快門鈕或總共拍攝 30 張影像 (緩衝區影像加上新影像) 為止。您可以設定預錄連拍功能，即在拍攝的 30 張影像中，分別指定儲存於緩衝區和全按快門鈕後拍攝的影像數量。若您不想錯過一閃即逝的瞬間，請使用預錄連拍功能。

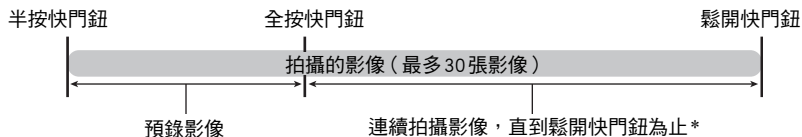

* 每一次預錄連拍操作最多可拍攝 30 張影像 (預錄影像加上即時影像)。

- 您可指定 5、10、20、30 張影像作為連拍方式的最高張數。
- 您可以指定連拍方式的拍攝時間（1 到 10 秒），這是預錄緩衝區的時間加上完全按下快門鈕進行連拍的時間總和。最高拍攝時間取決於所選連拍速度。您可以選擇 3 到 30 fps 的連拍速度。



每秒 30 張影像 (30 fps)	最多可在 1 秒中拍攝 30 張影像。
每秒 3 張影像 (3 fps)	最多可在 30 秒中拍攝 10 張影像。

- 您可以設定方式，最多將 25 張影像預錄到緩衝區中，直到您完全按下快門鈕為止。
- 您可設定的預錄緩衝區影像最低張數為 3 張。總共拍攝時間取決於目前連拍方式的每秒格數 (fps) 設定。
- 將預錄影像的張數設為 0 會禁用預錄連拍，並且僅會使用高速連拍（無預錄）。請注意，以高速連拍進行拍攝時，將使用機械快門。

■ 準備就緒

1. 將方式旋鈕轉至 （自動）。

2. 按 （連拍方式）。

- 這會顯示 （高速連拍）。若未顯示請再次按 。

3. 按 [SET]。

4. 用 [▲] 和 [▼] 選擇控制板下面的第四個選項（高速連拍 fps）。

5. 用 [◀] 和 [▶] 選擇所需的連拍 (CS) 速度。

高速連拍圖示



連拍速度



3 到 30 fps	啟用每秒連拍影像張數的設定。
-------------------	----------------

6. 用 [▲] 和 [▼] 選擇控制板下面的第三個選項（連拍張數上限）。




7. 用 [◀] 和 [▶] 選擇連拍方式的連拍張數上限。

8. 用[▲]和[▼]選擇控制板下面的第二個選項（預錄連拍張數）。


9. 用[◀]和[▶]在30張影像中，指定緩衝區預錄的影像數量和時間。

- 當緩衝區影像數及拍攝時間為零時，不會執行預錄連拍拍攝。請注意，以高速連拍進行拍攝時，將使用機械快門。



10. 按[SET]。

- 顯示屏會顯示可拍攝連拍影像的大約數量。

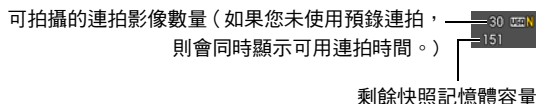

■ 拍攝影像

1. 半按快門鈕。

相機即會開始預錄影像。

- 選擇預錄連拍時，半按快門鈕不會讓相機發出快門操作音。
- 若您在完全按下快門鈕前將半按的快門鈕放開，目前儲存在緩衝區內的所有預錄影像將全數刪除。

2. 準備好拍攝時，完全按下快門鈕。

即會使用預錄緩衝區拍攝影像，並且即時開始拍攝新影像。只要按住快門鈕，便會一直拍攝影像。

3. 鬆開快門鈕或達到最高張數時，相機即會停止拍攝即時影像。

註

- 選擇高速連拍速度(fps)設定時請注意以下事項。
 - 拍攝快速移動主體時請使用較高的高速連拍速度(fps)設定。
 - 拍攝慢速移動主體時請使用較低的高速連拍速度(fps)設定。
- 選擇高速連拍最高張數設定時請注意以下事項。
 - 拍攝後的儲存時間會隨拍攝張數的增加而延長。
- 選擇預錄連拍張數設定時請注意以下事項。
 - 建議使用至少 0.3 秒的預錄連拍操作設定，因為從決定拍攝的時間點到完全按下快門鈕之間會有至少 0.1 秒到 0.3 秒的延遲。

連拍注意事項

- 您可在選用連拍方式時使用手動方式。若要採用此設定，請將方式旋鈕旋轉至“A”、“S”或“M”。
- 拍攝連拍影像時，快照影像像質會自動變更為“標準-N”。
- 如果記憶卡的容量不足，您便無法拍攝顯示屏顯示的連拍影像數量。使用連拍方式拍攝前，請先確定記憶卡的剩餘容量是否充足。
- 使用高速連拍時，第一幅影像的曝光和聚焦會應用到後續拍攝的影像。
- 使用連拍方式時，請保持相機靜止不動，直到拍攝完成為止。
- 使用高速連拍時，閃光設定會自動變為 Ⓢ （禁止閃光）。
- 在連拍時變焦功能會被停用。
- 使用高速連拍時，無法選擇以下影像尺寸：“3:2”，“16:9”，選擇以上影像尺寸時，若進入高速連拍方式，則會自動將影像尺寸設定變更為“16M”。
- 使用高速連拍時，無論記憶卡有多少可用儲存空間，每次拍攝期間可以拍攝的最大影像數都有限。

高速連拍	指定連拍方式的最高張數（連拍張數上限）
-------------	---------------------

使用特定連拍方式時，如果記憶卡剩餘容量不足以儲存影像，則影像數量將會進一步受限或無法進行拍攝。

- 三連自拍定時器無法用於高速連拍方式。
- 自拍定時器無法用於預錄連拍方式。
- 使用專業進階自動時，無法進入連拍方式(CS)。如果相機判斷目前的拍攝條件需要連拍，將自動拍攝一系列影像。
- 單張超高解析度變焦與多影像超高解析度變焦功能，不能搭配高速連拍功能使用。


數位校正曝光過度和曝光不足（HDR）

相機使用HDR（高動態範圍），就能使用不同曝光設定拍攝一系列的連拍影像，並將影像結合為最終影像，以便校正在不同亮度下曝光過度或曝光不足的拍攝主體。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 HDR（HDR）。

2. 按快門鈕進行拍攝。

註

- 如果拍攝時將相機安裝在三腳架上，HDR可達到最佳效果。
- 使用此功能拍攝會導致閃光設定自動變更為 （禁止閃光）。
- 使用此功能拍攝時，為補償相機移動所執行的防震修正會造成影像區域比一般窄。
- 如果拍攝時相機或主體移動，可能無法獲得所需的HDR效果。
- 依據拍攝條件和影像構圖而定，此功能可能無法達到所需的效果。

拍攝快照進行數位處理，呈現藝術效果（HDR 藝術）

本功能採用HDR（高動態範圍，第58頁）攝影功能，可將快照及動畫轉換為藝術作品，提供比傳統成像更自由的表達方式。您也可以調整應用的藝術效果強度（第81頁）。



正常影像



HDR 藝術影像

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **HDR ART**（HDR 藝術）。

2. 按[SET]。

3. 用[▲]和[▼]選擇控制板上面的第五個選項（藝術效果）。

4. 用[◀]和[▶]選擇藝術效果的強度。


藝術效果：1	弱
藝術效果：2	標準
藝術效果：3	強

5. 按[SET]。

6. 按快門鈕進行拍攝。

- 按下快門鈕後，顯示屏會出現“正在處理……請稍候……”訊息，表示正在拍攝中。請在出現此訊息時注意保持相機靜止不動。顯示訊息後仍須時間完成拍攝處理。顯示訊息時，影像拍攝失效。

註

- 如果拍攝時將相機安裝在三腳架上，HDR藝術可達到最佳效果。
- 使用此功能拍攝會導致閃光設定自動變更為 （禁止閃光）。
- 使用此功能拍攝時，為補償相機移動所執行的防震修正會造成影像區域比一般窄。
- 如果拍攝時相機或主體移動，可能無法獲得所需的HDR藝術效果。
- 依據拍攝條件和影像構圖而定，此功能可能無法達到所需的效果。

使用HDR藝術拍攝動畫（HDR藝術動畫）

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **HDR ART**（HDR藝術）。



2. 使用與一般動畫相同的方式拍攝動畫（第64頁）。

按[●]（動畫）可開始與停止拍攝。

重要！

- 使用此功能拍攝動畫時，某些拍攝條件會造成影像與聲音不同步。
- 動畫中未反映“藝術效果”設定。

註

- 使用HDR藝術動畫時，“ 像質”設定只能夠是“HD”或“STD”（第102頁）。
- 在其他模式中選擇“STD”以外的任何“ 像質”設定時，會在使用這個HDR藝術動畫拍攝時使用“HD”設定。

擴大變焦範圍拍攝更清晰的快照（多影像超高解析度變焦）

本功能使用超高解析度技術及多張連拍(CS)影像，擴大整體影像的變焦範圍，呈現更高的品質及清晰度（第52頁）。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 [M]（多影像超高解析度變焦）。

2. 按快門鈕進行拍攝。

註

- 多影像超高解析度變焦適用於拍攝細緻材質。
- 使用此功能進行拍攝時，目前的“變焦（超高解析度）”（第52頁）設定無效。
- 使用多影像超高解析度變焦時，閃光設定將自動變成 [OFF]（禁止閃光）。
- 如果拍攝時相機或主體移動，可能無法獲得所需的多影像超高解析度變焦效果。
- 依據拍攝條件和影像構圖而定，多影像超高解析度變焦可能無法達到所需的效果。

拍攝全景影像（全景攝影）

使用全景攝影，您可以移動相機來取景並拍攝多個影像，然後合併成全景。此功能可以讓您拍攝最高達到360度的全景，比實體鏡頭的能力高出許多。




- 最終的全景影像可以是以下兩種大小之一。

移動方向為向右或向左：最高11520×1080 像素

移動方向為向上或向下：最高1920×7296 像素

- 進行全景攝影拍攝時，不支援變焦操作。變焦設定會固定為最大廣角。
- 您可以使用全景攝影來拍攝最高達到約360度的水平影像及最高達到約180度的垂直影像。

如果您所拍攝的水平全景拍攝影像小於360度，影像大小將會變成60、120、180、240或300度。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 （全景攝影）。

2. 按[SET]，然後用[▲]和[▼]選擇控制板下面的第五個選項（移動方向）。

3. 用[◀]和[▶]選擇拍攝時計量移動相機的方向，然後按[SET]。

您可以選擇以下四種方向之一：右、左、上或下。


4. 將相機指向全景的起點，半按快門鈕讓相機自動聚焦。

5. 完全按下快門鈕，滑動游標將會出現在顯示屏上。依照顯示屏上箭頭指示的方向緩慢移動相機，直到滑動游標到達移動範圍的另一邊（即如果往右移動相機，則是到達最右邊）。

- 當滑動游標到達移動範圍的另一邊時，相機將會開始在內部取景全景影像。
- 如果您在全景拍攝時停止移動相機，將會自動開始影像取景。停止移動相機之後，當相機處理影像時，會出現“正在處理……請稍候……”訊息。請等候此訊息消失之後，再使用相機。顯示訊息時，影像拍攝失效。



滑動游標

- 以下情況與全景攝影拍攝不相容。
 - 由於人造光、日光等原因，拍攝對象的亮度與周遭環境差異很大
 - 持續不斷改變圖案的河流、波浪、瀑布或其他拍攝對象
 - 天空、海灘或具有連續圖案的其他拍攝對象
 - 相機離主要拍攝對象太近
 - 移動主體
- 在以下情況下，全景攝影可能會中途停止。
 - 拍攝對象或相機移動
 - 相機移動太快或太慢
- 半按快門鈕以執行自動聚焦之後拍攝全景攝影影像，如果個別影像在亮度、色彩與／或聚焦上有明顯的差異，可能無法產生想要的結果。如果發生這種情況，請嘗試聚焦於不同的拍攝物體來變更聚焦位置。
- 由於全景攝影影像是由多個影像的結合所建立的，因此在兩個影像接合的位置可能會出現某種程度的不合。
- 在閃爍光源（例如螢光燈）下拍攝可能導致最終全景攝影影像的亮度與／或色彩不均勻。
- 在黑暗環境中拍攝可能導致影像模糊，或無法完成全景攝影拍攝。
- 請依照顯示屏上顯示的相同箭頭方向，以穩定的速度緩慢移動相機。
- 移動相機時，請嘗試盡可能將顯示屏上的箭頭保持為直線。
- 拍攝全景攝影影像時，曝光與白色平衡會固定於您在開始操作時半按快門鈕時所測量的等級。
- 如果相機無法成功拍攝一系列影像，將會出現錯誤訊息。
- 如果您拍攝移動的對象，相機可能無法正確取景全景影像。
- 使用此功能拍攝會導致閃光設定自動變更為 （禁止閃光）。

拍攝動畫

下列步驟說明如何拍攝標準（STD）動畫。

請參閱以下所示頁面中關於動畫的其他資訊。

高解析度動畫（FHD 動畫）：第 67 頁

高速連拍動畫（HS 動畫）：第 67 頁

1. 將方式旋鈕轉至 （自動）。


2. 在拍攝方式中，按[MENU]。

3. 用[◀]和[▶]選擇“像質”標籤。

4. 用[▲]和[▼]選擇“ 像質”，然後按[▶]。


5. 用[▲]和[▼]選擇“STD”（標準），然後按[SET]。

- 拍攝時使用 4:3 的寬高比、640×480 像素的影像尺寸及每秒 30 格的畫面播放速率（STD 動畫）。無法變更影像尺寸設定。
- 顯示屏上的半透明灰框代表拍攝動畫時的拍攝區域。框內的區域會拍攝為動畫。

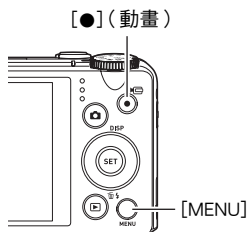

半透明灰框

6. 按[●]（動畫）。


即會開始拍攝，並且在顯示屏上顯示 。

動畫拍攝會以立體聲道攝入。

7. 再次按[●]（動畫）停止拍攝。

- 每一個動畫最長時間為 29 分鐘。拍攝 29 分鐘之後，動畫拍攝即自動停止。如果在您再次按下[●]（動畫）停止拍攝動畫前記憶體已滿，則動畫拍攝會自動停止。

剩餘拍攝時間
（第 195 頁）

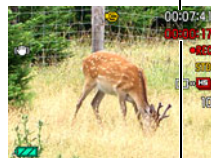

拍攝時間

使用 BEST SHOT 拍攝

使用 BEST SHOT（第 73 頁）時，您可以選擇符合所要拍攝動畫種類的示範場景，相機便會據此更改設置，俾使能隨時拍攝動人的動畫。舉例而言，選擇“自然綠”BEST SHOT 場景即可拍攝綠樹與草地的鮮明影像。使用部分 BEST SHOT 場景時，動畫拍攝無效。

降低拍攝動畫期間相機移動的影響

您可使用防震（第 95 頁）設定相機，俾使相機在 FHD 和 STD 動畫拍攝期間移動的影響降至最低。請注意，防震無法用於 HDR 藝術動畫，而且防震無法避免因拍攝對象移動而產生影像模糊。

音訊


本相機具有內置麥克風，可在拍攝動畫時錄音（立體聲）。

- 您的相機具備可在拍攝動畫時（第 99 頁）減少風切噪音（風切噪音）的功能。

■ 拍攝注意事項


相機也會同時錄製聲音。拍攝動畫時，請注意以下幾點。

- 注意不要讓手指等物體擋住麥克風。
- 相機距離錄音對象太遠時，無法取得良好的錄音效果。
- 拍攝時若進行變焦操作，錄音可能會出現變焦及／或自動聚焦雜訊。
- 拍攝時操作相機按鈕會導致錄下按鈕雜訊。
- 使用畫面播放速率設為“30-120 fps”或“30-240 fps”的“HS”動畫方式進行拍攝時，相機僅在以 30 fps 的速度拍攝時錄音。其他畫面播放速率皆無法錄音。

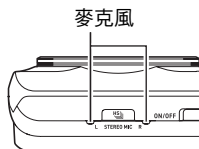





★ 重要！

- 長時間拍攝動畫時，相機摸起來略微有點熱。這是正常現象，並不代表故障。
- 長時間拍攝動畫時，若拍攝地點的溫度偏高，則會導致動畫影像出現數位雜訊（光點）。相機內部溫度上升可能會導致相機自動停止拍攝動畫。發生此情況時，請停止拍攝並讓相機冷卻，如此便可讓相機恢復正常。
- 使用相機的內置記憶體拍攝動畫將導致動畫畫格遺失。務必使用高速記憶卡（非內置記憶體）拍攝動畫。



- 使用特定種類的記憶卡會減緩資料傳輸的速度，並且加長錄製動畫資料的時間，進而導致畫格遺失。顯示屏的  指示符呈黃色時，代表畫格遺失。若要避免以上問題，建議使用 Ultra High Speed Type SD 記憶卡。但是請注意，CASIO 不保證 Ultra High Speed Type SD 記憶卡可在本相機上正常操作。

註

- 除了高速連拍動畫以外，拍攝動畫時可支援變焦操作（第 49 頁）。拍攝高速連拍動畫時，變焦無效。若要在拍攝高速連拍動畫時使用光學變焦，請先執行變焦操作，然後再按 （動畫）開始拍攝。
- 拍攝動畫過程中，單張超高解析度變焦（第 52 頁）及多影像超高解析度變焦（第 61 頁）功能均無法使用。
- 拍攝特寫或使用較大變焦倍率時，相機移動的影響會更加明顯。因此，建議在這種情況下使用三腳架。
- 除了高速連拍動畫以外，若選擇“自動聚焦”或“微距”作為“聚焦方式”設定，拍攝動畫時將執行連續 AF（第 98 頁）。
- 在高速連拍動畫拍攝（HS120、HS240、HS480、HS1000）過程中，聚焦將固定於開始拍攝的位置。若要對影像聚焦，請在按 （動畫）開始拍攝高速連拍動畫之前，半按快門鈕以自動聚焦或手動聚焦。
- 使用“HS30-120”或“HS30-240”以 30 fps 拍攝時，可使用連續 AF。然而，不論何時切換為 120 fps 或 240 fps，焦距都會固定。
- 拍攝動畫（FHD、STD、高速）時，人臉偵測無效。
- 當拍攝動畫或使用“預錄（動畫）”及“For YouTube”BEST SHOT 場景時，不支援 A、S 與 M 拍攝方式。在這些情況下，拍攝方式始終為 （自動）。
- 以下 BEST SHOT 場景會永遠使用高速連拍動畫進行拍攝。目前的“ 像質”設定則無效。
兒童高速連拍動畫、寵物高速連拍動畫、運動高速連拍動畫
- 以下功能不支援動畫拍攝。
HDR、全景攝影、多影像超高解析度變焦

拍攝高解析度動畫



本相機支援拍攝高解析度（FHD）動畫。FHD動畫的寬高比為16:9，影像尺寸為1920×1080像素，畫面播放速率為30 fps。無法變更影像像質和影像尺寸設定。

1. 將方式旋鈕轉至 （自動）。
2. 在拍攝方式中，按[MENU]。
3. 用[◀]和[▶]選擇“像質”標籤。
4. 用[▲]和[▼]選擇“ 像質”，然後按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]選擇“FHD”，然後按[SET]。
6. 使用與一般動畫相同的方式拍攝動畫（第64頁）。
按[●]（動畫）可開始與停止拍攝。

拍攝高速連拍動畫

本相機支援以最快1000 fps的速度拍攝高速動畫。此方式拍攝動畫的寬高比取決於畫面播放速率（拍攝速度）。

- 拍攝時若使用“30-120 fps”或“30-240 fps”的畫面播放速率設定，僅能在使用30 fps拍攝時支援錄音。其他畫面播放速率皆無法錄音。

1. 將方式旋鈕轉至 （自動）。
2. 在拍攝方式中，按[MENU]。
3. 用[◀]和[▶]選擇“像質”標籤。
4. 用[▲]和[▼]選擇“ 像質”，然後按[▶]。

5. 用[▲]和[▼]選擇所需的播放速率（拍攝速度）設定，然後按[SET]。

快速的畫面播放速率（如1000 fps）會產生較小的影像尺寸。

📷 像質	畫面播放速率	影像尺寸 (像素數)
HS120	120 fps	640×480
HS240	240 fps	512×384
HS480	480 fps	224×160
HS1000	1000 fps	224×64
HS30-120	30-120 fps	640×480
HS30-240	30-240 fps	512×384

* fps（每秒格數）是測量單位，指示每秒拍攝或播放的影像張數。

6. 使用與一般動畫相同的方式拍攝動畫（第64頁）。

按[●]（動畫）可開始與停止拍攝。

- 在高速連拍動畫拍攝（HS120、HS240、HS480、HS1000）過程中，聚焦將固定於開始拍攝的位置。若要對影像聚焦，請在按[●]（動畫）開始拍攝高速連拍動畫之前，半按快門鈕以自動聚焦或手動聚焦。
- 使用“HS30-120”或“HS30-240”以30 fps拍攝時，可使用連續AF。然而，不論何時切換為120 fps或240 fps，焦距都會固定。
- 若選擇“HS30-120”或“HS30-240”作為畫面播放速率，相機永遠以30 fps的畫面播放速率開始拍攝。您僅能在拍攝期間，在30 fps和120 fps之間或30 fps和240 fps之間切換畫面播放速率。您僅能在以30 fps進行拍攝時錄音。使用[◀]和[▶]，或按[SET]來切換速度。


註

- 畫面播放速率（速度）越高，拍攝時的所需光量也越高。拍攝高速連拍動畫時，請在照明充足的環境中拍攝。
- 拍攝特定種類的動畫時，顯示屏上顯示的影像可能會比一般更小。拍攝高速連拍動畫時，螢幕的上下方和左右側會出現黑色條紋。
- 拍攝高速連拍動畫時，閃爍的光源會導致影像出現水平條紋。這並不代表相機故障。
- 拍攝高速連拍動畫時，顯示屏內容無法切換。



使用預錄動畫（預錄（動畫））

使用此功能時，相機將鏡頭前方的一切預錄下來（最多五秒），然後存至緩衝區並連續更新。按[●]（動畫）可登錄預錄動作（緩衝區內容），然後進行即時拍攝。即時部分會持續拍攝，直到您停止為止。拍攝標準(STD)動畫、高解析度(FHD)動畫或高速連拍(HS)動畫時可使用預錄動畫。

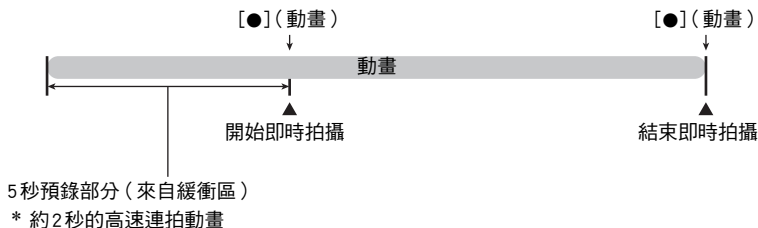- 使用預錄動畫搭配高速連拍動畫時，緩衝區會儲存二秒的預錄影像，而非平常的五秒預錄影像。



■ 設置相機以拍攝預錄動畫

1. 將方式旋鈕轉至 **BS** (BEST SHOT)。
2. 在拍攝方式中，按[MENU]。
3. 用[◀]和[▶]選擇“像質”標籤。
4. 用[▲]和[▼]選擇“ 像質”，然後按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]選擇拍攝時使用的動畫方式。
6. 按[SET]。
7. 按[SET]。
8. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“預錄（動畫）”場景，然後按[SET]。
顯示屏即會顯示 （預錄（動畫）），代表相機使用緩衝區預錄影像。

■ 拍攝預錄動畫

1. 使用以上步驟將相機設為預錄動畫後，將相機對準被攝主體。

2. 準備開始拍攝時，按[●](動畫)。

相機即會儲存在您按[●](動畫)之前已使用緩衝區預錄約五秒的影像(使用高速連拍動畫時為二秒)，然後開始即時拍攝。

3. 再次按[●](動畫)停止拍攝。




- 要關閉預錄動畫的拍攝，請將方式旋鈕轉至[](自動)。
- 若使用高速連拍動畫“HS30-120”及“HS30-240”設定進行拍攝，在使用上述步驟的步驟1操作相機，將影像預錄至緩衝區時，無法變更速度(fps)設定。按[●](動畫)開始即時拍攝之後，即可更改速度(fps)設定。

註

- 相機設為使用預錄動畫進行拍攝時，除非正在拍攝動畫，否則按快門鈕將無法拍攝快照。拍攝高解析度(FHD)和標準(STD)動畫時，您可在拍攝即時動畫期間拍攝靜態影像。
- 結合高速連拍動畫預錄動畫時，按下[◀]或[▶]鍵將不會變更EV 平移或白色平衡設定，即使已為“左/右鍵”功能指定“EV 平移”或“白色平衡”。在此情況下，若要變更EV 平移或白色平衡設定，請使用控制板。


針對 YouTube 拍攝動畫（For YouTube）

“For YouTube” 場景可用來拍攝最適合上傳到 YouTube 動畫網站的動畫格式，YouTube 動畫網站由 YouTube, LLC 經營。拍攝標準(STD)動畫、高解析度(FHD)動畫或高速連拍(HS)動畫時可使用“For YouTube”。

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。
2. 用[◀]和[▶]選擇“像質”標籤。
3. 用[▲]和[▼]選擇“ 像質”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇拍攝時使用的動畫方式。
5. 按[SET]。
6. 將方式旋鈕轉至  (BEST SHOT)。
7. 按[SET]。
8. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇“For YouTube”場景，然後按[SET]。
顯示屏上會顯示 .

9. 拍攝動畫。

動畫檔案將會儲存在相機內名為“100YOUTB”的資料夾中。

- 安裝 YouTube Uploader for CASIO，可以便於將使用“For YouTube”場景拍攝的動畫檔案上傳到 YouTube（第 148 頁）。
- 要結束“For YouTube”，請將方式旋鈕轉至 （自動）。




註

- 用“For YouTube”場景拍攝的動畫儲存在特殊的資料夾內，以便於尋找上傳（第 158 頁）。“For YouTube”動畫會在拍攝時使用動畫方式設定的影像尺寸、拍攝速度和像質設定（第 64 頁）。
- 選擇“For YouTube”場景時無法拍攝快照（無論是否正在拍攝）。
- 單一動畫的最大檔案尺寸可達 2048MB，或是最長播放時間為 15 分鐘。實際的最長拍攝時間，取決於拍攝時使用的動畫方式（第 196 頁）。

在拍攝動畫時拍攝快照（動畫快照）

您可於拍攝動畫時拍攝快照。若相機處於單拍方式，您可逐一拍攝快照。若是使用連拍方式，按住快門鈕就能以大約每秒10張影像的速度（fps）連續拍攝最多7張影像。在單一動畫播放操作時，您最多可拍攝28張影像。


1. 在拍攝動畫時按快門鈕。

- 在連拍方式中只要按住快門鈕，就會持續拍攝影像。
- 拍攝快照時並不會中斷動畫拍攝。
- 在拍攝動畫過程中，按下 （連拍方式）、[◀]、[▶]或[SET]，即可切換單拍方式及連拍方式。請注意，這種切換方式的作法僅適用於動畫拍攝期間。
 為紅色時（在顯示屏上）代表選擇連拍方式，若  為紅色則代表選擇單拍方式。



可拍攝的快照張數

註


- 每個動畫最多可拍攝28張快照。快照張數同時受限於記憶卡的可用空間容量。
- 請注意，拍攝動畫時動畫快照，則無法使用閃光。
- 請注意，只有在拍攝FHD動畫及STD動畫時，才支援於拍攝動畫時拍攝快照。若使用其他類型的動畫拍攝方式，則無法提供支援。
- 用動畫快照功能拍攝的動畫無法個別聚焦。聚焦方式會與動畫的拍攝設定相同。
- 在拍攝FHD動畫過程中拍攝快照時，快照視野會比FHD動畫的視野更為寬廣。
- 快照影像像質會自動變更為“標準 - N”。
- 動畫拍攝期間拍攝快照時，將使用 （自動）拍攝方式。

使用BEST SHOT

什麼是BEST SHOT？

BEST SHOT可讓您使用各種示範“場景”，適合各種不同種類的拍攝情況。當您必須更改相機設定時，您只需找到符合您所想要的場景，然後相機就會自動設置。此功能有助於減少因曝光不良和快門速度設定不佳造成的糟糕影像。

部分示範場景

			
人像	風景	高速連拍夜景	高速連拍夜景和人像


用BEST SHOT拍攝

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **BS** (BEST SHOT)。

2. 按[SET]。

即會顯示BEST SHOT場景的選單。

3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]移邊框至您欲選擇的場景。

- 場景選單共有多頁。用[▲]和[▼]捲動選單頁面。
- 要返回拍攝標準快照，請將方式旋鈕轉至  (自動)。



4. 按[SET]即可使用目前所選場景的設定加以設定相機。

即會返回拍攝方式。

- 選擇其他場景之前，所選場景的設定將一直有效。
- 要選擇其他BEST SHOT場景，請從步驟1開始重複上述步驟。

5. 按快門鈕（拍攝快照時）或[●]（動畫）（拍攝動畫時）。

■ 使用場景資訊畫面

要詳細了解某個場景，請在場景選單上用邊框選擇該場景，然後將變焦控制器滑向任一方向。

- 要返回場景選單，請再次滑動變焦控制器。
- 要在場景間切換，請使用[◀]和[▶]。
- 要使用目前所選場景的設定加以設定相機，請按[SET]。



■ BEST SHOT 注意事項

- BEST SHOT 場景畫面顯示的示範影像不是以此相機所拍攝。這些僅供說明各個場景的效果及特性。
- 由於拍攝條件和其他因素的限制，BEST SHOT 場景可能無法取得預期效果。
- 您可以修改選擇 BEST SHOT 場景後的相機設定。但請注意，選擇其他 BEST SHOT 場景或關機時，該 BEST SHOT 設定會恢復為預置值。
- 使用以下 BEST SHOT 場景時，快照拍攝無效。
預錄（動畫）、For YouTube、BEST SHOT 動畫場景
- 使用以下 BEST SHOT 場景時，動畫拍攝無效。
高速最佳選擇、延遲更正、高速連拍防震、模糊背景、廣角攝影
- 使用以下 BEST SHOT 場景時，FHD 動畫和 STD 動畫拍攝無效（高速連拍動畫則永遠有效）。
兒童高速連拍動畫、寵物高速連拍動畫、運動高速連拍動畫
- 使用 BEST SHOT 場景拍攝時，無論目前拍攝方式的設定是否為單拍或連拍(CS)，相機皆會自動使用針對該場景設定的方式設定值進行拍攝。
- 使用高速連拍的 BEST SHOT 不支援“3:2”和“16:9”影像尺寸設定。在其他方式中選擇“3:2”和“16:9”，然後選擇使用高速連拍的 BEST SHOT 場景，會使得影像尺寸設定變更為“16M”。
- 動畫方式為 FHD/STD 時，相機會使用所選 BEST SHOT 場景的設定拍攝動畫。拍攝高速連拍動畫時，BEST SHOT 場景設定則無效，相機會如常拍攝動畫。
- 使用高速連拍的 BEST SHOT 場景會忽略“變焦（超高解析度）”設定。
- 對於以下的 BEST SHOT 場景，某些拍攝條件會使得影像區域比一般窄。
高速連拍夜景和人像

建立自己的 BEST SHOT 設置

您最多可將 999 種相機設置保存為用戶 BEST SHOT 場景，以便在需要時快速叫出。


1. 在 BEST SHOT 場景選單中，選擇名為“BEST SHOT”的場景（新增登錄）然後按[SET]。

2. 用[◀]和[▶]選擇您要保存的快照設置。

3. 用[▲]和[▼]選擇“登錄”，然後按[SET]。

您的 BEST SHOT 場景會分配到“最佳收藏”名稱以及場景編號。

註

- 您僅能創建快照的 BEST SHOT 設置。您無法創建動畫 BEST SHOT 設置。
- 通過顯示相機的設定選單並查看其設定，您可以檢查當前選定 BEST SHOT 場景的設定。
- 用戶快照場景會按照以下順序分配編號：U1、U2 等以此類推。
- 下列項目是為個別用戶快照 BEST SHOT 場景所儲存的設定。
人臉偵測、聚焦方式、EV 平移、白色平衡、閃光、ISO 敏感度、測光方式、照明效果、閃光強度、顏色過濾、銳度、飽和度、對比度
- 用戶 BEST SHOT 場景儲存在內置記憶體（第 158 頁）內的 SCENE 資料夾中（快照）。
- 格式化相機的內置記憶體（第 169 頁）將會刪除所有用戶 BEST SHOT 場景。
- 想要刪除用戶 BEST SHOT 場景時，請執行下列步驟。
 - ① 顯示您欲刪除之用戶 BEST SHOT 場景（第 74 頁）的資訊畫面。
 - ② 按[▼]（），選擇“刪除”，然後按[SET]。
- 建立用戶 BEST SHOT 場景時，無法在上述程序的步驟 2 選擇以下類型的快照。
HDR、HDR 藝術、專業進階自動、多影像超高解析度變焦、全景攝影、動畫快照

以模糊背景拍攝（模糊背景）

此功能可分析多張連續影像，然後將主要拍攝對象後方的背景模糊。這會產生突顯拍攝對象的效果，就像是使用單鏡頭反光相機拍攝相片一般。



使用“自動”拍攝。



使用“模糊背景”拍攝。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **BS (BEST SHOT)**。

2. 按[SET]。

3. 選擇“模糊背景”，然後按[SET]。

4. 按快門鈕進行拍攝。


- 盡可能靠近拍攝對象。同時，拍攝對象應盡可能地遠離背景。所需距離依所用的變焦倍率而定。
範例：在變焦設為最大廣角(W)時，相機與拍攝對象之間應相距30公分，而拍攝對象則應與背景保持至少1公尺的距離。
- 之後會顯示“正在處理……請稍候……”訊息。顯示此訊息時請勿移動相機。顯示訊息後仍須時間完成拍攝處理。

註

- 使用此功能進行拍攝時，目前的“變焦（超高分析度）”（第52頁）設定無效。
- 使用此BEST SHOT場景時，閃光設定會自動變為 **Ⓛ**（禁止閃光）。
- 如果拍攝時相機或主體移動，可能無法獲得所需的背景模糊效果。
- 依據拍攝環境、影像構圖和拍攝主體而定，此BEST SHOT場景可能無法達到所需的效果。
- 若相機判斷基於某些原因無法模糊影像背景，將顯示“無法模糊。”的訊息。但請注意，即使無法模糊背景，仍將會儲存影像。

以超寬視角攝影（廣角攝影）

使用此功能時，將拍攝多個影像並且合併，產生一個超廣角的影像，角度遠超過鏡頭最寬的視角。轉換為等等的35公釐後，此功能可用的焦距能夠以大約14公釐和18公釐的視角拍攝。

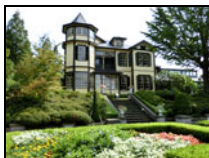

24公釐（鏡頭最寬角度）



廣角1（18 mm）



廣角2（14 mm）

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **BS** (BEST SHOT)。

2. 按[SET]。

3. 選擇“廣角攝影”，然後按[SET]。


4. 按[▼]，然後用[▲]及[▼]選擇控制板上面的第五個選項：寬度設定。

5. 用[◀]和[▶]選擇寬度設定（視角），然後按[SET]。

有兩種可用的設定：“廣角1（18 mm）”和“廣角2（14 mm）”。
“14 mm”拍攝的區域比“18 mm”寬。


6. 筆直拿起相機，快門鈕及其他控制在下方。

- 此時不要將相機往下直接朝著地面，否則相機的內建垂直／水平位置感應器將無法正常運作，而可能無法開始進行拍攝。

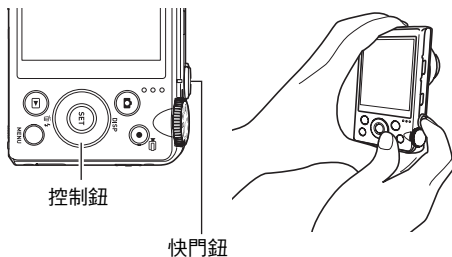


7. 將相機對準拍攝對象，使拍攝對象位於影像中央，然後半按快門鈕使用自動聚焦進行聚焦。

- 畫面上的藍色外邊框表示影像的可拍攝範圍。

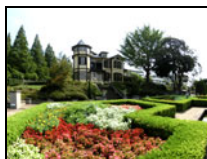

所需影像

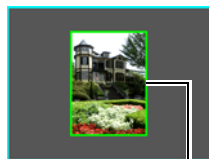


藍色邊框

開始拍攝時的中心部分


8. 完全按下快門鈕，然後依照顯示屏上出現的指示和箭頭緩慢移動相機。

- 用雙手牢牢地握住相機，按照螢幕畫面上顯示的說明，以弧形方式（中心對準您的身體）慢慢地水平或垂直移動相機。
 - 以水平方向移動相機時，身體請不要往左或往右移動。您身體形成的垂直線應做為移動軸。
 - 以垂直方向移動相機時，身體請不要往上或往下移動。您的雙肩形成的水平線應做為移動軸。
 - 請小心不要以對角線方向移動相機，且務必牢牢地握住相機。
- 當滑動游標到達移動範圍的另一邊時，相機將會開始在內部取景超廣角影像。
- 如果您在超廣角拍攝時停止移動相機，將會自動開始影像取景。停止移動相機之後，當相機處理影像時，會出現“正在處理……請稍候……”訊息。請等候此訊息消失之後，再使用相機。顯示訊息時，影像拍攝失效。

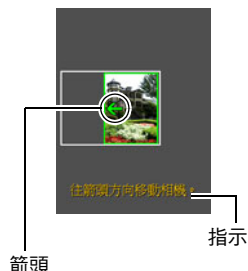

註

- “14 mm”和“18 mm”視角值為概略值，僅供參考。不保證實際的視角值。
- 進行廣角攝影拍攝時，不支援變焦操作。變焦設定會固定為最大廣角。
- 此功能可使用14 mm或18 mm的最大視角拍攝影像，不過，必須注意，拍攝條件會造成視角縮小。

- 以下情況與廣角攝影拍攝不相容。
 - 由於人造光、日光等原因，拍攝對象的亮度與周遭環境差異很大
 - 持續不斷改變圖案的河流、波浪、瀑布或其他拍攝對象
 - 天空、海灘或具有連續圖案的其他拍攝對象
 - 相機離主要拍攝對象太近
 - 移動主體
 - 對於摩天大樓或其他某些超高的建築或物體，請往上移動取景
- 以下任一項都會造成廣角攝影操作進行到一半中斷。
 - 拍攝對象或相機移動
 - 相機移動太快或太慢
 - 相機移出所需的路線之外
 - 相機往錯誤方向移動
- 半按快門鈕以執行自動聚焦之後拍攝廣角攝影影像，如果個別影像在亮度、色彩與／或聚焦上有明顯的差異，可能無法產生想要的結果。如果發生這種情況，請嘗試聚焦於不同的拍攝物體來變更聚焦位置。
- 由於廣角攝影影像是由多個影像的結合所建立的，因此在兩個影像接合的位置可能會出現某種程度的不合。
- 在閃爍光源（例如螢光燈）下拍攝可能導致最終廣角攝影影像的亮度與／或色彩不均勻。
- 在黑暗環境中拍攝可能導致影像模糊，或無法完成廣角攝影拍攝。
- 請依照顯示屏上顯示的相同箭頭方向，以穩定的速度緩慢移動相機。
- 拍攝廣角攝影影像時，曝光與白色平衡會固定於您在開始操作時半按快門鈕時所測量的等級。
- 如果相機無法成功拍攝一系列影像，將會出現錯誤訊息。
- 如果您拍攝移動的對象，相機可能無法正確取景超廣角影像。
- 若與拍攝對象的距離太接近，超廣角拍攝可能無法產生所要的結果。
- 使用此BEST SHOT場景時，閃光設定會自動變為 （禁止閃光）。

使用高速連拍夜景拍攝（高速連拍夜景／高速連拍夜景和人像）

使用高速連拍夜景及高速連拍夜景和人像時，相機會自動偵測它是被人拿在手裡還是在三腳架上。若相機偵測到用戶手持相機，按快門鈕時將拍攝一系列影像，然後將影像合成，以便減少光線較暗所造成的影像模糊。如果相機偵測到架設於三角架上，它將會使用較長的曝光時間拍攝單一影像（而非拍攝及合併多個影像），進而產生更為清晰明亮的影像。選擇“高速連拍夜景”，將永遠不會使用閃光。若您拍攝有人在內的夜景影像，請使用“高速連拍夜景和人像”BEST SHOT場景。使用“高速連拍夜景和人像”進行拍攝時，閃光方式的設定會變為 **FA**（自動閃光）。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **BS (BEST SHOT)。**

2. 按[SET]。

3. 選擇“高速連拍夜景”或“高速連拍夜景和人像”，然後按[SET]。

4. 當您準備拍攝時，按快門按鈕。

註

- 以手持相機的方式使用這些BEST SHOT場景進行拍攝時，請在相機拍攝一系列的影像時要求被攝主體盡可能保持不動。
- 即使在以手持相機的方式使用“高速連拍夜景和人像”進行拍攝時，在某些情況下，相機也可能只拍攝一張影像而非一系列影像。
- 在將相機安裝在三腳架上的情況下移動相機可能會使相機誤判為它被人拿在手裡。
- 在使用“高速連拍夜景”或“高速連拍夜景和人像”拍攝時，如果周圍環境很暗，相機可能會因曝光不足而無法以適當的亮度加以拍攝。
- 使用這些BEST SHOT場景拍攝時，“ISO敏感度”設定固定為“AUTO”。

使用高速連拍防震拍攝（高速連拍防震）

如果在啟用高速連拍防震時按快門鈕，相機即會拍攝多張影像，然後自動加以結合，產生十分清晰的最終影像。使用光學防震拍攝無法得到所需的結果時，您可以使用此功能拍攝以降低相機移動的影響。


1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至  (BEST SHOT)。

2. 按[SET]。

3. 選擇“高速連拍防震”，然後按[SET]。

4. 當您準備拍攝時，按快門按鈕。

註

- 使用此BEST SHOT場景時，閃光設定會自動變為 （禁止閃光）。
- 如果相機移動範圍超過允許範圍，或者在拍攝過程中拍攝對象移動，高速連拍防震功能無法正常運作會導致影像模糊。
- 使用這些BEST SHOT場景拍攝時，“ISO敏感度”設定固定為“AUTO”。

使用主體臉部優先拍攝（高速最佳選擇）

使用高速最佳選擇時，相機會自動拍攝連續影像，並根據臉部影像模糊程度與臉部表情（被攝主體是否微笑或眨眼）從中選擇最佳影像。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至  (BEST SHOT)。


2. 按[SET]。

3. 選擇“高速最佳選擇”，然後按[SET]。

4. 按快門鈕進行拍攝。

- 之後會顯示“正在處理……請稍候……”訊息。顯示此訊息時請勿移動相機。顯示訊息後仍須時間完成拍攝處理。

註

- 使用此功能拍攝會導致閃光設定自動變更為 （禁止閃光）。
- 如果一張或多張臉孔在所有拍攝影像中皆模糊不清，則在最終影像中也會顯示模糊的臉孔。
- 以下條件會使相機無法判斷被攝主體是否眨眼或微笑。如此將導致最終影像顯示眨眼或未微笑的被攝主體。
 - 遭到陰影等物體部分或完全遮住的臉部
 - 頭髮蓋住或靠近眼睛
 - 眼鏡
 - 臉部較小
 - 未直視相機的臉部
- 拍攝人群會讓拍攝後的影像處理時間延長。

設定相機以便掌握拍攝時機（延遲更正）

從按下快門鈕到實際拍攝影像的時間點之間，總會有些不可避免的時間延遲。“延遲更正”功能可讓您設定相機，以便減少或消除此種時間延遲，讓您掌握拍攝時機，精準拍下完美時刻。使用“延遲更正”時，先半按快門鈕並對您要拍攝的影像加以構圖。當您完全按下快門鈕時，相機會預錄總共五張影像，其中四張影像為完全按下快門鈕之前的動作影像。之後您即可在顯示屏上檢視影像，並選擇您要保留的影像。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至  (BEST SHOT)。

2. 按[SET]。

3. 選擇“延遲更正”，然後按[SET]。

4. 將相機對準拍攝對象，然後半按住快門鈕。

相機會在此時開始預錄影像。

- 若您在完全按下快門鈕前將半按的快門鈕放開，目前儲存在緩衝區內的所有預錄影像將全數刪除。
-

5. 準備好拍攝時，完全按下快門鈕。


預錄完成後，五張影像的其中一張會在顯示屏上顯示約三秒。

6. 若您要檢視全部五張預錄影像，請在顯示屏顯示預錄影像的三秒內按[SET]。

若您未於三秒內按[SET]，在步驟4顯示的影像會自動儲存為最終影像。

7. 用[◀]和[▶]在顯示屏上捲動預錄影像。

用[◀]和[▶]捲動預錄影像。顯示個別影像時，有一個指示符會同時顯示預錄的時間。



* 完全按下快門鈕前的秒數。

- 您在此選擇影像的時間後，下次進行上述步驟時，該時間將會是在步驟4中顯示的影像時間。例如，如果您選擇在全按快門鈕前0.3秒預錄的影像，在您下次進行上述步驟時，即會在步驟4中顯示此張－0.3秒的影像。

8. 要將目前顯示的影像儲存為最終影像，按[SET]。


註

- 使用此BEST SHOT場景時，閃光設定會自動變為 ⓧ （禁止閃光）。
- 自拍定時器無法用於BEST SHOT場景。
- 使用此BEST SHOT場景時，半按快門鈕會固定目前的聚焦和曝光等級。
- 使用此BEST SHOT場景時，若您在半按快門鈕後未等待足夠時間（至少0.4秒）就完全按下快門鈕，將無法成功拍攝影像。
- 拍攝時請務必留意被攝主體。否則在您所需的拍攝時機到實際完全按下快門鈕前，將會在這段期間發生可觀的時間延遲。即使使用此功能，仍會導致拍攝過遲。
- 使用此功能進行拍攝時，目前的“檢視”設定（第100頁）無效。在您全按快門鈕之後，五張預錄影像的其中一張將會在上述步驟的步驟4中顯示在畫面上。

使用適合特定情形的連拍場景

EXILIM的高速連拍功能可讓您使用各種選項（兒童連拍、寵物連拍、運動連拍），並可讓您對所要拍攝的影像類型使用最適合的選項。相機會在您按住快門鈕時，依照所用BEST SHOT場景的最佳化拍攝速度連續拍攝影像。

預錄連拍（第53頁）方式會在您半按快門鈕時預錄影像。接著完全按下快門鈕，相機即會儲存緩衝區中的目前影像，並且開始即時連拍新影像。相機會連續拍攝，直到鬆開快門鈕或總共拍攝30張影像（緩衝區影像加上新影像）為止。這30張影像分別為在您完全按下快門鈕之前和之後的動作影像。即使拍攝時機不甚準確，此功能仍可讓您拍下精彩時刻。

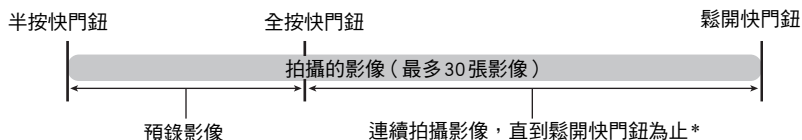

* 每一次預錄連拍操作最多可拍攝30張影像（預錄影像加上即時影像）。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至 **BS** (BEST SHOT)。

2. 按[SET]。

3. 選擇您所想要的BEST SHOT場景，然後按[SET]。

以下為個別BEST SHOT場景的設定。

場景名稱	連拍fps	連拍張數上限	預錄張數
兒童連拍	10 fps	20 (2 秒)	5 (0.5 秒)
寵物連拍	15 fps	30 (2 秒)	5 (0.3 秒)
運動連拍	30 fps	30 (1 秒)	10 (0.3 秒)

* 您可視需要變更以上設定。有關詳情，請參閱第53頁。

4. 半按住快門鈕開始預錄影像。

相機即會預錄預設的影像張數。預錄影像會持續更新，直到您完全按下快門鈕為止。

- 若您在完全按下快門鈕前將半按的快門鈕放開，目前儲存在緩衝區內的所有預錄影像將全數刪除。
- 相機不會在預錄影像時發出快門操作音。

5. 完全按下快門鈕。

相機即會儲存預錄影像，並開始即時拍攝新影像。只要按住快門鈕，便會一直拍攝影像。

6. 鬆開快門鈕或達到最高張數時，相機即會停止拍攝。

註

- 控制板操作、拍攝和注意事項與高速連拍（第 53 頁）相同。但是請注意，A、S 和 M 拍攝方式無法使用。
- 若您在半按快門鈕前完全將其按下，相機便不會進行預錄連拍（在完全按下快門鈕前預錄影像）。請務必先半按快門鈕，並於構圖後再完全按下快門鈕。

使用適合特定情形的高速連拍動畫場景

高速連拍動畫可讓您使用各種選項（兒童高速連拍動畫、寵物高速連拍動畫、運動高速連拍動畫），並可讓您對所要拍攝的動畫類型使用最適合的選項。

1. 在拍攝方式中，將方式旋鈕轉至  (BEST SHOT)。


2. 按[SET]。

3. 選擇您所想要的BEST SHOT場景，然後按[SET]。


場景名稱	畫面播放速率
兒童高速連拍動畫	120 fps
寵物高速連拍動畫	240 fps
運動高速連拍動畫	480 fps

4. 使用與一般動畫相同的方式拍攝動畫（第64頁）。

按[●]（動畫）可開始與停止拍攝。

- 在高速連拍動畫拍攝過程中，聚焦將固定於開始拍攝的位置。若要對影像聚焦，請在按[●]（動畫）開始拍攝高速連拍動畫之前，半按快門鈕以自動聚焦或手動聚焦。
- 要返回拍攝標準快照，請將方式旋鈕轉至 （自動）。

註

- 這些BEST SHOT場景會永遠使用高速連拍動畫進行拍攝。目前的“ 像質”設定則無效。
- 注意事項和拍攝步驟與高速連拍動畫（第67頁）相同，但是以下功能無效。
 - A、S、M拍攝方式設定
 - 預錄動畫
 - YouTube動畫拍攝

進階設定

下面是設定相機設定可用的選單操作。

使用畫面選單

■ 選單畫面操作示範

1. 在拍攝方式中，按[MENU]。

便會顯示選單畫面。

- 拍攝方式和顯示方式的選單內容不同。


2. 用[◀]和[▶]選擇您欲設定之選單項目所在的標籤。

3. 用[▲]和[▼]選擇所需的選單項目，然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]更改所選選單項目的設定。

5. 設定完成後，按[SET]採用設定並返回取景器畫面。

- 按[◀]登錄所選設定，然後返回選單。
- 要在按[◀]返回選單項目選擇後設定其他標籤的設定，請用[▲]將反白區移動到標籤上，然後用[◀]和[▶]選擇所需標籤。
- 按[MENU]可中斷選單操作並退出選單畫面。

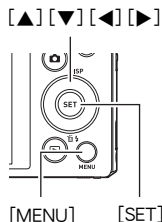

範例：

選擇“拍攝”標籤的
“自拍定時器”




★ 重要！

- 從“自動”切換至“專業進階自動”（第28頁）會導致部分選單項目無法使用。

■ 說明書當中的選單操作


說明書當中的選單操作如下所示。下列操作與第 89 頁“選單畫面操作示範”內所述資訊相同。

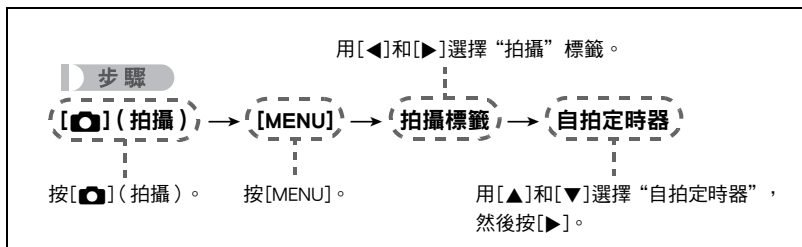

拍攝方式設定（拍攝）

超高解析度的變焦（變焦（超高解析度））


步驟

[]（拍攝）→ [MENU] → 拍攝標籤 → 變焦（超高解析度）

有關詳情，請參閱第 52 頁。

選擇聚焦方式（聚焦方式）


步驟

[]（拍攝）→ [MENU] → 拍攝標籤 → 聚焦方式

設定	拍攝種類	聚焦方式		大略聚焦範圍*1	
		快照	動畫	快照	動畫
 自動聚焦	一般拍攝	自動	自動*3	大約 5 公分到 ∞（無窮遠）（廣角）*2	
 微距	特寫	自動	自動*3	大約 1 公分到 50 公分（由最大廣角設定五級步進變焦）*2	
 超微距	特寫	自動	自動*3	大約 1 公分到 50 公分	
 無窮遠	風景和其他遠距拍攝對象	固定		無窮遠（廣角）	
 手動聚焦	想要手動聚焦時	手動		大約 5 公分到 ∞（無窮遠）（廣角）*2	

*1 聚焦範圍為鏡頭表面到物體的距離。

*2 聚焦範圍取決於目前的光學變焦位置。

*3 在高速連拍動畫拍攝過程中，聚焦將固定於開始拍攝的位置。若要對影像聚焦，請在按 []（動畫）開始拍攝高速連拍動畫之前，半按快門鈕以自動聚焦或手動聚焦。

超微距


超微距會將光學變焦位置固定，讓您從最近的距離拍攝被攝主體。如此就能拍攝更近更大的主體影像。

註

- 選擇超微距會將變焦固定，因此當您滑動變焦控制器時，將不會進行變焦操作。

使用手動聚焦方式進行

1. 在顯示屏中進行取景，讓您要聚焦的拍攝對象位於黃色邊框內。

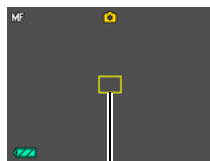

黃色邊框

2. 觀察顯示屏中的影像，用[◀]和[▶]調整聚焦。

- 此時，框內的影像部分便會放大並充滿顯示屏，以便於進行聚焦。如果您未於顯示放大影像的兩秒內進行操作，則會重新顯示步驟1的畫面。

註

- 自動微距功能可偵測對象到鏡頭的距離，並且據此自動選擇微距聚焦或自動聚焦。
- 在使用閃光燈的同時使用微距聚焦會使閃光燈的燈光受阻，因而在影像中產生多餘的鏡頭陰影。
- 拍攝動畫時，自動微距功能會在開始拍攝前進行操作。但是在開始拍攝後，聚焦會固定不變。
- 在用自動聚焦、微距聚焦或手動聚焦拍攝的過程中進行光學變焦操作時，顯示屏上會出現數值，如下所示，該數值用來告訴您聚焦範圍。請注意，只有在使用自動聚焦進行拍攝時，聚焦範圍才會同時顯示自動微距範圍。

範例：○○公分到∞

* ○○為實際聚焦範圍的值。

- 在聚焦方式中選擇手動聚焦時，使用“左／右鍵”設定（第99頁）指定給[◀]和[▶]鍵的操作將無法使用。
- 開啟“人臉偵測”會導致聚焦方式自動變更為AF（自動聚焦）。將聚焦方式設定變更為AF（自動聚焦）以外的設定時，“人臉偵測”會自動關閉。


使用聚焦鎖定

當您在取景時，如果聚焦的對象不在畫面中央的聚焦框內，則可使用名為“聚焦鎖定”的技術拍攝影像。

- 要使用聚焦鎖定，請將自動聚焦區選為“**[AF-ON]** 單點”或“**[AF-ON]** 追蹤”（第96頁）。

1. 將顯示屏的聚焦框對準要聚焦的拍攝對象，然後半按快門鈕。

要聚焦的對象

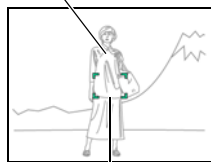

聚焦框

2. 持續半按快門鈕（即會保留聚焦設定），移動相機以取景。

- 將自動聚焦區選為“**[AF-ON]** 追蹤”時，聚焦框將自動跟隨對象移動。




3. 準備好拍攝影像時，完全按下快門鈕。

註




- 鎖定聚焦的同時也會鎖定曝光（AE）。

使用自拍定時器（自拍定時器）

步驟


[

使用自拍定時器時，按快門鈕會啟動定時器。在固定的時間經過後，相機會釋放快門並拍攝影像。

 10 秒	10 秒自拍定時器
 2 秒	2 秒自拍定時器 • 在會降低快門速度的條件下進行拍攝時，您可以使用該設定防止相機移動所造成的影像模糊現象。
 X3 (三連自拍定時器)	拍攝三幅影像：在按下快門鈕10秒後拍攝第一幅影像，然後在拍完先前的影像後，相機完成拍攝準備時立即拍攝後兩幅影像。相機完成再次拍攝的準備時間取決於影像尺寸和像質設定、相機內是否裝入記憶卡，以及閃光燈的充電狀態。
關	自拍定時器解除。

- 正面指示燈會在自拍定時器倒數時閃爍。
- 按[SET]可以中斷自拍定時器的倒數計時。

正面指示燈

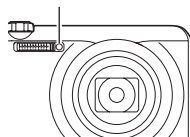

註



- 自拍定時器無法搭配以下功能使用。
高速連拍與預錄連拍、預錄（動畫）、延遲更正、兒童連拍、寵物連拍、運動連拍、全景攝影、廣角攝影
- 三連自拍定時器無法搭配以下功能使用。
動畫、高速連拍、多影像超高解析度變焦、兒童高速連拍動畫、寵物高速連拍動畫、運動高速連拍動畫、高速最佳選擇、For YouTube、模糊背景

降低相機和拍攝對象移動的影響（防震）

步驟

[]（拍攝）→ [MENU] → 拍攝標籤 → 防震

用望遠拍攝移動對象時，拍攝快速移動的對象時，或在昏暗的照明條件下進行拍攝時，您可以使用相機的防震功能來減少對象移動或相機移動所造成的影像模糊現象。

 開	降低手部和拍攝對象移動的影響。
關	關閉防震設定。
 DEMO	半按快門鈕可示範防震的效果。但是不會拍攝影像。

註

- 在拍攝FHD與STD動畫時，只能使用相機震動修正功能。
- 在拍攝高速連拍動畫或HDR藝術動畫拍攝時，無法支援防震修正功能。
- 如果將防震選“開”，則在半按快門鈕時，顯示屏上不會顯示ISO敏感度、光圈和快門速度。不過，當您拍攝快照後，以上數值將會立即短暫顯示在預覽影像中。
- 選用“開”進行拍攝時，可能會使影像略顯粗糙，並會導致影像解析度略有下降。
- 相機或對象移動非常強烈時，防震功能可能無法消除其影響。
- 如果將相機安裝在三腳架上，則防震可能會無法正確運作。關閉防震。

指定自動聚焦區（AF區）


步驟

[]（拍攝）→ [MENU] → 拍攝標籤 → AF區

您可以使用下列步驟變更拍攝快照時的自動聚焦測光區。

- 拍攝動畫時，AF測光區永遠是“ 單點”。


智慧	相機自動偵測畫面上的聚焦點，並對該處聚焦（智慧AF）。 <ul style="list-style-type: none">人臉偵測（第97頁）會自動操作。
單點	此方式會測量影像中央小塊區域的讀數。此設定可以和聚焦鎖定結合使用（第93頁）。
多樣	在選擇此設定時半按快門鈕，便會讓相機在九個可能聚焦區中，選擇最佳自動聚焦區。相機聚焦該區的聚焦框將會呈綠色顯示。
追蹤	在選擇此設定時半按快門鈕，聚焦框便會跟隨拍攝對象的移動。

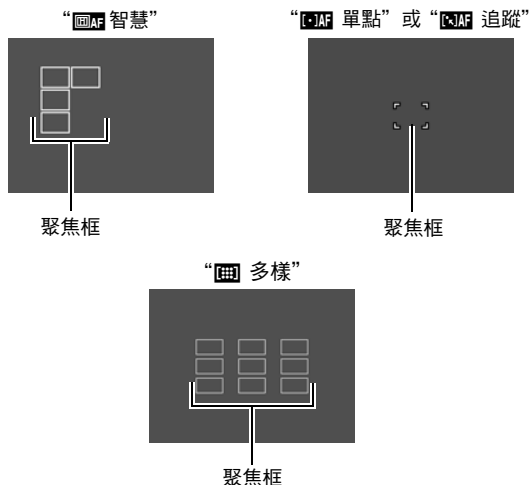

- “ 追蹤”無法與某些BEST SHOT場景結合使用。
- 啟用人臉偵測功能時，無法將AF區選為“ 多樣”。


使用自動聚焦輔助光（AF輔助光）

步驟

[

在選擇此設定時半按快門鈕，正面指示燈便會亮起，以便為光線昏暗處的聚焦提供照明。近距拍攝人像等物體時，建議您將此功能關閉。

正面指示燈

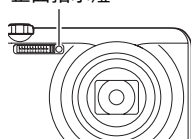


重要！

- 請勿直視亮起的正面指示燈。
- 請勿讓手指遮住正面指示燈。

使用人臉偵測功能拍攝（人臉偵測）

步驟

[

拍攝人像時，人臉偵測功能可偵測出最多十張臉，並會相應調整聚焦及亮度。

1. 用[◀]和[▶]選擇“開”，然後按[SET]。

2. 將相機對準拍攝對象。

相機會偵測人臉，然後在所有人臉的周圍顯示邊框。

3. 半按快門鈕。

相機會對人臉加以聚焦，而聚焦人臉周圍的邊框將會變為綠色。

4. 完全按下快門鈕。



取得最佳人臉偵測結果的訣竅

- 如果相機無法偵測人臉，則相機會執行中央聚焦。
- 用人臉偵測進行拍攝時，請務必將聚焦方式選自動聚焦(AF)。
- 下列類型的人臉無法偵測。
 - 被頭髮、太陽眼鏡、帽子等物體擋住的人臉，或是陰影中的人臉
 - 非正面的臉部輪廓或人臉
 - 過遠且過小的人臉，或是過近且過大的人臉
 - 過暗區域的人臉
 - 寵物或其他某些非人類拍攝對象的臉孔




重要！

- 人臉偵測不能與下列任何功能結合使用。
 - 部分BEST SHOT場景
 - 動畫方式（包括支援高速連拍動畫的部分BEST SHOT場景）
 - 使用預錄連拍的高速連拍（包括支援高速連拍的部分BEST SHOT場景）
- 任何時候使用“人臉偵測”，“聚焦方式”設定始終固定為**AF**（自動聚焦）。如果要變更“聚焦方式”設定，請先選取“人臉偵測”的“關”。

使用連續自動聚焦進行拍攝（連續 AF）

步驟


[]（拍攝）→ [MENU] → 拍攝標籤 → 連續 AF

當在將連續 AF 選為“開”的情況下拍攝快照時，會執行自動聚焦，而且聚焦會連續更新，直到您半按快門按鈕為止。

- 半按快門鈕前，相機會針對畫面的中央聚焦。

開啟或關閉數位變焦（數位變焦）

步驟


[] (拍攝) → [MENU] → 拍攝標籤 → 數位變焦

要使用數位變焦時，請選擇“開”（第 50 頁）。

- 使用下列功能拍攝時，數位變焦無效。
 - 高速連拍動畫

動畫拍攝時減少風切噪音（風切噪音）


步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 拍攝標籤 → 風切噪音

選擇“開”可在動畫拍攝時減少風切噪音。但請注意，這也將會造成音質改變。

指定功能給[◀]和[▶]鍵（左／右鍵）

步驟


[] (拍攝) → [MENU] → 拍攝標籤 → 左／右鍵

您可以在下列七種功能中，擇一指定給[◀]和[▶]鍵。


設定	[◀]/[▶]按鍵操作
 →  →  → 	選擇聚焦方式（第 91 頁） <ul style="list-style-type: none">• 無法選擇 MF（手動聚焦）。
測光方式	更改測光方式（第 103 頁）
自拍定時器	設定自拍定時器的時間（第 94 頁）
人臉偵測	開啟和關閉人臉偵測（第 97 頁）
ISO 敏感度	指定 ISO 敏感度（第 44 頁）
白色平衡	調整白色平衡（第 45 頁）
EV 平移	校正影像亮度（第 46 頁）
關	取消[◀]和[▶]鍵的指定功能

顯示畫面格柵（畫面格柵）

步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 拍攝標籤 → 畫面格柵

可以在拍攝方式的螢幕上顯示畫面格柵，以便於在取景時垂直和水平調整位置。

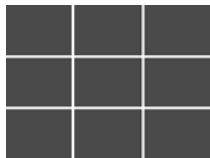

開啟影像檢視（檢視）

步驟


[] (拍攝) → [MENU] → 拍攝標籤 → 檢視

開啟檢視時，在您按快門鈕拍攝影像後，相機立即顯示影像約一秒。

- 僅能在拍攝單張影像時進行影像檢視。無法在連拍方式中使用。
- 選擇“檢視”的“開”，並且使用某些功能拍攝時，按下快門鈕後，顯示屏會出現“正在處理……請稍候……”訊息。出現此訊息時，將無法在拍攝其他影像。請等候執行的過程完成。

使用圖示幫助（圖示幫助）

步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 拍攝標籤 → 圖示幫助


開啟圖示幫助後，當您在拍攝功能之間切換時，畫面上會顯示特定圖示的文字說明。

圖示幫助支援的功能

- 拍攝方式
- “左／右鍵”設定的可用選項
- 半按快門鈕時的曝光警告

設定開機預置設定（存儲設定）

步驟

[]（拍攝）→ [MENU] → 拍攝標籤 → 存儲設定

此設定可讓您指定相機關機時所要記憶的設定，並於下次開啟相機時恢復該設定。要讓相機記憶設定，您應使用存儲設定功能。在相機關機時，解除存儲設定的任何設定值都會重設為初始預置值。

設定	禁用（初始預置設定）	啟用
閃光	自動	關機時設定
聚焦方式	AF （自動聚焦）	
ISO 敏感度	自動	
白色平衡	自動白色平衡	
EV 平移	0.0	
AF 區	單點	
測光方式	多樣	
自拍定時器	關	
閃光強度	0	
變焦（超高解析度）	單張	
數位變焦	開	
MF 位置	選擇手動聚焦前的位置。	
變焦位置*	最大廣角	

* 僅限於光學變焦設定。

影像像質設定（像質）

指定快照影像像質（ 像質（快照））

步驟

[]（拍攝）→ [MENU] → 像質標籤 →  像質（快照）

精細 - F	優先處理影像像質
標準 - N	標準

- “精細 - F” 設定可在拍攝濃密樹枝或樹葉、複雜圖案等影像時呈現細節部分。
- 所設定的像質設定將會對記憶體空間（可拍攝的影像數量）造成影響（第 194 頁）。

動畫影像像質設定（ 像質（動畫））

步驟


[]（拍攝）→ [MENU] → 像質標籤 →  像質（動畫）

本設定可用於設定動畫影像像質設定，並選擇一般動畫拍攝或高速連拍動畫拍攝。




FHD	選擇此設定可拍攝高解析度(FHD)動畫（第 67 頁）。使用此設定拍攝的動畫寬高比為 16:9。
HD	選擇此設定可拍攝高解析度(HD)動畫。使用此設定拍攝的動畫寬高比為 16:9。 <ul style="list-style-type: none">• 使用“HDR 藝術”拍攝時，“FHD”會變成“HD”（第 60 頁）。
STD	用本設定可拍攝標準動畫。此設定在拍攝時使用 4:3 的寬高比、640×480 像素的影像尺寸及每秒 30 格的畫面播放速率。無法變更影像像質和影像尺寸設定（第 64 頁）。
HS120 HS240 HS480 HS1000 HS30-120 HS30-240	此方式拍攝動畫的影像尺寸取決於畫面播放速率（拍攝速度（第 67 頁））。

指定測光方式（測光方式）

步驟


[]（拍攝）→ [MENU] → 像質標籤 → 測光方式

測光方式可以確定對拍攝對象的哪個部分進行曝光測定。

 多樣	多樣測光方式會將影像分成多個部分，對每個部分的光線進行測定以取得平均曝光值。這種測光方式可以提供無誤的曝光設定，適合各種類的拍攝條件。
 中心重點	中心重點測光會集中在聚焦區的中心部分進行測光。這種測光方式最適合在您想控制對比度時使用。
 單點	單點測光方式會採用極小區域內的讀數。如果希望根據特定對象的亮度來設定曝光，而不受周圍條件的影響，可使用此測光方式。

影像亮度最佳化（照明效果）

步驟


[]（拍攝）→ [MENU] → 像質標籤 → 照明效果

拍攝影像時，您可以使用此設定將亮區和暗區的平衡最佳化。

開	進行亮度校正。選擇此選項時，按快門鈕後需要較長的時間儲存影像。
關	不進行亮度校正。

指定閃光強度（閃光強度）

步驟


[] (拍攝) → [MENU] → 像質標籤 → 閃光強度

您可以將閃光強度指定為五個等級，從+2（最強閃光）到-2（最弱閃光）。

- 對象太遠或太近時，可能無法更改閃光強度。

使用內置顏色過濾功能（顏色過濾）

步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 像質標籤 → 顏色過濾

設定：關、黑白、褐色、紅色、綠色、藍色、黃色、粉紅色、紫色

控制影像銳度（銳度）


步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 像質標籤 → 銳度

您可以指定五種銳度設定，從+2（最高銳度）到-2（最低銳度）。

控制色彩飽和度（飽和度）


步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 像質標籤 → 飽和度

您可以指定五種飽和度設定，從+2（最高飽和度）到-2（最低飽和度）。

調整影像對比度（對比度）

步驟

[] (拍攝) → [MENU] → 像質標籤 → 對比度

您可以指定五種對比度設定，從+2（最高明暗對比度）到-2（最低明暗對比度）。

檢視快照和動畫

檢視快照

關於檢視快照的程序，請參閱第 32 頁。

檢視動畫

1. 按[▶] (顯示)，然後用[◀]和[▶]顯示想要檢視的動畫。

2. 按[SET]開始播放。




動畫播放控制

向前快轉／向後迴轉	[◀][▶] (播放時。 • 每次按任一按鈕都會增加向前快轉和向後迴轉的速度。 • 要返回正常的播放速度，按[▼]。
播放／暫停	[SET]
向前／向後 1 格	[◀][▶] (播放暫停時。 • 按住任一按鈕不放持續捲動。
音量調整	按[▼]然後按[▲][▼] • 只能在動畫播放期間調整音量。
資訊顯示開／關	[▲] (DISP)
變焦	將變焦控制器滑向[Q] (Q)。 • 您可使用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]在顯示屏上捲動縮放的影像。您可將動畫影像放大至正常尺寸的 4.5 倍大。
停止播放	[MENU]

• 可能無法播放並非由本相機拍攝的動畫。

檢視全景影像

1. 按[]和[]顯示想要檢視的全景影像。

2. 按[SET]開始播放全景。

全景播放會導致影像向左、右、上、下捲動。



播放控制

要開始或暫停播放	[SET]
要在暫停時向前捲動	[][] (移動方向為向左或向右時。) [][] (移動方向為向上或向下時。) • 按住任一按鈕不放持續捲動。
要隱藏或顯示畫面資訊	[] (DISP)
要停止播放	[MENU]

- 下列功能無法於全景影像執行。
動態照片、動畫轉換器、MOTION PRINT、動畫編輯、裁剪、尺寸變更、照明效果、白色平衡、亮度、旋轉

檢視連拍影像

每當您執行連拍(CS)操作時，相機即會創建包含特定連拍期間中所有影像的連拍群組。您可以使用下列步驟播放特定連拍群組內的影像。

1. 按[]和[]顯示想要檢視其中影像的連拍群組。




2. 選擇連拍群組及高速播放約 1 秒後，相機即會自動播放群組影像。

- 連拍群組播放完成後，顯示屏將顯示群組的第一張影像。
- 按[SET]會暫停播放。播放暫停時，您可調整播放速度、指定播放方向、向前或向後捲動、縮放影像以及刪除影像。



按[SET]開始播放影像後的可用操作如下。

[◀] [▶]	可在播放時變更播放方向和速度。 播放暫停時，可向前或向後捲動。 <ul style="list-style-type: none">當變焦顯示影像時，無法調整播放速度。
[SET]	切換暫停和播放。
變焦控制器	縮放影像。 <ul style="list-style-type: none">您可使用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]在顯示屏上捲動縮放的影像。在未縮放影像時將變焦控制器滑向  ，將會顯示目前連拍群組中的影像選單。
[MENU]	結束播放連拍群組。
[▲] (DISP)	循環切換資訊顯示格式。
[▼]	顯示“連拍畫格編輯”選單。

刪除連拍影像

您可以使用下列步驟在播放或暫停時刪除影像。

■ 刪除特定的連拍群組檔案

1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。

3. 用[◀]和[▶]顯示要刪除的影像。

4. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。

- 要刪除其它檔案，請重複步驟3和4。
- 要退出刪除操作，請按[MENU]。

■ 刪除連拍群組中的多個檔案

1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。

3. 用[▲]和[▼]選擇“刪除畫格”，然後按[SET]。

- 即會顯示檔案選擇畫面。
-

4. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]移動選擇框至要刪除的檔案，然後按[SET]。

- 即可勾選目前選擇檔案的核取方塊。
 - 您可朝[Q] (Q)滑動變焦控制器，在刪除前放大選擇的影像。
-

5. 如有需要，可重複步驟4選擇其他檔案。檔案選擇完成後，按[MENU]。

6. 用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。

- 即會刪除所選檔案。
 - 要取消刪除操作，請在步驟6選擇“否”，然後按[SET]。
-

■ 刪除連拍群組中的所有檔案

1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“刪除”，然後按[SET]。

3. 用[▲]和[▼]選擇“刪除群組影像”，然後按[SET]。

4. 用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。

分割連拍群組

使用下列步驟將連拍群組分割為個別影像。

■ 分割特定的連拍群組

1. 顯示屏顯示連拍群組或捲動連拍群組的影像時，按[MENU]。
2. 用[◀]和[▶]選擇“顯示”標籤。
3. 用[▲]和[▼]選擇“分割群組”，然後按[▶]。
4. 用[◀]和[▶]顯示想要分割的連拍群組。
5. 用[▲]和[▼]選擇“分割”，然後按[SET]。
 - 要分割其他連拍群組，請重複步驟4和5。

■ 分割全部連拍群組

重要！

- 分割連拍群組後便無法重新組成群組。

1. 顯示屏顯示連拍群組或捲動連拍群組的影像時，按[MENU]。
2. 用[◀]和[▶]選擇“顯示”標籤。
3. 用[▲]和[▼]選擇“分割群組”，然後按[▶]。
4. 用[▲]和[▼]選擇“分割全部群組”，然後按[SET]。
5. 用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。

複製連拍群組影像

使用下列步驟將連拍群組中的影像複製到群組外的位置。

1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“複製”，然後按[SET]。

3. 用[◀]和[▶]顯示要複製的影像。

4. 用[▲]和[▼]選擇“複製”，然後按[SET]。

註

- 無法對連拍群組中的快照執行下列功能。使用功能前，請先執行以上步驟複製影像。

白色平衡、亮度、裁剪、旋轉、尺寸變更


縮放畫面影像

1. 在顯示方式中，用[◀]和[▶]捲動影像，直到畫面顯示您想要的快照。

2. 將變焦控制器滑向[]即可放大。

您可使用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]在顯示屏上捲動縮放的影像。將縮放控制器滑向即可縮小影像。

- 開啟顯示屏內容後，顯示屏右下角的圖片會顯示目前影像的放大部分。
- 要退出縮放畫面，請按[MENU]。
- 雖然最大影像縮放倍率為8X，某些影像尺寸可能無法完全放大至8X。
- 按[SET]會鎖定畫面影像的目前變焦倍率。您即可使用[◀]和[▶]以相同變焦倍率捲動影像。再次按[SET]可解除鎖定變焦倍率，並且可以使用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]移動目前顯示的影像。檢視連拍群組影像或動畫時，此功能不能使用。此外，使用[◀]和[▶]捲動影像時，不會顯示連拍群組影像和動畫。

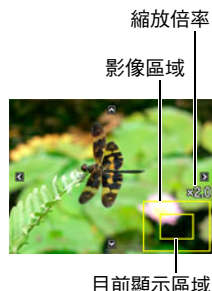

顯示影像選單


1. 在顯示方式中，將變焦控制器滑向 ()。

用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]可在影像選單中移動選擇框。要檢視特定影像，用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]將選擇框移動到所需影像，然後按[SET]。


- 處理動畫或連拍(CS)檔案時，會顯示檔案的第一個畫格。



1. 使用選購的 AV 連接線 (EMC-8A)，將相機連接到電視機。

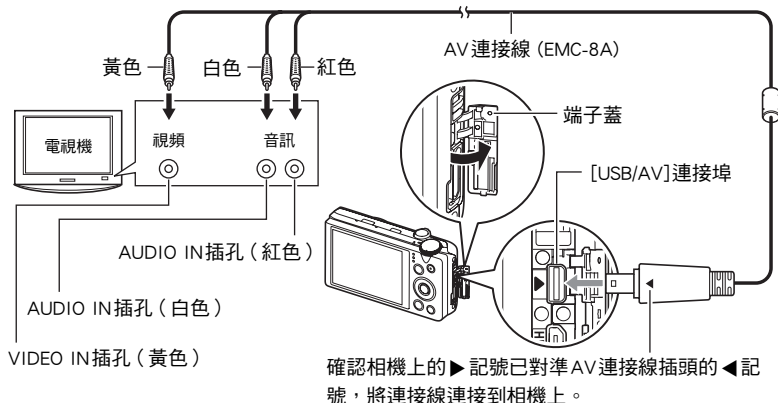

- 將連接線接頭插進 USB/AV 連接埠時，請確定是否插緊發出喀嚓聲。接頭如未完全插入，可能導致通訊不良或故障。
- 請注意，就算接頭已完全插入，您依然可以看見接頭的金屬部分，如圖所示。
- 請確定在插入或拔下連接線之前相機已經先關機。請先檢查電視機隨附的用戶說明文件，以取得在插入電視機或從電視機拔下之前需注意事項的相關資訊。

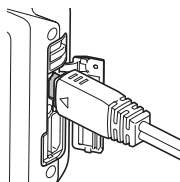


2. 打開電視機並選擇其視頻輸入方式。

如果電視機有一個以上的視頻輸入，請選擇相機連接的視頻輸入。


3. 按[

電視螢幕上會出現影像，但相機顯示屏上不會。

- 如果有接上AV連接線，按[ON/OFF](電源)或[- 您也可更改螢幕寬高比和視頻輸出系統(第167頁)。

4. 現在您可與平常一樣顯示影像並播放動畫。

重要！

- 連接到電視機上顯示影像前，請務必將相機的[- 聲音最初由相機以最大音量輸出。剛開始顯示影像時，請將電視機的音量控制設在較低的等級，然後再依據需要進行調整。

註


- 聲音為立體聲。
- 部分電視機可能無法正確輸出影像和／或聲音。
- 顯示屏上出現的所有圖示和指示符也會出現在電視螢幕上。可以使用[▲](DISP)更改顯示內容。
- 通常，若在拍攝時將相機連接到電視機，將會使得相機的螢幕畫面變成空白，然後在電視機畫面上顯示相機所拍攝的影像。若使用廣角攝影功能(第78頁)，影像將會出現在螢幕畫面而非電視機畫面上。無論是上述何種情況，皆可拍攝影像。

在清晰電視機上檢視高畫質動畫

使用市售HDMI連接線來將相機連接至電視機。關於播放的資訊，請參閱第113頁的“在電視螢幕上檢視快照及動畫”（從步驟2開始的程序）。



- 使用標示有右邊所示標誌的市售HDMI連接線。

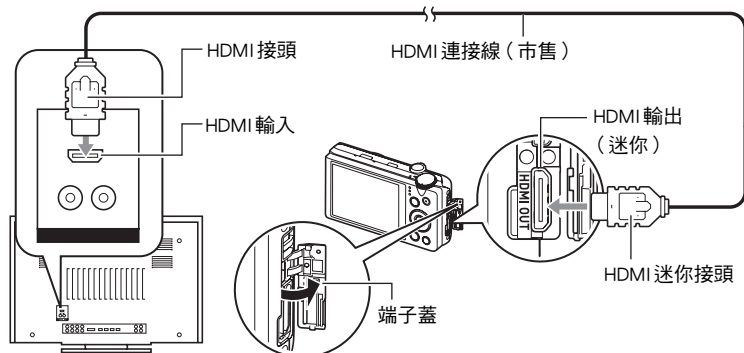

重要！

- 相機處於拍攝方式時，不支援輸出至電視機。

註

- 請使用插頭一端與相機的HDMI迷你接頭相容，另一端與電視機的HDMI接頭相容的HDMI連接線。
- 部分裝置可能無法正確輸出影像與／或聲音及進行其他操作。
- 將相機連接至其他裝置的HDMI接頭可能會導致相機及該裝置損壞。切勿將兩個HDMI輸出接頭互相連接。
- 請確定在插入或拔下連接線之前相機已經先關機。請先檢查電視機隨附的用戶說明文件，以取得在插入電視機或從電視機拔下之前需注意事項的相關資訊。
- 當將連接線連接至USB/AV連接埠與HDMI輸出接頭時，會優先連接HDMI輸出接頭。
- 當您不使用HDMI輸出時，請拔除HDMI連接線。當連接HDMI連接線時，相機的顯示屏可能無法正常使用。
- 聲音為立體聲。
- 聲音最初由相機以最大音量輸出。剛開始顯示影像時，請將電視機的音量控制設在較低的等級，然後再依據需要進行調整。

■ 選擇HDMI端子輸出方式 (HDMI輸出)

步驟

[MENU] → 設置標籤 → HDMI輸出

當使用HDMI連接線連接至電視機時，使用此設定可選擇數位信號格式。

自動	此設定將使格式依照連接的電視機來自動變更。通常，您應該使用此方式。
1080i	1080i 格式輸出*
480p	480p 格式輸出
576p	576p 格式輸出

* 1080i 相當於 1080 60i，但不是 1080 50i。因此，當輸出至在不支援 1080i 60i 的 PAL 接收區中的數位電視機時，所需的輸出方式可以為 576p。當您位於 PAL 接收區中且沒有自動顯示任何內容時，請將設定變更為 576p。

- 當選擇“自動”作為輸出方式時，如果未顯示影像，請嘗試將此設定變更為其他內容。




重要！

- 只要相機與電視機之間有HDMI連接線連接，便無法變更“HDMI輸出”設定。將HDMI連接線從相機上拔下可變更“HDMI輸出”設定。

將相機影像錄至DVD錄影機或視頻轉錄設備

請使用下列方法以AV連接線（選購件）將相機連接至錄影裝置。

- DVD錄影機或視頻轉錄設備：將AV連接線連接到VIDEO IN和AUDIO IN端子。
- 相機：將AV連接線連接到USB/AV連接埠。

您可在相機上播放快照和動畫的幻燈片，並將其錄製到DVD或錄影帶上。要錄製動畫，幻燈片“影像”設定可選擇“ 單獨”設定（第117頁）。

關於連接顯示器與錄製裝置以及錄製方式的資訊，請參閱所用錄影裝置隨附的用戶說明文件。


其他播放功能（顯示）






此節說明可用於設定各項設定以及執行其他播放作業的選單項目。

關於選單操作的資訊，請參閱第 89 頁。

在相機上播放幻燈片（幻燈片）

步驟


[]（顯示）→ [MENU] → 顯示標籤 → 幻燈片

開始	
	開始播放幻燈片
影像	
	指定要包含在幻燈片中的影像種類 全部影像：快照、動畫、連拍影像 除  外的所有影像：所有非連拍(CS)影像  單獨：僅包含快照  單獨：僅包含動畫
時間	
	幻燈片開始至結束的時間 1 至 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、60 分鐘
間隔	
	每一影像的顯示時間 用 [] 和 [] 在 1 到 30 秒當中選擇一個值，或選擇“高速”。 如果指定 1 到 30 秒之間的值，則會完整播放動畫。 選擇“高速”時，如果幻燈片碰到動畫檔案，只會顯示動畫的第一格。

效果

選擇所需的效果。

樣式1至5：播放背景音樂並應用影像變更效果。

- 樣式2至4各有不同的背景音樂，但其影像變更效果皆相同。
- 樣式5僅可用於播放快照（除連拍群組的部分外），且忽略“間隔”設定。
- 在下列情況下，目前選擇的影像變更效果設定將自動禁用。
 - 當播放的幻燈片“影像”設定為“ 單獨”時
 - 當間隔設定為“高速”、1秒或2秒
 - 播放動畫的前後
 - 播放連拍群組時（樣式1效果除外）

關：無影像變更效果或背景音樂

- 要停止播放幻燈片，按[SET]或[MENU]。按[MENU]會停止幻燈片顯示並返回選單畫面。
- 在播放時按下[▼]，然後按[▲]或[▼]調整音量。
- 幻燈片顯示正從一幅影像切換到另一幅影像時，所有按鈕操作均無效。
- 如果影像並非為本相機拍攝的影像，一幅影像切換所需時間可能較長。

從電腦將音樂傳輸至相機記憶體

您可將內置的幻燈片背景音樂換成您電腦中的其他音樂。

支援檔案類型：

- PCM格式（16位元、單聲道／立體聲）WAV 檔案
- 採樣頻率：11.025 kHz/22.05 kHz/44.1 kHz

檔案數量：9

檔案名稱：SSBGM001.WAV 到 SSBGM009.WAV

- 用上述名稱在電腦上創建音樂檔案。
- 無論您選擇哪種效果樣式，相機記憶體儲存的音樂檔案將以名稱排序播放。

1. 將相機連接到電腦（第 143、152 頁）。

如果您要將音樂檔案保存在記憶卡內，請確定記憶卡有裝入相機。

2. 執行以下其中一種操作以打開記憶卡或內置記憶體。

這會讓您的電腦將相機視為卸除式磁碟（磁碟）。

- Windows
 - ① Windows 7、Windows Vista：開始 → 電腦
 - Windows XP：開始 → 我的電腦
 - ② 按兩下“卸除式磁碟”。
- Macintosh
 - ① 按兩下相機的磁碟機圖示。

3. 創建一個名為“SSBGM”的資料夾。

4. 按兩下您所創建的“SSBGM”資料夾，將背景音樂檔案拷貝到資料夾內。

- 關於移動、複製和刪除檔案的資訊，請參閱電腦隨附的用戶說明文件。
- 如果相機內裝入的記憶卡和內置記憶體內均有背景音樂檔案，則會播放記憶卡上的檔案。
- 關於相機資料夾的資訊，請參閱第 158 頁。

5. 將相機與電腦的連線切斷（第 145、154 頁）。

建立動畫格的快照（MOTION PRINT）

步驟

[▶]（顯示）→ 動畫畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → MOTION PRINT

1. 用[◀]和[▶]捲動動畫格，尋找想要用作MOTION PRINT影像的動畫格。

按住[◀]或[▶]可快速捲動。

2. 用[▲]和[▼]選擇“創建”，然後按[SET]。




- 只有用本相機錄製的動畫格才能用作MOTION PRINT影像。

在相機上編輯動畫（動畫編輯）

步驟

[▶]（顯示）→ 要編輯動畫的動畫畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → 動畫編輯

動畫編輯功能讓您可使用下列任一程序來編輯動畫的特定部分。

 剪下 （終點剪下）	剪下從動畫開頭到目前位置的所有內容。
 剪下 （點到點剪下）	剪下兩點之間的全部內容。
 剪下 （起點剪下）	剪下從目前位置到動畫結尾的所有內容。

1. 用[▲]和[▼]選擇欲使用的編輯方法，然後按[SET]。




2. 用下列操作選擇要從該處開始剪切動畫或將動畫剪切到該處的幀（點）（剪切點）。

[◀][▶]	可在播放時變更播放方向和速度。播放暫停時，可向前或向後捲動。
[SET]	切換暫停和播放。



剪下範圍（黃色）

3. 按[▼]顯示編輯選單並指定一個或兩個剪切點。

 剪下 (終點剪下)	顯示想將其作為剪切結尾的幀時，按[▼]。
 剪下 (點到點剪下)	① 顯示想將其作為第一剪切(起點)的幀時，按[▼]。 ② 選擇其他畫格。 ③ 顯示想將其作為第二剪切(終點)的幀時，按[▼]。
 剪下 (起點剪下)	顯示想將其作為剪切起點的幀時，按[▼]。

4. 用[▲]和[▼]選擇“是”，然後按[SET]。

選定的剪切操作將會花費相當長的時間方可完成。在“正在處理……請稍候……”資訊從顯示屏上消失前，請勿進行其他操作。請注意，正在編輯的動畫較長時，剪切操作過程需要相當長的時間。

重要！

- 編輯動畫時，只有結果會被儲存。原動畫不會保留。編輯操作無法復原。

註

- 不能編輯短於五秒的動畫。
- 無法支援以不同種類相機錄製的動畫編輯。
- 如果剩餘儲存容量小於所要編輯的動畫檔案尺寸，則無法編輯動畫。如果可用記憶體不足，請刪除多餘的檔案以釋放更多儲存空間。
- 無法支援將動畫分割為兩部動畫，或是將兩部不同動畫結合為單一動畫。
- 您也可在要編輯的動畫播放時開始動畫編輯。播放至剪切點位置所在的畫格時，按[SET]暫停播放。接下來，按[▼]顯示編輯選項選單。以上述程序進行編輯。

影像亮度最佳化（照明效果）

步驟

[

您可以使用此設定將現有影像中亮區和暗區的平衡最佳化。

+ 2	進行比“+1”設定更高等級的亮度校正。
+ 1	進行亮度校正。
取消	不進行亮度校正。

註







- 在拍攝時校正照明效果以產生更好的結果（第 103 頁）。
- 對影像進行照明效果修改時，會將原來的影像以及新（修改的）版本儲存為另外的檔案。
- 在相機的顯示屏上顯示修改後的影像時，日期和時間會指示影像原來拍攝的時間，而非修改影像的時間。

調整白色平衡（白色平衡）

步驟

[

可以使用白色平衡設定來選擇所拍攝影像的光源種類，光源種類會影響影像的色彩。

 日光	天氣晴朗的室外
 多雲	陰雨天、樹蔭下等環境的戶外
 陰影	高溫光源，如建築物陰影等
 白日光色螢光燈	白色螢光燈或白日光色螢光燈照明，不抑制色偏
 日光色螢光燈	日光色螢光燈照明，抑制色偏
 白熾燈	修飾電燈泡照明的跡象
取消	取消白色平衡調整

註

- 拍攝影像時，您也可以調整白平衡（第 45 頁）。
- 原快照將保留於記憶體中而不會刪除。
- 在相機的顯示屏上顯示修改後的影像時，日期和時間會指示影像原來拍攝的時間，而非修改影像的時間。

調整儲存快照的明亮度（亮度）

步驟

[▶] (顯示) → 快照畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → 亮度

您可以選擇五個明亮等級，從 +2（最亮）到 -2（最暗）。

註

- 原快照將保留於記憶體中而不會刪除。
- 在相機的顯示屏上顯示修改後的影像時，日期和時間會指示影像原來拍攝的時間，而非修改影像的時間。

選擇要列印的影像（DPOF 列印）

步驟



[▶] (顯示) → 快照畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → DPOF 列印

有關詳情，請參閱第 136 頁。

防止刪除檔案（保護）

步驟

[▶]（顯示）→ [MENU] → 顯示標籤 → 保護

開	<p>保護某個特定的檔案。</p> <p>① 用[◀]和[▶]捲動檔案，直到畫面顯示您要保護的檔案。</p> <p>② 用[▲]和[▼]選擇“開”，然後按[SET]。</p> <p>受保護的影像以圖示  表示。</p> <p>③ 要保護其它檔案，請重複步驟1和2。</p> <p>要退出保護操作，請按[MENU]。要取消檔案的保護，在上述步驟2時選擇“關”而非“開”。</p>	
所有檔案：開	<p>保護所有檔案。</p> <p>① 用[▲]和[▼]選擇“所有檔案：開”，然後按[SET]。</p> <p>② 按[MENU]。</p> <p>要取消所有檔案的保護，在上述步驟1時選擇“所有檔案：關”而非“所有檔案：開”。</p>	



重要！

- 請注意，即使檔案受到保護，進行格式化操作時，該檔案也會被刪除（第169頁）。

註

- 在顯示連拍群組時執行上述步驟，即可保護連拍群組中的全部影像。在顯示影像時執行上述步驟，即可保護連拍群組中的個別影像。

■ 保護連拍群組中的特定影像


1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“保護”，然後按[SET]。

3. 用[◀]和[▶]捲動影像，直到畫面顯示您要保護的影像。

4. 用[▲]和[▼]選擇“開”，然後按[SET]。

即會保護影像並顯示  圖示。

- 要解除保護影像，在步驟4選擇“關”之後按[SET]。

5. 操作完成後，選擇“取消”之後按[SET]結束此操作。

註

- 請注意，即使檔案受到保護，進行格式化操作時，該檔案也會被刪除（第169頁）。

■ 保護連拍群組中的全部影像


1. 顯示屏顯示連拍群組或捲動連拍群組的影像時，按[MENU]。

2. 用[◀]和[▶]選擇“顯示”標籤。

3. 用[▲]和[▼]選擇“保護”，然後按[SET]。

4. 用[◀]和[▶]顯示要保護的連拍群組。

5. 用[▲]和[▼]選擇“開”，然後按[SET]。

即會保護群組中的全部影像並顯示  圖示。

- 要解除保護群組中的全部影像，在步驟5選擇“關”之後按[SET]。

6. 按[MENU]。

註

- 請注意，即使檔案受到保護，進行格式化操作時，該檔案也會被刪除（第169頁）。

編輯影像的日期和時間（日期／時間）

步驟

[▶] (顯示) → 快照畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → 日期／時間

[▲][▼]	更改游標所在位置的設定。
[◀][▶]	在設定之間移動游標。
[●] (動畫)	在12小時和24小時格式之間切換。


設定完所需的全部設定後，按[SET]應用該設定。

註

- 不能編輯用時間印功能標記在影像中的日期和時間（第163頁）。
- 不能編輯受保護影像的日期和時間。
- 您可輸入1980至2049之間的任何日期。

旋轉影像（旋轉）

步驟

[

1. 用[▲]和[▼]選擇“旋轉”，然後按[SET]。

每次按[SET]都會將顯示影像左轉90度。

2. 獲得所需的影像顯示方向後，按[MENU]。

註

- 旋轉連拍影像會將連拍群組中的全部影像加以旋轉。您無法旋轉連拍群組的單一影像。
- 不支援全景影像的旋轉。
- 請注意，本操作實際上並未更改影像資料。而只是改變了影像在相機顯示屏上的顯示方式。
- 縮放過或受保護的影像無法旋轉。
- 影像的原來（未經旋轉的）版本將顯示在影像選單畫面上。

改變快照尺寸（尺寸變更）

步驟

[

您可以減小快照的尺寸並將該結果保存為不同的快照。原來的快照也會保留。您可將影像變更為三種尺寸之一：10M、5M、VGA。

- 更改寬高比為3:2或16:9的快照時，影像會變為4:3，且左右兩側會被切除。
- 快照尺寸變更後版本的拍攝日期與原快照的拍攝日期相同。

剪修快照（裁剪）


步驟

[]（顯示）→ 快照畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → 裁剪

您可以剪修快照以裁剪掉多餘的部分，並將結果保存為另外的檔案。原來的快照也會保留。


使用變焦控制器將影像縮放至您要的尺寸，用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]來顯示要剪切的影像部分，然後按[SET]。

- 剪修3:2或16:9的影像會使影像寬高比會變為4:3。
- 剪修影像的拍攝日期與原快照的拍攝日期相同。

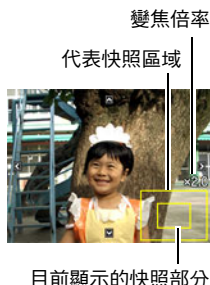

複製檔案（複製）

步驟

[]（顯示）→ 快照或動畫畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → 複製

可以將檔案從相機的內置記憶體拷貝到記憶卡，也可以將檔案從記憶卡拷貝到內置記憶體。


內置記憶體 → 記憶卡	將所有檔案從相機內置記憶體複製到記憶卡。 此選項將所有檔案複製到相機內置記憶體。無法複製單一檔案。
記憶卡 → 內置記憶體	將單一檔案從記憶卡複製至相機內置記憶體中。檔案會複製到內置記憶體中序號最大的資料夾內。 <ul style="list-style-type: none">• 無法複製連拍(CS)群組影像（第111頁）。 <ol style="list-style-type: none">① 用[◀]和[▶]選擇要複製的檔案。② 用[▲]和[▼]選擇“複製”，然後按[SET]。

註

- 您可以複製使用本相機拍攝的快照或動畫。

分割連拍群組（分割群組）

步驟

[] (顯示) → [MENU] → 顯示標籤 → 分割群組

有關詳情，請參閱第110頁。

將連拍影像合成為單一靜態影像（連拍多張列印）

步驟

[] (顯示) → 顯示連拍群組。 → [MENU] → 顯示標籤 → 連拍多張列印

1. 用[▲]和[▼]選擇“創建”。

- 您可以用[◀]和[▶]視需要選擇其他連拍群組。


2. 按[SET]。

這樣會將連拍群組轉換成最高可達30個連拍畫格（5個垂直×6個水平）的16M（4608×3456）影像。

- 本相機可能無法正確轉換其他相機拍攝的連拍群組影像。
- 轉換影像的拍攝日期與原連拍群組的拍攝日期相同。
- 使用“旋轉”功能旋轉連拍群組的影像後，若要將該群組轉換為連拍多張列印的影像，則連拍多張列印中的影像排列方式將有別於一般（未旋轉）連拍影像。

編輯連拍影像（連拍畫格編輯）

步驟

[] (顯示) → [MENU] → 顯示標籤 → 連拍畫格編輯

請參閱以下頁面的詳細資訊。

DPOF 列印：第137頁

保護：第124頁

複製：第111頁

刪除：第108頁

Dynamic Photo

本相機的內置記憶體中隨附許多主體（“內置被攝主體”），您可將其插入快照與動畫，以建立 Dynamic Photo 影像。

- “內置被攝主體”是指可在相機內置記憶體中預先設定的移動人物和人像。



Dynamic Photo™



將主體插入快照或動畫（Dynamic Photo）

使用下列步驟將內置被攝主體影像插入快照（全景拍攝影像除外）或動畫中。

步驟


[]（顯示）→ [MENU] → 顯示標籤 → 動態照片

1. 用[◀]和[▶]選擇所需的背景影像，然後按[SET]。

- 只有滿足下列條件的影像才能用於背景影像。
 - 使用本相機拍攝的快照或動畫
 - 寬高比為 4:3 的快照

2. 用[◀]和[▶]選擇要插入影像中的內置被攝主體，然後按[SET]。

3. 如果您要將被攝主體插入動畫，顯示屏將會顯示影像，指出主體在動畫中的大約位置。用[◀]和[▶]移動至您所需的位置。完成設定後，按[SET]。



- 如果將被攝主體插入動畫，完成後的動畫最長可達20秒。而在該插入點前後的內容則會被切除。如果用於進行插入操作的動畫（原動畫）短於20秒，完成後的動畫會與原動畫的長度相同。
- 如果您要將被攝主體插入快照，請直接跳至步驟4。

4. 用變焦控制器來調整被攝主體的尺寸，並用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]來調整位置。

5. 完成您所需的設定後，按[SET]。

如此即會將主體插入其他影像中，並會建立Dynamic Photo。

- 將被攝主體動畫插入快照時，相機會儲存由20張2M尺寸以下靜態影像組成的Dynamic Photo。
- 將被攝主體插入動畫時，相機會將Dynamic Photo儲存為動畫檔案。

註

- 執行刪除或格式化操作將會刪除內置被攝主體。

檢視 Dynamic Photo（Dynamic Photo 檔案）

1. 按[

2. 如果您要觀看 Dynamic Photo 動畫中的被攝主體，請按[SET]。


Dynamic Photo 會隨著連續的循環而重複移動。

- 被攝主體的動作也會在顯示 Dynamic Photo 後自動播放約 2 秒。

將 Dynamic Photo 的靜態影像轉換為動畫（動畫轉換器）

含靜態影像背景與移動主體的 Dynamic Photo 會儲存為一系列 20 張靜態影像。您可以使用下列步驟來將構成 Dynamic Photo 的 20 張影像轉換成動畫。

步驟

[

- 最終動畫格式為 H.264/AVC 標準。
- 最終動畫影像尺寸為 640×480 像素。

列印快照

專業列印公司

您可將含有要列印影像的記憶卡送到專業的列印服務公司為您列印。



在家用印表機上列印


在配有記憶卡插槽的印表機上列印影像

您可使用配有記憶卡插槽的印表機，直接從記憶卡列印影像。有關詳情，請參閱印表機隨附的用戶說明文件。




直接到連接PictBridge 相容印表機

您可在支援PictBridge的印表機上列印（第133頁）。



用電腦列印

將影像傳輸到電腦後，用市售的軟體進行列印。



- 在列印之前，您可以指定需要列印的影像、列印份數以及日期印設定（第136頁）。

直接連接到PictBridge 相容印表機


您可以直接將相機連接到PictBridge 相容印表機上列印影像，而無需使用電腦。

■ 連接至印表機前設置相機


1. 打開相機電源，然後按[MENU]。
2. 在“設置”標籤上，選擇“USB”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“PTP(PictBridge)”，然後按[SET]。

■ 將相機連接至印表機

用相機附帶的USB連接線將相機連接到印表機USB連接埠。

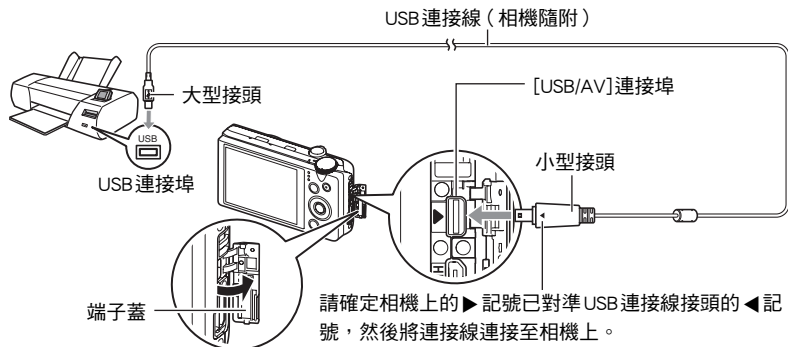

- 相機不會由USB連接線獲得電力。連接之前請檢查電池電量，並請確定電量不會太低。
- 將連接線接頭插進USB/AV連接埠時，請確定是否插緊發出喀嚓聲。接頭如未完全插入，可能導致通訊不良或故障。
- 請注意，就算接頭已完全插入，您依然可以看見接頭的金屬部分，如圖所示。
- 當將USB連接線至USB連接埠時，請確定接頭是否與連接埠正確對準。
- 請確定在插入或拔下連接線之前相機已經先關機。請先檢查印表機隨附的使用者說明文件，以取得在插入印表機或從印表機拔下之前注意事項的相關資訊。

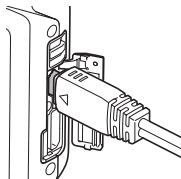

■ 列印

1. 打開印表機電源，然後填裝列印紙。

2. 打開相機電源。

便會顯示列印選單畫面。

3. 用[▲]和[▼]選擇“紙面尺寸”，然後按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]選擇紙面尺寸，然後按[SET]。

- 可以使用的紙面尺寸如下。
3.5"×5"、5"×7"、4"×6"、A4、8.5"×11"、使用印表機設定
- 選擇“使用印表機設定”會使用印表機上選擇的紙面尺寸進行列印。
- 請參閱印表機隨附的說明文件以了解紙張設定的有關資訊。

5. 用[▲]和[▼]指定所需的列印選項。

1 張影像：列印一張影像。選擇後按[SET]。然後，用[◀]和[▶]選擇要列印的影像。

DPOF 列印：列印多張影像。選擇後按[SET]。使用此選項，影像將會依 DPOF 設定列印（第 136 頁）。

- 要切換日期印的開關狀態，請按[●]（動畫）。顯示屏上指示“開”時，會列印日期印。

6. 用[▲]和[▼]選擇“列印”，然後按[SET]。

便會開始列印且顯示屏會出現“正在處理……請稍候……”訊息。該訊息隨後就會消失，但列印仍會執行。按相機的任何按鈕會重新顯示列印狀態。列印完成後，列印選單畫面便會再次出現。

- 如果您選擇“1 張影像”，可從步驟 5 開始重複上述步驟。

7. 列印完畢後，關閉相機電源，然後從印表機及相機上拔除 USB 連接線。

用DPOF指定要列印的影像和列印份數

■ 數位列印順序格式(DPOF)

DPOF 為一項列印標準，可讓您在記憶卡上將影像的種類、列印份數、以及時間印開關資訊與影像儲存在一起。設定完成後，您可以使用該記憶卡在支援 DPOF 的家用印表機上進行列印，也可以將記憶卡送到專業列印服務公司。



- 您能否使用 DPOF 設定進行列印，要視您使用的印表機而定。
- 某些專業列印公司不支援 DPOF。

■ 個別對每幅影像進行 DPOF 設定

步驟

[] (顯示) → 快照畫面 → [MENU] → 顯示標籤 → DPOF 列印 → 選擇影像

1. 用[◀]和[▶]捲動檔案，直到畫面顯示您要列印的檔案。

2. 用[▲]和[▼]指定列印份數。

您最多可指定 99 份。如不想列印該影像，請指定 00。

- 若要在影像中包含日期，請按下[●] (動畫) 讓日期印成為“開”狀態。
- 如果需要，請重複步驟 1 到 2 進行其他影像的設定。

3. 按[SET]。

■ 將所有影像的DPOF設定為相同

步驟

[

1. 用[▲]和[▼]指定列印份數。

您最多可指定99份。如不想列印該影像，請指定00。

- 請注意，連拍群組中全部影像皆會列印指定份數。
- 若要在影像中包含日期，請按下[●](動畫)讓日期印成為“開”狀態。

2. 按[SET]。

註

- 您可在顯示群組影像時執行以上步驟，指定特定影像（第137頁）或連拍群組所有影像（第138頁）的份數。

■ 指定連拍群組特定影像的份數

1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“DPOF列印”，然後按[SET]。

3. 用[▲]和[▼]選擇“選擇影像”，然後按[SET]。

4. 用[◀]和[▶]捲動影像，直到畫面顯示您要列印的影像。

5. 用[▲]和[▼]指定列印份數。

您最多可指定99份。如不想列印該影像，請指定00。

- 若要在影像中包含日期，請按下[●](動畫)讓日期印成為“開”狀態。
- 如果需要，請重複步驟4到5進行其他影像的設定。

6. 按[SET]。

■ 為連拍群組中的全部影像設定相同的DPOF設定

1. 連拍影像播放中或暫停時（可按[SET]切換），按[▼]。

即會顯示“連拍畫格編輯”選單。

2. 用[▲]和[▼]選擇“DPOF列印”，然後按[SET]。

3. 用[▲]和[▼]選擇“所有畫格”，然後按[SET]。

4. 用[▲]和[▼]指定列印份數。

您最多可指定99份。如不想列印該影像，請指定00。

- 若要在影像中包含日期，請按下[●]（動畫）讓日期印成為“開”狀態。

5. 按[SET]。

列印結束後，不會自動清除DPOF設定。

您所執行的下個DPOF列印操作將會以上次您設定影像的DPOF設定執行。要清除DPOF設定，請將所有影像的份數指定為“00”。

將您的DPOF設定告知列印服務公司！

將記憶卡送到專業列印服務公司時，請務必告訴他們該卡包含要列印的影像及列印份數的DPOF設定。如果您不告訴他們您的DPOF設定，列印服務公司可能會列印全部影像而不會按照您的DPOF設定進行列印，也可能會忽略您的日期印設定。

■ 日期印

您可以使用以下三種方法當中的任何一種方法在列印的影像中納入拍攝日期。

進行相機設定
進行DPOF設定（第136頁）。 每次列印時，您皆可更改時間印的開關狀態。您可設定讓一些影像包含日期印，另一些則無。
設定相機的時間印設定（第163頁）。 <ul style="list-style-type: none">相機的時間印設定會在您拍照時將日期印在快照上，因此您每次列印時快照皆會出現日期。日期印無法刪除。如果影像已有相機時間印功能的日期印，請勿開啟DPOF的日期印。否則可能會重複列印兩種印。
進行電腦設定
您可以使用市售影像管理軟體在影像中加入日期印。
專業列印公司
在交給專業列印服務公司列印時要求列印日期印。

■ 相機支援的標準

- PictBridge

相機與影像產品協會(CIPA)的標準。您可以直接將相機連接到 PictBridge 相容印表機上，並使用相機顯示屏與控制選項來選擇影像及列印。



- PRINT Image Matching III

在同時支援 PRINT Image Matching III 的印表機上使用影像編輯軟體列印時，可以使用與影像錄製時一起記錄的拍攝條件資訊，完全按照您所需要的影像種類列印影像。PRINT Image Matching 和 PRINT Image Matching III 是 Seiko Epson Corporation 的商標。



- Exif Print

在支援 Exif Print 的印表機上列印時，可以使用與錄製影像時一同記錄的拍攝條件資訊，來提高列印的影像像質。關於支援 Exif Print 的印表機型號資訊，請洽詢您的印表機製造商。



與電腦搭配使用相機

可配合電腦使用的功能 ...

當相機與電腦連接時，您可執行下列操作。

在電腦上保存影像並在電腦上檢視		<ul style="list-style-type: none">• 手動保存並檢視影像（USB 連線）（第 143、152 頁）。• 透過無線 LAN 自動將影像傳輸至電腦以供檢視(Eye-Fi)（第 156 頁）。
將電腦中儲存的影像傳輸到相機的記憶體		<p>除了影像外，您也可從電腦傳輸螢幕照影至相機(Photo Transport*)（第 149 頁）。</p>
播放及編輯動畫		<ul style="list-style-type: none">• 您可播放動畫（第 147、155 頁）。要播放動畫，請使用與您的電腦操作環境相容的軟體。• 若要編輯動畫，請視需要使用市售軟體。
在您的EXILIM相機、電腦或手機上播放和編輯Dynamic Photo影像		<ul style="list-style-type: none">• 您可將移動主體（動態人像）從電腦複製到EXILIM相機上。• 您可將Dynamic Photo影像轉換為動畫，然後傳送至手機加以播放（必須使用Dynamic Photo Manager。*）（第 151 頁）。

* 僅限 Windows

對於Windows和Macintosh，在搭配使用相機和電腦時，以及在使用軟體時，需要執行不同的操作步驟。

- Windows用戶可參閱第 142 頁“與Windows電腦搭配使用相機”。
- Macintosh用戶可參閱第 152 頁“與Macintosh電腦搭配使用相機”。

與 Windows 電腦搭配使用相機

請根據所使用的 Windows 版本和使用目的來安裝所需的軟體。

要進行此操作時：	作業系統版本	安裝軟體：	參考頁：
在電腦上手動保存影像並在電腦上檢視	Windows 7、 Windows Vista、 Windows XP (SP3)	不需安裝。	143
播放動畫	Windows 7	不需安裝。 • 您可使用已安裝在大多數電腦上的 Windows Media Player 12 來進行播放。	147
	Windows Vista、 Windows XP (SP3)	動畫可以使用 Quick Time 7 播放。 • 如果您要使用 QuickTime 7，需要從網路上下載。	
編輯動畫	Windows 7、 Windows Vista、 Windows XP (SP3)	— • 請視需要使用市售軟體。	—
向 YouTube 上傳動畫檔案	Windows 7、 Windows Vista、 Windows XP (SP3)	YouTube Uploader for CASIO* • 您需要從網站上下載。	148
將影像傳輸至相機	Windows 7、 Windows Vista、 Windows XP (SP3)	Photo Transport 1.0* • 您需要從網站上下載。	149
播放、複製和編輯 Dynamic Photo 的移動主體（動態人像）	Windows 7、 Windows Vista (SP1)、 Windows XP (SP3)	Dynamic Photo Manager* • 您需要從網站上下載。	151

* YouTube Uploader for CASIO、Photo Transport 和 Dynamic Photo Manager 無法在 Windows OS 64 位元版本下執行。

■ 軟體的電腦系統需求

電腦的系統要求因各種應用程式而異。本說明書第182頁的“軟體的電腦系統需求 (Windows)”中提供了關於電腦系統需求的資訊。

■ Windows用戶注意事項

- 軟體需要管理員權限才能執行。
- 不支援在自行組裝電腦上的操作。
- 某些電腦環境下可能無法操作。


■ 在電腦上檢視和儲存影像

您可以將相機連接到電腦上來檢視和儲存影像（快照和動畫檔案）。

■ 將相機連接至電腦並保存檔案


1. 打開相機電源，然後按[MENU]。
2. 在“設置”標籤上，選擇“USB”，然後按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]選擇“Mass Storage”，然後按[SET]。

4. 關閉相機電源，然後將相機隨附的USB連接線將相機連接到電腦。

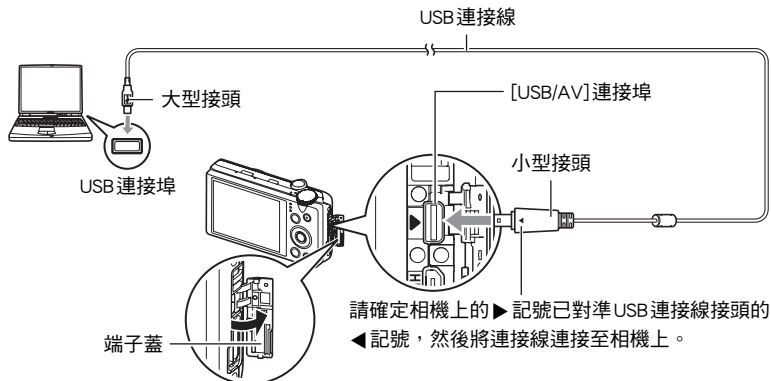

相機電源將自動開啟，並開始進行電池充電（第19頁）。

- 在使用某些電腦機型時或某些連接狀況下，相機電源可能不會自動開啟。此時，請按[ON/OFF]（電源）打開相機電源。
- 將連接線接頭插進USB/AV連接埠時，請確定是否插緊發出喀嚓聲。接頭如未完全插入，可能導致通訊不良或故障。
- 請注意，就算接頭已完全插入，您依然可以看見接頭的金屬部分，如圖所示。
- 當將USB連接線至USB連接埠時，請確定接頭是否與連接埠正確對準。
- 透過USB集線器連接相機時，電腦可能無法識別相機。請務必直接連接至電腦的USB連接埠。
- 當您第一次使用USB連接線將相機連接到電腦時，電腦上可能會顯示錯誤訊息。如果發生此情形，請中斷連線，然後重新連接USB連接線。

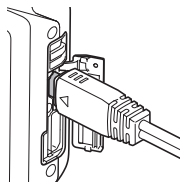

5. Windows 7、Windows Vista 用戶：按一下“開始”，然後按一下“電腦”。 Windows XP用戶：按一下“開始”，然後按一下“我的電腦”。

6. 按兩下“卸除式磁碟”。

- 您的電腦會將裝在相機中的記憶卡（如果沒有記憶卡，則為內置記憶體）識別為卸除式磁碟。

7. 在“DCIM”資料夾上按一下滑鼠右鍵。

8. 在顯示的捷徑選單上按一下“複製”。

9. Windows 7、Windows Vista 用戶：按一下“開始”，然後按一下“文件”。

Windows XP 用戶：按一下“開始”，然後按一下“我的文件”。

- 如果“文件”（Windows 7、Windows Vista）或“我的文件”（Windows XP）中已經有一個“DCIM”資料夾，下一個步驟將會覆寫它。如果您要保留現有“DCIM”資料夾，您需要在執行下一步驟之前，變更其名稱或將其移動到其他位置。
-

10. Windows 7 用戶：在“文件”“組織”選單中，選擇“貼上”。

Windows Vista 用戶：在“文件”“編輯”選單中，選擇“貼上”。

Windows XP 用戶：在“我的文件”“編輯”選單中，選擇“貼上”。

如此即會將“DCIM”資料夾（及它所包含的所有影像檔案）貼到您的“文件”（Windows 7、Windows Vista）或“我的文件”（Windows XP）資料夾內。現在，您的電腦上有一份相機記憶體中檔案的副本。

11. 複製影像完成後，將相機連線從電腦上拔除。

■ 檢視您複製到電腦的影像

1. 按兩下拷貝的“DCIM”資料夾將其打開。

2. 按兩下包含所要檢視影像的資料夾。

3. 按兩下所要檢視的影像檔案。

- 關於檔案名稱的資訊，請參閱第158頁的“記憶體資料夾結構”。
- 在相機上旋轉過的影像會以其原來（未旋轉之前）的方向顯示在電腦螢幕上。
- 在電腦上檢視連拍影像時，會個別顯示連拍群組中的影像。您無法在電腦上以連拍影像的方式檢視連拍群組。

切勿使用電腦對相機內置記憶體或記憶卡中的任何影像檔案進行修改、刪除、移動或重新命名。

否則會導致相機的影像管理資料出現問題，從而無法在相機上播放影像並嚴重影響剩餘儲存量。需要修改、刪除、移動或重新命名影像時，只能對電腦上儲存的影像進行此類操作。

重要！

- 查看或儲存影像時，切勿拔除USB連接線或操作相機。否則會導致資料受損。

播放動畫

要播放動畫，請先將動畫複製到電腦上，然後再按兩下動畫檔案。某些作業系統可能無法播放動畫。如果發生這種情形，您需要另外安裝適用軟體。

- 對於Windows 7，Windows Media Player 12支援播放。
- 如果您無法播放動畫，請前往以下URL下載QuickTime 7並將其安裝到電腦上。
<http://www.apple.com/quicktime/>

■ 動畫播放的最低電腦系統需求

要在電腦上播放本相機拍攝的動畫，須具備下述最低系統要求。

作業系統: Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP3)

CPU : 影像像質“FHD”:

Core 2 Duo 3.0GHz或更高

影像像質“STD”或“HS”:

Pentium 4 3.2GHz或更高

所需軟體: QuickTime 7 (Windows 7不需要。)

- 以上是推薦的系統環境。使用上述環境之一並不能保證可以正常操作。
- 某些設定以及其他安裝的軟體可能會影響動畫的正常播放。

■ 動畫播放注意事項

- 播放動畫前，請先將動畫資料存至電腦硬碟中。透過網路、記憶卡等方式存取資料可能會無法正確播放動畫。
- 部分電腦可能無法正確播放動畫。碰到問題時，請嘗試以下方法。
 - 使用“STD”的像質設定拍攝動畫。
 - 結束其他正在執行的應用程式，並且停止常駐應用程式。

即使無法在電腦上正確播放，您亦可使用AV連接線（選購件），連接至電視機或電腦的視頻輸入端子，然後以此方式播放動畫。

向 YouTube 上傳動畫檔案

便於上傳使用“For YouTube” BEST SHOT 場景拍攝的 YouTube 動畫檔案，請在電腦上安裝 YouTube Uploader for CASIO。

■ 什麼是 YouTube？

YouTube 是由 YouTube, LLC 經營的動畫共享網站。在 YouTube 上，您可以上傳自己拍攝的動畫，也可以觀看其他人上傳的動畫。

■ 安裝 YouTube Uploader for CASIO

從 CASIO 數位相機支援網頁 (<http://www.casio.com.tw/support/>)，下載 YouTube Uploader for CASIO 安裝程式。按兩下安裝程式，然後按照電腦螢幕畫面上顯示的安裝說明執行。

- 如需安裝條件與最低電腦系統需求的相關資訊，請參閱第 182 頁。

■ 向 YouTube 上傳動畫檔案

- 使用 YouTube Uploader for CASIO 之前，需進入 YouTube 網站 (<http://www.youtube.com/>) 並註冊為用戶。
- 除非您自己擁有版權或已獲得適用版權持有者的許可，否則，請勿上傳受版權（包括鄰接版權）保護的任何視頻內容。
- 每次上傳的最大檔案尺寸為 2048MB 或 15 分鐘播放時間。

1. 用“For YouTube” 場景拍攝所要上傳的動畫（第 71 頁）。

2. 如果電腦沒有連接到網際網路，請將其連接。

3. 將相機連接到電腦（第 143 頁）。

4. 打開相機電源。

YouTube Uploader for CASIO 將自動啟動。

- 如果這是您第一次使用本應用程式，請設定 YouTube 用戶 ID 以及網路環境設定，然後按下[確定]鈕。

5. 顯示畫面的左側有一個區域，可用來輸入標題、類別以及上傳到 YouTube 所需的其他資訊。請輸入必須的資訊。

6. 顯示屏的右側會顯示相機記憶體內動畫檔案的列表。勾選所要上傳的動畫檔案旁的核取方塊。

7. 當一切就緒後，按下[上載]鈕。

這樣便會向 YouTube 上傳動畫檔案。

- 完成上傳後，按一下[退出]鈕退出應用程式。

從您的電腦將影像傳輸至相機記憶體

如果想要將影像從電腦轉移到相機，請在電腦上安裝 Photo Transport。

■ 安裝 Photo Transport

從CASIO數位相機支援網頁(<http://www.casio.com.tw/support/>)，下載Photo Transport安裝程式。按兩下安裝程式，然後按照電腦螢幕畫面上顯示的安裝說明執行。

- 如需安裝條件與最低電腦系統需求的相關資訊，請參閱第182頁。

■ 將影像傳輸至相機

1. 將相機連接到電腦（第143頁）。

2. 在您的電腦上按一下下列項目：開始 → 程式集 → CASIO → Photo Transport。

便會啟動Photo Transport。

3. 將您要傳輸的檔案拖曳至[傳輸]鈕。

4. 按照電腦螢幕上出現的指示完成傳輸。

- 顯示畫面上出現的指示細節以及傳輸的影像依您的Photo Transport設置而定。關於細節，按一下[設定]鈕或[說明]鈕並檢查設置。

傳輸資料

- 只能將下列副檔名的影像檔案傳輸到相機上：
jpg、jpeg、jpe、bmp（bmp影像在傳輸時會自動替換成jpeg影像。）
- 特定類型的影像可能無法進行傳輸。
- 不能向相機傳輸動畫。

■ 向相機傳輸螢幕抓圖

1. 將相機連接到電腦（第 143 頁）。

2. 在您的電腦上按一下下列項目：開始 → 程式集 → CASIO →
Photo Transport。

便會啟動 Photo Transport。

3. 顯示想要傳輸其螢幕抓圖的螢幕畫面。

4. 按一下[擷取]鈕。

5. 在您想要抓取的區域畫出邊框。

將滑鼠指標移動到所要抓取的區域的左上角，然後按住滑鼠按鈕。按住滑鼠按鈕不放，將指標拖到該區域的右下角，然後鬆開滑鼠按鈕。

6. 按照電腦螢幕上出現的指示進行操作。

這樣選取區域的影像便會傳送至相機。

- 傳輸操作會將螢幕抓圖替換成 JPEG 格式。
- 顯示畫面上出現的指示及傳輸影像的細節依您的 Photo Transport 設置而定。關於細節，按一下[設定]鈕或[說明]鈕並檢查設置。

■ 關於設定與幫助

當要更改 Photo Transport 設置時，請按一下[設定]鈕。如要關於操作程序以及疑難排解的說明，按一下 Photo Transport[說明]鈕。

在您的 EXILIM 相機、電腦或手機上播放 Dynamic Photo 影像

您可將移動主體（動態人像）從電腦複製到 EXILIM 相機上。您也可以將 Dynamic Photo 影像轉換為動畫，然後傳送至手機加以播放。若要執行上述功能，需要將 Dynamic Photo Manager 安裝至電腦。

若要下載 Dynamic Photo Manager，並瞭解更多相關詳細資訊，請造訪下列 URL。

<http://www.exilim.com/dp/tw/>

用戶註冊

僅支援網際網路註冊。請瀏覽以下 CASIO 網站進行註冊：

<http://world.casio.com/qv/register/>

與 Macintosh 電腦搭配使用相機

請根據所執行的 Macintosh OS 版本和使用目的來安裝所需的軟體。

要進行此操作時：	作業系統版本	安裝軟體：	參考頁：
在 Macintosh 電腦上手動保存影像並在電腦上檢視	OS X	不需安裝。	152
自動在 Macintosh 電腦上保存／管理影像	OS X	使用某些 Macintosh 產品中隨附的 iPhoto。	155
播放動畫	OS X	安裝 QuickTime 7 或更高版本之後，OS X 10.4.11 或更高版本便可支援動畫檔案播放。	155

將相機連接到電腦並儲存檔案




重要！

- 本相機不支援 Mac OS X 10.0。僅支援 Mac OS 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 和 10.6（使用 OS 標準 USB 驅動程式）。

■ 將相機連接至電腦並保存檔案


1. 打開相機電源，然後按 [MENU]。
2. 在“設置”標籤上，選擇“USB”，然後按 [▶]。
3. 用 [▲] 和 [▼] 選擇“Mass Storage”，然後按 [SET]。

4. 關閉相機電源，然後將相機隨附的USB連接線將相機連接到Macintosh電腦。

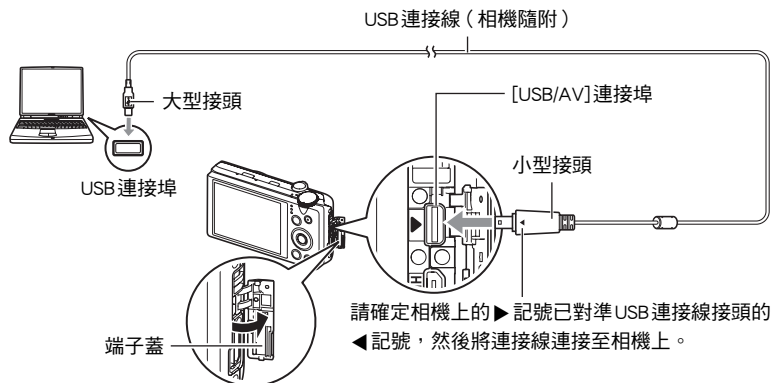

相機電源將自動開啟，並開始進行電池充電（第19頁）。

- 在使用某些電腦機型時或某些連接狀況下，相機電源可能不會自動開啟。此時，請按[ON/OFF]（電源）打開相機電源。
- 將連接線接頭插進USB/AV連接埠時，請確定是否插緊發出喀嚓聲。接頭如未完全插入，可能導致通訊不良或故障。
- 請注意，就算接頭已完全插入，您依然可以看見接頭的金屬部分，如圖所示。
- 當將USB連接線至USB連接埠時，請確定接頭是否與連接埠正確對準。
- 透過USB集線器連接相機時，電腦可能無法識別相機。請務必直接連接至電腦的USB連接埠。
- 當您第一次使用USB連接線將相機連接到電腦時，電腦上可能會顯示錯誤訊息。如果發生此情形，請中斷連線，然後重新連接USB連接線。

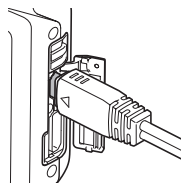

5. 按兩下相機的磁碟機圖示。

相機背面指示燈此時會亮綠燈。在此方式中，Macintosh電腦會將相機中裝入的記憶卡（或在未裝入記憶卡時的相機的內置記憶體）識別為磁碟機。是否出現磁碟圖示取決於所用的Mac OS版本。

6. 將“DCIM”資料夾拖到您要複製的資料夾。

7. 複製操作完成後，將磁碟圖示拖曳至垃圾桶。

8. 將相機與電腦的連線切斷。

■ 檢視複製的影像

1. 按兩下相機的磁碟機圖示。

2. 按兩下“DCIM”資料夾將其打開。

3. 按兩下包含所要檢視影像的資料夾。

4. 按兩下所要檢視的影像檔案。

- 關於檔案名稱的資訊，請參閱第158頁的“記憶體的資料夾結構”。
- 在相機上旋轉過的影像會以其原來（未旋轉之前）的方向顯示在Macintosh電腦螢幕上。
- 在電腦上檢視連拍影像時，會個別顯示連拍群組中的影像。您無法在電腦上以連拍影像的方式檢視連拍群組。

切勿使用電腦對相機內置記憶體或記憶卡中的任何影像檔案進行修改、刪除、移動或重新命名。

否則會導致相機的影像管理資料出現問題，從而無法在相機上播放影像並嚴重影響剩餘儲存量。需要修改、刪除、移動或重新命名影像時，只能對電腦上儲存的影像進行此類操作。



重要！

- 查看或儲存影像時，切勿拔除USB連接線或操作相機。否則會導致資料受損。

自動傳輸影像並在 Macintosh 上管理影像

如果您執行 Mac OS X，可使用某些 Macintosh 產品中隨附的 iPhoto 對快照進行管理。

播放動畫

您可以使用作業系統隨附的 QuickTime 在 Macintosh 電腦上播放動畫。要播放動畫，請先將動畫複製到電腦上，然後再按兩下動畫檔案。

■ 動畫播放的最低電腦系統需求

要在電腦上播放本相機拍攝的動畫，須具備下述最低系統要求。

作業系統：影像像質 “FHD”：

Mac OS X 10.4.11 或更高

影像像質 “STD” 或 “HS”：

Mac OS X 10.3.9 或更高

所需軟體：QuickTime 7 或更高

- 以上是推薦的系統環境。使用上述環境之一並不能保證可以正常操作。
- 某些設定以及其他安裝的軟體可能會影響動畫的正常播放。

■ 動畫播放注意事項

部分 Macintosh 型號電腦可能無法正確播放動畫。碰到問題時，請嘗試以下方法。

- 使用 “STD” 的像質設定拍攝動畫。
- 將 QuickTime 升級至最新版本。
- 關閉其他正在執行的應用程式。

即使無法在 Macintosh 電腦上正確播放，您亦可使用 AV 連接線（選購件），連接電視機或 Macintosh 電腦的視頻輸入端子，然後以此方式播放動畫。



重要！

- 播放動畫前，請先將動畫資料存至 Macintosh 電腦硬碟中。透過網路、記憶卡等方式存取資料可能會無法正確播放動畫。

用戶註冊

僅支援網際網路註冊。請瀏覽以下 CASIO 網站進行註冊：

<http://world.casio.com/qv/register/>

使用 Eye-Fi 無線 SD 記憶卡傳輸影像（Eye-Fi）

使用相機內的 Eye-Fi 無線 SD 記憶卡拍照可透過無線 LAN 將影像資料自動傳輸至電腦。

1. 根據 Eye-Fi 卡隨附的指示為 Eye-Fi 卡設定 LAN 存取點、傳輸目的地及其他設定。

2. 設定完這些設定之後，將 Eye-Fi 卡裝入相機並進行拍攝。


您拍攝的影像會透過無線 LAN 傳輸至電腦等。


- 有關詳情，請參閱 Eye-Fi 卡隨附的用戶說明書。
- 格式化新 Eye-Fi 卡並要初次使用之前，請將 Eye-Fi Manager 安裝檔案複製到電腦上。請在格式化卡之前執行此動作。

重要！

- 所拍攝的影像會透過無線 LAN 傳輸。當在飛機上或其他限制或禁止使用無線通訊的地方，請勿使用 Eye-Fi 卡或請關閉 Eye-Fi 卡通訊（第 160 頁）。
- 裝入 Eye-Fi 卡將會使 Eye-Fi 指示符  顯示在顯示屏上。指示符透明或不透明外觀指示了如下所示的通訊狀態。

透明		找不到存取點或不存在可傳輸的影像資料。
不透明		影像傳輸進行中
閃爍		正在搜尋存取點



- 傳輸影像資料時，通訊圖示  會顯示在顯示屏上。
- 傳輸影像資料時，相機的自動關機（第 166 頁）功能將會禁用。
- 如果您在傳輸影像資料時嘗試關閉相機，顯示屏上將會出現一個確認訊息。請依照訊息中的指示操作（第 192 頁）。
- 傳輸大量影像會花費比較久的時間。
- 依據您使用的 Eye-Fi 卡種類和設定而定，Eye-Fi 卡中的影像可能會在影像資料傳輸完成後遭到刪除。
- 拍攝動畫或從 Eye-Fi 卡播放動畫時，可能出現影像和／或聲音中斷的現象。
- 由於相機設定、電池電量或操作條件，可能會無法進行正確的 Eye-Fi 卡資料通訊。
- 不建議使用 Eye-Fi X2 卡。

檔案和資料夾

每次您拍攝快照、錄製動畫或執行任何其他儲存資料的操作時，相機便會建立檔案。將檔案儲存至資料夾時，會將檔案進行分類。每一檔案及資料夾皆有其唯一名稱。

- 關於如何在記憶體內管理資料夾的詳情，請參閱“記憶體的資料夾結構”（第 158 頁）。

容許的名稱和最大數量		範例
檔案		
每個資料夾最多可包含 9999 個檔案，名稱由 CIMG0001 到 CIMG9999。檔案名稱的副檔名取決於檔案種類。		第 26 個檔案的名稱： CIMG0026.JPG └─┬─┘ 序號（4 位數） 副檔名
資料夾		
資料夾從 100CASIO 到 999CASIO 命名。最多可儲存 900 個資料夾。 <ul style="list-style-type: none">BEST SHOT 有一名為 “For YouTube” 的場景，可將錄製動畫的動畫設定針對上傳 YouTube 做最佳化。用 YouTube 場景拍攝的影像儲存在名為 “100YOUTB” 的資料夾內。		第 100 個資料夾的名稱： 100CASIO └─┘ 序號（3 位數）

- 您可以在電腦上檢視資料夾和檔案名稱。關於檔案名稱在相機顯示屏上的顯示方式的詳情，請參閱第 11 和 12 頁。
- 容許的資料夾和檔案的總數量取決於影像尺寸和像質，以及用於儲存檔案的記憶卡容量。

記憶卡資料


本相機按照相機檔案系統設計規則(DCF)儲存您拍攝的影像。

■ 關於 DCF

DCF 相容影像支援下列操作。但是請注意，CASIO 不保證這些操作的效能。

- 將本相機的 DCF 相容影像傳輸至其他製造商的相機並加以檢視。
- 使用其他製造商的印表機列印本相機的 DCF 相容影像。
- 將其他廠牌相機的 DCF 相容影像傳輸至本相機並加以檢視。

■ 記憶體體的資料夾結構

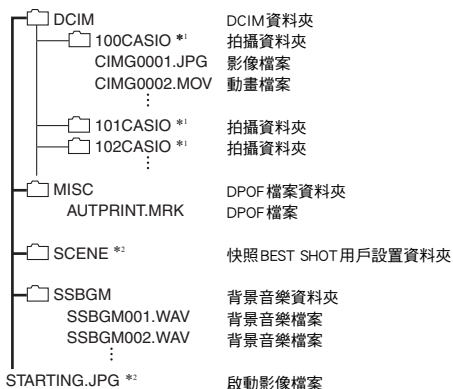

*1 BEST SHOT “For YouTube” 場景會調整相機設定，以便拍攝最適合上傳到 YouTube 的動畫。用 “For YouTube” 場景拍攝的影像儲存在名為 “100YOUTB” 的資料夾內。

*2 本資料夾或檔案只能在內置記憶體中建立。

■ 支援的影像檔案

- 本相機拍攝的影像檔案
- DCF 相容影像檔案

即使某個影像是 DCF 相容影像，本相機仍可能無法播放該影像。顯示其他相機拍攝的影像時，該影像可能需要較長時間才能出現在相機的顯示屏上。

■ 內置記憶體和記憶卡資料處理注意事項

- 將記憶體內容複製至您的電腦時，您應複製 DCIM 資料夾及其所有內容。將 DCIM 資料夾複製到電腦後，最好將其名稱改某個日期或類似名稱，以便追蹤多個 DCIM 資料夾。但如您稍後決定要將 DCIM 資料夾移回至相機時，請務必將其名稱重新改回 DCIM。相機設計上僅能識別名為 DCIM 的根檔案。請注意，相機也無法識別 DCIM 資料夾內的資料夾，除非資料夾的名稱與您將資料夾從相機複製到電腦時的原來名稱相同。
- 資料夾和檔案必須按照第 158 頁上所示的“記憶體的資料夾結構”進行存儲，以便於相機可以識別資料夾和檔案。
- 您也可使用 PC 讀卡機或讀／寫記憶卡，以直接從相機記憶卡中存取相機檔案。

其他設定（設置）

此節說明可在拍攝方式及顯示方式中，設定各項設定以及執行其他作業的選單項目。

關於選單操作的資訊，請參閱第 89 頁。

調整顯示屏的亮度（畫面）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 畫面

自動	使用此設定時，相機會偵測可用的光線量並自動調整顯示屏的亮度。
+ 2	亮度大於 + 1，更容易看清顯示螢幕。本設定會消耗更多電力。
+ 1	適合室外使用等情況的亮度設定。亮度比 0 要高。
0	適合室內使用等一般顯示屏亮度。
- 1	適合夜間使用、昏暗室內使用等的低顯示屏亮度。

關閉 Eye-Fi 卡通訊（Eye-Fi）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → Eye - Fi

選擇“關”來禁用 Eye-Fi 卡通訊（第 156 頁）。

自動偵測與旋轉影像方向（自動旋轉）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 自動旋轉



開	自動旋轉相機在垂直 90 度的狀態下拍攝的快照。
關	不會自動旋轉影像。

相機自動偵測是否以縱向或橫向拍攝快照影像，並據此加以顯示。自動旋轉功能對動畫無效。

進行相機的音效設定（操作音）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 操作音

起動音	指定起動音 聲音 1-5：內置操作音（1 到 5） 關：關閉聲音
半按快門	
快門	
操作音	
 操作音	指定聲音音量。此項設定同時也用於視頻輸出時的音量（第 113 頁）。
 播放音	指定動畫輸出的音量。此音量設定在視頻輸出時並不使用（從 USB/AV 連接埠）（第 113 頁）。

- 將音量設為 0 時輸出會變靜音。

指定檔案名稱序號的產生規則（檔案編號）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 檔案編號

可使用下列步驟來指定檔案名稱當中所用序號的產生規則（第 157 頁）。

繼續	讓相機記住上次使用過的檔案編號。即使刪除檔案或裝入空白記憶卡，新檔案仍然以下一序號進行命名。如果裝入已儲存檔案的記憶卡，而且現有檔案名稱的最大序號大於相機所記住的最大序號，則新檔案將從記憶卡中檔案名稱的最大序號加 1 開始編號。
重設	在刪除所有檔案或更換空白記憶卡時重新從 0001 開始產生序號。如果裝入已儲存檔案的記憶卡，則新檔案將從記憶卡中檔案名稱的最大序號加 1 開始編號。

建立影像儲存資料夾（建立資料夾）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 建立資料夾

建立資料夾	請用不重複的號碼建立資料夾（第 157 頁）。之後拍攝影像時，檔案便會儲存在新資料夾中。
取消	取消建立資料夾。

- 用 BEST SHOT “For eBay” 或 “拍賣” 場景和 “For YouTube” 場景拍攝的影像會儲存在特殊資料夾中。此種影像不會儲存至您在此建立的資料夾。
- 刪除資料夾內的所有檔案會將資料夾一併刪除。

進行世界時間設定（世界時間）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 世界時間

在您外出旅行時或在類似情況下，您可以使用世界時間畫面檢視與您本地城市不同時區的目前時間。世界時間可以顯示全球 32 個時區 162 個城市的目前時間。

1. 用[▲]和[▼]選擇“世界”，然後按[▶]。

- 要更改您平常使用相機所在的地理區域及城市，請選擇“本地”。

2. 用[▲]和[▼]選擇“城市”，然後按[▶]。

- 要將“世界”設定更改為夏令時，請用[▲]和[▼]選擇“夏令時”，然後選擇“開”。在夏季，某些地區採用夏令時將當前的時間設定提前一小時。

3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]選擇您所需的地理區域，然後按[SET]。

4. 用[▲]和[▼]選擇所需的城市，然後按[SET]。

5. 按[SET]。



重要！

- 在繼續世界時間設定之前，請確定本地城市設定就是您所在地區或通常使用相機的地點。如果不是，請在步驟 1 的畫面上選擇“本地”，並根據需要設定本地城市、日期及時間設定（第 164 頁）。

時間印快照（時間印）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 時間印

您可設定相機只在快照右下角戳記快照的拍攝日期，也可以標記日期和時間。

- 日期時間資訊一旦打印在快照內，便無法編輯或刪除。

範例：2012.07.10，下午 1:25 分

日期	2012/7/10
日期 + 時間	2012/7/10 1:25pm
關	無日期和／或時間印

- 即使不使用時間印來標示日期和／或時間，也可以在以後使用 DPOF 功能和某些列印應用程式加以打印（第 139 頁）。
- 相機會依照日期和時間設定（第 164 頁）以及顯示樣式設定（第 164 頁）標示時間印。

設定相機時鐘（調節時間）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 調節時間

[▲][▼]	更改游標所在位置設定
[◀][▶]	在設定之間移動游標
[●] (動畫)	在 12 小時和 24 小時格式之間切換

設定完所需的日期與時間設定後，選擇“採用”並按[SET]應用該設定。

- 您可指定 2001 至 2049 之間的任何日期。
- 設定時間日期前請選擇您的本地城市（第 162 頁）。如果您的本地城市選擇錯誤，世界各都市的時間及日期也將隨之錯誤（第 162 頁）。

指定日期樣式（日期樣式）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 日期樣式

您可以選擇三種不同的日期樣式。

範例：2012.07.10

年／月／日	12/7/10
日／月／年	10/7/12
月／日／年	7/10/12

- 本設定也會影響控制板的日期格式，如下所示（第 40 頁）。

年／月／日或月／日／年：月／日

日／月／年：日／月

指定顯示語言（Language）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → Language

■ 指定所需的顯示語言

① 選擇右邊的標籤。

② 選擇“Language”。

③ 選擇所需的語言。

- 在部分地區銷售的相機機型可能不提供選擇顯示語言功能。



進行休眠狀態設定（休眠）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 休眠

此功能可讓相機在預設的時間內未進行任何操作時關閉顯示屏。可以按任意按鈕重新開啟顯示屏。

觸發時間設定：30 秒、1 分、2 分、關（當選擇“關”時，休眠功能便會禁用。）

- 在下列任一條件下，休眠功能將禁用。
 - 顯示方式中
 - 相機連接至電腦或其他裝置
 - 播放幻燈片時
 - 錄製和播放動畫時
- 休眠功能和自動關機功能同時打開時，會優先使用自動關機功能。

進行電源自動關機設定（自動關機）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 自動關機

自動關機功能可讓相機在預設的時間內未進行任何操作時自動關閉。

觸發時間設定：2分、5分、10分（顯示方式的觸發時間永遠是5分鐘。）



- 在下列任一條件下，自動關機功能將禁用。
 - 相機連接至電腦或其他裝置
 - 播放幻燈片時
 - 播放連拍群組時
 - 錄製和播放動畫時

進行[]和[]設定（REC/PLAY）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → REC/PLAY

開機	按[]（拍攝）或[]（顯示），相機便會開機。
開機／關機	按[]（拍攝）或[]（顯示），相機便會開／關機。
解除	按[]（拍攝）或[]（顯示），相機不會開／關機。

- 使用“開機／關機”時，在拍攝方式中按[]（拍攝）時，或在顯示方式中按[]（顯示）時，相機會關閉電源。
- 將本設定更改為“開機”或“開機／關機”，然後再連接電視機檢視影像。

進行USB通訊協定設定（USB）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → USB

您可以使用下述步驟，選擇與電腦、印表機或其他外部裝置交換資料時使用的USB通訊協定。

Mass Storage	連接至電腦時選擇此設定（第143，152頁）。使用本設定時，電腦會將相機視為外部儲存裝置。使用本設定進行從相機到電腦的一般影像傳輸。
PTP (PictBridge)	當連接至支援PictBridge的印表機請選擇此項設定（第133頁）。

選擇畫面寬高比和視頻輸出系統（視頻輸出）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 視頻輸出

您可以使用本節的步驟選擇NTSC或PAL作為視頻輸出系統。也可以指定4:3或16:9寬高比。

NTSC	日本、美國和其他國家採用的視頻系統
PAL	歐洲等地採用的視頻系統
4:3	一般電視機螢幕寬高比
16:9	寬屏寬高比

- 選擇與所要使用的電視機種類相容的寬高比（4:3或16:9）。如果寬高比選擇錯誤，影像便不會正確顯示。
- 如果相機的視頻信號輸出設定與電視機或其他視頻設備的視頻信號制式不匹配，影像將無法正確顯示。
- 在非NTSC或PAL的電視機或視頻設備上，影像將無法正確顯示。

選擇 HDMI 端子輸出方式（HDMI 輸出）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → HDMI 輸出


- 有關詳情，請參閱第 116 頁。

設定啟動影像（啟動畫面）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 啟動畫面

顯示您要作為啟動影像的影像，然後選擇“開”。

- 按[- 您可指定您拍攝的快照作為啟動影像，或者使用相機內置記憶體中的特別啟動影像。
- 格式化內置記憶體（第 169 頁）將會刪除目前的啟動影像設定。
- 您可以選擇連拍群組的第一張快照作為啟動影像。如果您要選擇連拍群組中的其他影像，您需要先分割連拍群組或使用連拍畫格編輯功能來複製連拍群組以外的影像。

格式化內置記憶體或記憶卡（格式化）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 格式化

如果相機上有裝記憶卡，此操作便會將記憶卡格式化。如果沒有裝記憶卡，便會格式化內置記憶體。

- 格式化操作將刪除所有記憶卡或內置記憶體內的內容。格式化無法復原。進行格式化前請確定您不需要目前記憶卡或內置記憶體內的資料。
- 格式化內置記憶體也會刪除以下資料。
 - 受保護的影像
 - BEST SHOT用戶設置
 - 啟動畫面
- 格式化記憶卡也會刪除以下資料。
 - 受保護的影像
- 開始格式化操作之前請檢查電池電量，並請確定電量不會太低。如果在進行格式化時相機電量耗盡，則可能無法正確進行格式化操作，相機也可能會停止正常運作。
- 正在進行格式化時，切勿打開電池蓋。否則會導致相機停止正常運作。

將相機重設為原廠預置值（重設）

步驟

[MENU] → 設置標籤 → 重設

關於相機原廠預置設定的詳情，請參閱第183頁。

下列設定不會重設。

世界時間設定、時鐘設定、日期樣式、螢幕語言、視頻輸出

使用時的注意事項

■ 避免在移動狀態下使用

- 駕駛汽車或其他車輛時，或在行走過程中，切勿使用相機拍攝或播放影像。在移動狀態下觀看顯示屏會造成嚴重事故。

■ 直接觀看太陽或亮光

- 切勿透過取景器觀看太陽或其他亮光。否則會損害視力。

■ 閃光

- 切勿在可能出現易燃或易爆氣體的地方使用閃光燈。在這種情況下使用閃光燈會造成火災或爆炸的危險。
- 切勿使用閃光燈對著駕駛機動車輛的人閃光。否則會影響駕駛人員的視力，導致交通事故。
- 使用閃光燈時，需與拍攝對象保持適當距離。否則會導致拍攝對象失明。

■ 顯示屏

- 如果顯示屏破裂，切勿碰觸屏內液體。否則會導致皮膚發炎。
- 如果顯示屏的液體進入口中，請立即漱口並洽詢醫生。
- 如果顯示屏的液體進入眼睛或接觸皮膚表面，請立即用清潔的自來水沖洗至少15分鐘，然後就醫。

■ 連接

- 除指定用於本相機的設備外，切勿在接口上插入其他設備。連接非指定設備會導致火災或觸電。

■ 運輸

- 切勿在搭乘飛機時或限制使用此類設備的地方操作相機。使用不當會造成嚴重事故。

■ 冒煙、異味、過熱以及其他異常狀況

- 在相機冒煙、發出異味或出現過熱現象時仍繼續使用，會導致火災或觸電。出現上述現象時，請立即執行下列步驟。
 - 關閉相機電源。
 - 從相機中取出電池時，需特別留意以避免燙傷。
 - 請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

■ 水和異物

- 相機內進入水、其他液體或異物（尤其是金屬物體）會導致火災或觸電。出現上述現象時，請立即執行下列步驟。在雨天或下雪的天候、大海或其他液體附近，或在浴室內使用相機時，應特別小心。
 - 關閉相機電源。
 - 從相機中取出電池。
 - 請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

■ 掉落和粗暴處置

- 相機掉落或受到其他粗暴處置而受損後繼續使用，可能導致火災和觸電。出現上述現象時，請立即執行下列步驟。
 - 關閉相機電源。
 - 從相機中取出電池。
 - 請與您的經銷商或最近的CASIO授權服務中心聯繫。

■ 遠離火源

- 相機切勿接近火源，否則可能導致相機爆炸或造成火災和觸電危險。

■ 拆解和改裝

- 切勿以任何方式拆解和改裝相機。否則會導致觸電、燒傷以及其他身體傷害。請務必讓您的經銷商或就近的CASIO授權服務中心進行內部檢查、維護和修理工作。

■ 應避免的位置

- 切勿將相機放置在下列的位置。否則會導致火災和觸電。
 - 濕氣或灰塵含量過多的地方
 - 準備食物或油煙積聚的地方
 - 加熱器附近、加熱的毯子上、陽光直射的地方、停泊在陽光下關閉的車輛內、或其他受高溫影響的地方
- 切勿將相機放置在不穩定的表面上、高架等物品上面，否則會導致相機掉落，造成身體傷害。

■ 備份重要資料

- 請務必備份相機內的重要資料，將其傳輸到電腦或其他儲存設備上。請注意，若發生相機故障或送修等情況，資料會被刪除。

■ 記憶體保護

- 更換電池時，請務必遵照相機隨附文檔的指示進行操作。電池更換不當會造成記憶體資料損壞或遺失。

■ 充電電池

- 只能使用USB-AC變壓器(AD-C53U)或指定設備對電池充電。嘗試使用其他未經認可的方式來對電池充電，會導致電池過熱、火災和爆炸。
- 請勿使電池接觸或浸入淡水或海水中。否則會損壞電池，造成電池性能下降及使用壽命減短。
- 該電池是CASIO數位相機的專用電池。用於任何其他設備會導致電池損壞，或降低電池的性能和使用壽命。
- 如不遵守下列注意事項，會導致電池過熱、火災和爆炸。
 - 切勿在火源附近使用或存放電池。
 - 電池切勿接近熱源或火源。
 - 切勿將電池與導電物體（項鍊、鉛筆芯等）一起攜帶或存放。
 - 切勿拆解電池、用針戳電池，或使其受到強烈碰撞（用錘子敲打、用腳踩等），也不可焊接電池。切勿將電池放置在微波爐、加熱器、高壓設備等裝置內。

- 如果電池在使用、充電或存放期間出現漏電、異味、發熱、變色、變形或任何其他異常狀況，請立即從相機中取出電池，並使其遠離火源。
- 請勿在直射的陽光下、陽光下停泊的汽車內，或容易產生高溫的地方，使用或放置電池。否則會損壞電池，造成電池性能下降及使用壽命減短。
- 如果電池未在規定充電時間內正常完成充電，請停止充電並與CASIO授權服務中心聯繫。繼續充電會導致電池過熱、火災和爆炸。
- 電池液會損害您的眼睛。如果電池液不慎進入您的眼睛，請立即用清潔的自來水沖洗，然後洽詢醫生。
- 使用電池或充電之前，請務必閱讀相機和專用USB-AC變壓器的用戶說明書。
- 如果讓幼童使用電池，請務必讓負責任的成年人教導他們各種注意事項和使用方法，確保幼童可以正確使用電池。
- 如果電池液不慎沾到衣服或皮膚上，請立即用清水沖洗。長時間接觸電池液會導致皮膚發炎症狀。

■ 電池壽命

- 本說明書給出的電池連續操作時間是指相機在常溫條件下(23℃)使用專用電池供電時因電池電量不足而關機之前的大概時間。這些時間並不保證您可以取得指示的操作量。電池的實際壽命會受環境溫度、電池儲存條件、所用儲存時間等因素的影響。
- 讓相機電源保持開啟狀態會消耗電力，導致電量不足警告出現。不使用相機時，請隨時關閉電源。
- 電量不足警告表示相機因電池電量不足而即將關閉。請儘快對電池充電。將電量不足或耗盡的電池留在相機內會導致電池漏電和資料受損。

■ 資料錯誤注意事項

本數位相機採用精密的數位元件製作而成。下列操作會導致相機記憶體中的資料毀損。

- 相機進行操作時，取出電池或記憶卡
- 關閉相機電源後於背面指示燈呈綠色閃爍時，取出電池或記憶卡
- 資料傳輸中，拔除USB連接線
- 使用電量不足的電池
- 其他不正常的操作

任何上述情況都會導致顯示屏上出現錯誤資訊（第192頁）。請按照出現的訊息指示進行操作。

■ 操作環境

- 操作溫度要求：0到40°C
- 作業溼度：10到85%（無結露）
- 請勿將相機放置在下列任何位置。
 - 陽光直射或存在大量濕氣、灰塵或沙土的地方
 - 空調附近或溫度或濕度過高的地方
 - 熱天機車內或受到強烈震動的地方

■ 結露

溫度發生急劇變化時，如在寒冷的冬天將相機由室外移動到溫暖的房間內時，相機的內部和外部會形成水珠，這種現象被稱作“結露”。若要避免結露現象，請在移動時使用塑膠袋將相機妥善包裝好，然後待至塑膠袋內的空氣與外部空氣溫度一致，再從塑膠袋內取出相機並將電池蓋打開幾個小時。

■ 鏡頭

- 清潔鏡頭表面時，切勿用力過猛。否則會劃傷鏡頭表面，造成故障。
- 有時您可能會發現某些特定類型的影像出現一定程度的變形，如本來應比較直的線條略有彎曲。這是由鏡頭的特性造成的，並不代表相機故障。

■ 相機的保養

- 請勿以手指碰觸鏡頭或閃光燈的窗口。鏡頭表面或閃光燈窗口上的指印、灰塵和其他異物會影響相機的正常操作。要清潔鏡頭或閃光燈窗口表面，請用吹風機吹掉灰塵或異物，然後用柔軟的乾布擦拭。
- 要清潔相機，請用柔軟的乾布擦拭。

■ 老舊充電電池的操作注意事項

- 使用絕緣膠帶等物品隔離電池正負極。
- 請勿剝開電池外殼。
- 請勿嘗試拆解電池。

■ USB-AC 變壓器處理須知



- 請勿將電源線插入至與其標示電壓不同的插座中。否則會導致火災、故障和觸電。
 - 請妥善保存電源線，避免損壞及破損。請勿以重物壓住電源線或將其放置在熱源附近。否則可能使電源線受損，導致火災及觸電危險。
 - 請勿嘗試改裝或嚴重彎曲、扭曲、拉扯電源線。否則會導致火災、故障和觸電。
 - 請勿以濕手插入或拔除電源線。否則會導致觸電。
 - 請勿將電源線插入與其他設備共用的插座，或將其插入共用的延長線。否則會導致火災、故障和觸電。
 - 如果電源線受損（內部電線外露或斷裂），請立即與原零售商或CASIO授權服務中心聯絡修復事宜。若持續使用受損的電源線，會導致火災、故障及觸電危險。
- USB-AC 變壓器充電時會稍微發熱。這是正常現象，並不代表故障。
 - USB-AC 變壓器不使用時，請拔除電源線。
 - 請勿使用清潔劑清潔電源線（尤其是插頭）。
 - 請勿以毛毯等物品蓋住USB-AC變壓器，否則會引發火災。

■ 其他注意事項

本相機在使用時會略微變熱。這是正常現象，並不代表故障。

■ 版權

根據版權法，除個人欣賞外，未經權利持有者的許可，禁止擅自使用本相機拍攝的快照或動畫影像。在某些情況下，有些公共演出、展示、展覽等可能完全禁止拍攝，即使用於個人欣賞也不例外。不論此類檔案是通過自己購買還是免費獲得，未經版權持有者的許可，在網站、檔案共享站點或任何其他網際網路網站上發布或以其他方式向第三方散布此類檔案，均會受到版權法和國際公約的嚴格禁止。舉例而言，在網際網路上傳或散布貴用戶自行拍攝或記錄的電視節目、現場演唱會、音樂影像等影像可能會侵犯他人權利。請注意，如因本產品使用不當而侵犯他方版權或違反版權法，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不負責。

本說明書使用的下列用語是其各自所有者的註冊商標或商標。

請注意，本說明書中並未使用商標™及註冊商標®。

- SDXC標誌是SD-3C, LLC.的商標。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Media、Windows Vista、Windows 7和DirectX是Microsoft Corporation在美國和其他國家的註冊商標或商標。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime和iPhoto是Apple Inc.的商標。
- YouTube和YouTube標誌是Google Inc.的商標或註冊商標。
- HDMI、HDMI標誌和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing, LLC的商標或註冊商標。
- EXILIM、Photo Transport、Dynamic Photo、Dynamic Photo Manager和YouTube Uploader for CASIO是CASIO COMPUTER CO., LTD.的註冊商標或商標。
- 本文提及的所有其他公司或產品名稱是其各自公司的註冊商標或商標。

對於CASIO提供本產品所隨附的軟體，禁止一切未經授權的複製、配銷，以及出於商業目的的轉移行為。

本產品的YouTube上傳功能包含在YouTube, LLC的授權中。本產品中的YouTube上傳功能並非作為YouTube, LLC的產品背書或推薦。

電源

正在充電

■ 如果相機的背面指示燈開始呈紅色閃爍...

如果充電時背面指示燈開始呈紅色閃爍，則表示由於以下其中一個原因，無法再繼續充電。進行如下所述操作來修正問題，然後重新嘗試充電。

周遭溫度或電池溫度過高或過低

從相機拔除USB連接線，等待一段時間，直至相機溫度介於5°C 至35°C 範圍之間，然後重新嘗試充電。

安全定時器已啟動

長時間未使用的電池、某些類型的電腦以及連接情況，可能會使充電所需時間比正常時間長。如果充電所需時間超過六小時，即使電池尚未充滿，安全計時器也會自動終止充電。如果很長的時間未使用電池，充電可能會在約僅45分鐘後自動終止。

1) 使用長時間未使用的電池。

拔除USB連接線然後重新插上來繼續充電。

2) 連接至電腦時電源不足

直接連接至適用500mA電流的USB連接埠。


如需關於電腦USB連接埠之電源容量的詳情，請與電腦製造商聯繫。即便拔除USB連接線然後重新連接將繼續充電，如果電腦電源容量較低，您可能需要重複進行此操作。

如果執行上述步驟後仍繼續出現問題，則可能是電池出現故障。請與最近的CASIO授權服務中心聯繫。

若要更換電池

1. 請打開電池蓋並取出內部的電池。

如圖所示，讓相機的顯示屏向上，按照箭頭方向滑動閉鎖器。電池彈開後，將其從相機內取下。

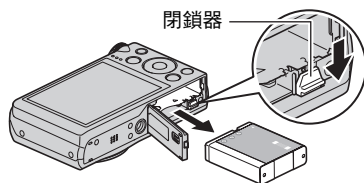

2. 裝入新電池。

電池注意事項

■ 使用時的注意事項

- 低溫條件下電池提供的操作會少於常溫條件下所提供的操作。這是由電池的特性所致，並非相機的原因。
- 請在溫度介於5°C 到35°C 之處向電池充電。若在此溫度範圍外進行充電，則需花費更長時間，甚至會導致充電失敗。
- 請勿撕除電池外標籤。
- 如果電池在完全充電之後只能提供非常有限的操作，則可能是電池已達到使用壽命。請更換新電池。

■ 儲存注意事項

- 長時間儲存充滿電的電池可能導致電池性能降低。如果在一段時間內不打算使用電池，請將電池電量完全耗盡之後再進行存放。
- 不使用相機時，請務必取出相機中的電池。將電池留在相機內會導致電池放電而使電量枯竭，因而在使用相機時需要花費時間進行充電。
- 請在涼爽、乾燥處（20°C 或更低）存放電池。
- 為了防止對不使用的電池過度放電，請為其完全充電，然後將其裝入相機，再約每六個月的時間將電池電量用盡一次。

■ 使用時的注意事項

- 隨附的USB-AC變壓器適用於AC 100V到240V、50/60Hz範圍內的任何電源。但請注意，電源線插頭的形狀因國家或地區而異。攜帶相機和USB-AC變壓器旅行之前，請向旅行社查詢旅行目的地的電源要求。
- 請勿通過電壓轉換器或類似設備將USB-AC變壓器連接至電源。否則會導致故障。

■ 備用電池

- 避免因電池耗盡而無法拍攝影像，建議在旅行時攜帶完全充電的備用電池（NP-130）。

使用記憶卡


有關記憶卡支援及裝入方式的詳細資訊，請參閱第23頁。

若要更換記憶卡

按住記憶卡，然後鬆開。即可將記憶卡略微彈出。


用手將記憶卡完全拉出，然後插入新的記憶卡。

- 背面指示燈呈綠色閃爍時，切勿從相機中取出記憶卡。否則會導致無法保存影像，甚至會損壞記憶卡。

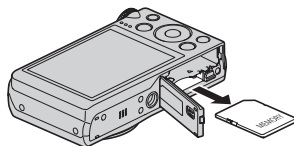

■ 使用記憶卡

- SD 記憶卡、SDHC 記憶卡和 SDXC 記憶卡有一個防寫開關。需要防止意外刪除資料時，請使用該開關。但請注意，如果您對SD 記憶卡啟用防寫保護，在想要向記憶卡記錄資料、格式化記憶卡或刪除記憶卡中的影像時，必須先關閉防寫保護。
- 記憶卡開始出現異常時，您可以藉由格式化使其恢復正常操作（第169頁）。不過，在離家或辦公室比較遠的地方使用相機時，建議您務必攜帶多張記憶卡。
- 在記憶卡上多次記錄和刪除資料之後，記憶卡會喪失其儲存資料的能力。因此，建議對記憶卡定期進行格式化。
- 靜電荷、電氣噪訊以及其他現象都會造成資料損壞甚至遺失。請務必在其他媒體上備份重要資料（CD-R、CD-RW、硬碟等）。

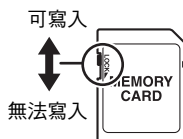

■ 丟棄記憶卡或相機，或將其轉讓給他人

相機的格式化和刪除功能並不會真正的刪除記憶卡中的檔案。原始的資料仍會保存在記憶卡上。請注意，記憶卡資料的刪除與否需由您自行決定。若要丟棄記憶卡或相機，或將其轉讓給他人時，可參照以下的建議步驟進行操作。

- 丟棄記憶卡時，可使用物理方式銷毀或使用市售刪除軟體將資料完全刪除。
- 轉讓記憶卡所有權給他人時，請使用市售軟體將資料完全刪除。

丟棄或轉讓相機所有權時，請使用格式化功能（第 169 頁）將內置記憶體中的資料完全刪除。

軟體的電腦系統需求 (Windows)

電腦的系統要求因各種應用程式而異。請務必查看您所要使用的特定應用程式的要求。請注意，此處提供的數值是執行各應用程式的最低要求。根據所處理的影像數量和影像尺寸，實際要求會更高。

● Windows

YouTube Uploader for CASIO

作業系統：Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP3)

其他：足以執行作業系統的記憶體容量
可讓您在YouTube網站上播放動畫的電腦配置
可讓您向YouTube網站上傳動畫的電腦配置

Photo Transport 1.0

作業系統：Windows 7、Windows Vista、Windows XP (SP3)

記憶體：至少64MB

硬碟空間：至少2MB

Dynamic Photo Manager

作業系統：Windows 7、Windows Vista (SP1)、Windows XP (SP3)

記憶體：至少512MB

硬碟空間：至少10MB

網路瀏覽器：Internet Explorer 6.0或以上版本，或是具備同等功能的瀏覽器

其他：需安裝QuickTime 7.6或更新版本，或是安裝Windows Media Player 10或更新版本。
具備網路連線的電腦（1Mbps或更高速度）

重設初始預置設定

本節中的表格顯示您重設相機後，針對選單項目（按下[MENU]即可顯示）而設定的初始預置設定（第169頁）。選單項目取決於相機是處於拍攝方式或顯示方式。

- 破折號（—）表示該項目尚未重新設定或無重設設定。

重要！

- 將拍攝方式（第28頁）切換為“專業進階自動”會導致部分選單項目無法使用。

■ 拍攝方式

“拍攝”標籤

變焦 （超高解析度）	單張
聚焦方式	 （自動聚焦）
自拍定時器	關
防震	開
AF區	 單點
AF輔助光	開
人臉偵測	關
連續 AF	關
數位變焦	開
風切噪音	關
左/右鍵	關
畫面格柵	關



檢視	關
圖示幫助	開
存儲設定	閃光：開 / 聚焦方式：關 / ISO敏感度：關 / 白色平衡：關 / EV平移：關 / AF區：開 / 測光方式：關 / 自拍定時器：關 / 閃光強度：關 / 變焦（超高解析度）：開 / 數位變焦：開 / MF位置：關 / 變焦位置：關

“像質” 標籤

 像質 (快照)	標準 - N
 像質 (動畫)	FHD
測光方式	 多樣
照明效果	開
閃光強度	0

顏色過濾	關
銳度	0
飽和度	0
對比度	0

“設置” 標籤

畫面	自動
Eye-Fi	開
自動旋轉	開
操作音	起動音：聲音 1 / 半按快門：聲音 1 / 快門：聲音 1 / 操作音：聲音 1 /  操作音： ■■■□□□ /  播放音： ■■■□□□
檔案編號	繼續
建立資料夾	—
世界時間	—

時間印	關
調節時間	—
日期樣式	—
Language	—
休眠	1 分
自動關機	5 分
REC/PLAY	開機
USB	Mass Storage
視頻輸出	—
HDMI 輸出	自動
啟動畫面	關
格式化	—
重設	—

■ 顯示方式

“顯示” 標籤

幻燈片	影像：全部影像 / 時間：30 分 / 間隔：3 秒 / 效果：樣式 1
動態照片	—
動畫轉換器	—
MOTION PRINT	創建
動畫編輯	—
照明效果	—
白色平衡	—
亮度	—

DPOF 列印	—
保護	—
日期／時間	—
旋轉	—
尺寸變更	—
裁剪	—
複製	—
分割群組	—
連拍多張列印	—
連拍畫格編輯	—

“設置” 標籤

- 拍攝方式和顯示方式“設置” 標籤的內容相同。

用螢幕直方圖檢查曝光（訊息＋直方圖）

在顯示屏上顯示直方圖，可讓您用來在拍攝前檢查影像的曝光。您也可以顯示方式中顯示直方圖，以了解影像的曝光等級資訊。



直方圖

註


- 居中的直方圖不一定可以保證獲得最佳曝光。拍攝的影像可能過度曝光或曝光不足，即使直方圖居中。
- 由於曝光補償的局限性，您可能無法獲得最佳直方圖設定。
- 在某些拍攝條件下使用閃光燈時，會導致直方圖所指示的曝光與拍攝時影像的實際曝光狀況存在差別。
- 拍攝高速連拍動畫時，無法顯示直方圖。

如何使用直方圖

直方圖是根據像素數來表示影像亮度的圖表。縱軸代表像素數，橫軸代表亮度。如果直方圖因某些原因而過於偏向一側，您可以使用EV平移使其左右移動，以便取得更好的平衡。透過EV平移使圖形儘可能靠近中央，這樣便可以獲得最佳曝光。對於快照，可以單獨顯示R（紅色）、G（綠色）和B（藍色）的直方圖。

直方圖範例

整體影像較暗時，產生偏左的直方圖。過於偏左的直方圖可能會導致影像的暗區“全黑”。

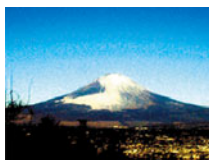


整體影像較亮時，產生偏右的直方圖。過於偏右的直方圖可能會導致影像的亮區“全白”。













整體影像的亮度處於最佳狀態時，產生整體均衡的直方圖。



疑難排解


問題	可能的原因及建議措施
電源	
無法打開電源。	1) 電池方向可能有誤 (第 16 頁)。 2) 電池可能已耗盡。對電池充電 (第 17 頁)。如果電池在充電後電量很快耗盡，則表示該電池已達到其使用壽命，需要更換電池。購買另售的 CASIO NP-130 鋰離子充電電池。
相機突然關機。	1) 可能啟動了自動關機 (第 166 頁)。重新打開電源。 2) 電池可能已耗盡。對電池充電 (第 17 頁)。 3) 可能由於相機溫度過高而啟動了相機的保護功能。關閉相機的電源，待其冷卻後再重新使用相機。
無法關閉電源。按任何按鈕均無反應。	從相機中取出電池，然後重新裝入電池。
影像拍攝	
按快門鈕時未拍攝影像。	1) 如果相機處於顯示方式，按[] (拍攝) 進入拍攝方式。 2) 如果閃光燈正在充電，請等待充電完畢。 3) 如果出現“記憶體已滿。”訊息，請將影像傳輸到電腦、刪除多餘的影像或使用其他記憶卡。
自動聚焦功能無法正確聚焦。	1) 如果鏡頭變髒，請清潔鏡頭。 2) 取景時拍攝對象可能未處於聚焦框的中央位置。 3) 對象可能不適合使用自動聚焦 (第 36 頁) 進行拍攝。使用手動聚焦 (第 91 頁)。 4) 拍攝時可能移動了相機。嘗試使用防震功能或三腳架進行拍攝。


問題	可能的原因及建議措施
未能在拍攝的影像中聚焦對象。	影像可能未正確聚焦。取景時，務必使對象位於聚焦框內。
閃光燈無法閃光。	1)如果將閃光方式選為  （禁止閃光），請改成其他方式（第47頁）。 2)如果電池電力不足，請對電池充電（第17頁）。 3)如果BEST SHOT場景使用  （禁止閃光），請改成其他方式（第47頁）或是選擇其他的BEST SHOT場景（第73頁）。
紅色  （禁止閃光）圖示將出現於顯示屏上，且閃光燈不閃光。	閃光燈可能出現故障。請與CASIO授權服務中心或原零售商聯繫。請注意，雖然閃光燈無法閃光，但您還是可以使用相機來在不需要閃光時進行拍攝。
相機在自拍定時器倒數計時時關機。	電池可能電力不足。請對電池充電。
顯示屏影像無法聚焦。	1)可能使用了手動聚焦並且未聚焦影像。聚焦影像（第91頁）。 2)可能對風景或人像使用了  （微距）。使用自動聚焦拍攝風景和人像（第91頁）。 3)拍攝特寫照片時，可能使用自動聚焦或  （無窮遠）。使用  （微距）拍攝特寫（第91頁）。
影像中有數位雜訊。	1)對於處於黑暗中的對象，ISO敏感度可能會自動提高，增加數位雜訊的產生機會。使用燈光或其他方式照亮對象。 2)可能在將閃光模式選  （禁止閃光）的情況下試圖在暗處拍攝，這樣會增加數位雜訊，使影像顯得比較粗糙。此情況下，可開啟閃光燈（第47頁）或使用外部燈光照明。 3)可能對快照啟用了照明效果（第103頁），導致數位雜訊增加。使用燈光或其他方式照亮對象。 4)長時間拍攝動畫時，若拍攝地點的溫度偏高，則會導致動畫影像出現數位雜訊（光點）。發生此情況時，請將相機移至較涼爽的地點或關機，讓相機進行冷卻，如此便可讓相機恢復正常。

問題	可能的原因及建議措施
沒有儲存到拍攝的影像。	1)相機電源可能在保存操作完成之前已關閉，導致影像未能保存。電池指示符顯示  時，儘快對電池充電（第21頁）。 2)可能在保存操作完成之前便已從相機中取出了記憶卡，導致影像未能保存。在保存操作結束前，請勿取出記憶卡。
可用光線非常明亮，但影像中人物的面部很暗。	光線並未充分照在拍攝對象上。將閃光方式設定改成  （強制閃光）以進行日光同步閃光（第47頁），或向+側調整EV平移（第46頁）。
夜景拍攝效果不佳。	當在夜間拍攝時，請使用下列BEST SHOT場景（第73頁）。 <ul style="list-style-type: none"> • 高速連拍夜景（僅適用於拍攝夜間風景） • 高速連拍夜景和人像（適用於拍攝夜景中的人像）
在海邊或滑雪場拍攝影像時對象太暗。	海水、沙灘或雪地反射的陽光會導致影像曝光不足。將閃光方式設定改成  （強制閃光）以進行日光同步閃光（第47頁），或向+側調整EV平移（第46頁）。
數位變焦無法調至最大值。	1)可能關閉了數位變焦設定。開啟數位變焦設定（第99頁）。 2)若“變焦（超高解析度）”設定為“單張”，則變焦無法調整至最大值。將設定變更為“關”（第52頁）。 3)若快照尺寸設定為“VGA”，則變焦無法調整至最大值。變更為不同設定（第42頁）。
拍攝動畫時影像失焦。	1)由於對象在聚焦範圍之外，因而無法聚焦。在容許範圍內進行拍攝。 2)鏡頭可能髒污。清潔鏡頭（第174頁）。 3)在高速連拍動畫拍攝過程中，聚焦將固定於開始拍攝的位置。若要對影像聚焦，請在按[●]（動畫）開始拍攝高速連拍動畫之前，半按快門鈕以自動聚焦或手動聚焦。
動畫拍攝突然停止。	可能由於相機溫度過高而啟動了相機的保護功能。請等待相機溫度降至正常情況。

問題	可能的原因及建議措施
播放	
播放影像的顏色與拍攝時顯示屏上出現的顏色不同。	拍攝時陽光或其他光源的光線可能直射鏡頭。調整相機的位置，使陽光不直射鏡頭。
無法顯示影像。	本相機無法顯示用其他相機拍攝到記憶卡上的非 DCF 影像。
無法編輯影像（白色平衡、亮度、尺寸變更、裁剪、旋轉）。	<p>請注意，您不能編輯以下類型影像。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用 MOTION PRINT 建立的快照 • 連拍群組快照 • 動畫 • 全景影像 • 用其他相機拍攝的快照
檔案刪除	
無法刪除檔案。	檔案可能受到保護。請解除檔案的保護（第 124 頁）。
其他	
顯示錯誤的日期和時間，或錯誤的日期與時間與影像資料一起儲存。	日期和時間設定已關閉。設定正確的日期和時間（第 164 頁）。
訊息顯示語言錯誤。	選擇的顯示語言不正確。變更顯示語言設定（第 165 頁）。
無法透過 USB 連接線傳輸影像。	<p>1) USB 連接線可能未牢固連接。檢查所有連接。</p> <p>2) 可能選擇了錯誤的 USB 通訊協定。根據所連接設備的種類，選擇正確的 USB 通訊協定（第 143、152 頁）。</p> <p>3) 如果尚未開啟相機電源，請先開啟電源。</p> <p>4) 透過 USB 集線器連接相機時，電腦可能無法識別相機。請務必直接連接至電腦的 USB 連接埠。</p>

問題	可能的原因及建議措施
開機時出現語言選擇畫面。	<p>1)在購買相機後未設定初始設定，或相機曾經留置已耗盡的電池。設定正確的設定（第22、165頁）。</p> <p>2)相機的記憶體資料可能有問題。在這種情況下，請執行重設操作來初始化相機的設置（第169頁）。然後再進行各種設定。如果開機時語言選擇畫面不再出現，則表示相機的記憶體管理資料已還原。</p> <p>如果在重新開機後仍出現相同訊息，請與您的銷售商或授權的CASIO服務中心聯繫。</p>
取出相機電池後，購買相機後第一次設定的時間和日期設定重設回其原廠預置值。	<p>裝入相機電池，然後重新設定時間和日期（第22頁）。設定完時間和日期之後的至少24小時內，請勿將電池從相機取出。在此之後，如果您取出電池，將不會重設設定。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在裝入電池超過24小時後將其取出時，若日期和時間重設為原廠預置設定，則可能是相機的設定記憶體有瑕疵。請與您的經銷商或CASIO授權服務中心聯繫。
電源開啟後，按鈕無法立即作用。	使用大容量記憶卡時，按鈕無法在電源開啟後立即作用，此時稍待片刻即可。

ALERT	可能由於相機溫度過高而啟動了相機的保護功能。關閉相機的電源，待其冷卻後再重新使用相機。
電池電力不足。	電池電力不足。
找不到檔案。	找不到幻燈片“影像”設定所指定的影像。更改“影像”設定（第117頁），然後重試。
登錄數到達限度。	資料夾已保存999張用戶場景時，嘗試在“SCENE”資料夾中保存一張用戶BEST SHOT場景。
記憶卡異常。	<p>記憶卡出現故障。關閉相機電源，取出記憶卡，然後將其重新裝入相機。如果在重新開機時仍出現此訊息，請格式化記憶卡（第169頁）。</p> <p> 重要！</p> <ul style="list-style-type: none"> 格式化記憶卡會刪除其所有檔案。格式化之前，嘗試將可還原檔案傳輸到電腦或其他儲存設備。
檢查連接！	您試圖將相機連接到印表機，而相機的USB設定與印表機的USB系統不相容（第133頁）。
電池電力不足。檔案無法保存。	電池電力不足。因此無法儲存影像檔案。
資料夾無法建立。	試圖記錄檔案，但第999個資料夾內已儲存了9999個檔案。若要記錄更多內容，請刪除不需要的檔案（第33頁）。
正在上載影像。請稍候。	您在使用Eye-Fi卡傳輸影像資料時嘗試關機（第156頁）。
鏡頭錯誤	鏡頭進行意外操作時，會出現此訊息並會關機。如果在重新開機後仍出現相同訊息，請與授權的CASIO服務中心或原零售商聯繫。
鏡頭錯誤 2	相機的防震裝置可能故障。如果在重新開機後仍出現相同訊息，請與您的銷售商或授權的CASIO服務中心聯繫。
填裝列印紙！	列印時印表機列印紙用盡。

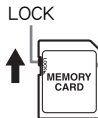記憶體已滿。	記憶體已被拍攝的影像和／或編輯操作所儲存的檔案填滿。使用預錄連拍進行拍攝時，此訊息代表記憶體容量不足以保存所有預錄影像。刪除不需要的檔案（第 33 頁）。
列印錯誤	<p>列印時出現錯誤。</p> <ul style="list-style-type: none"> 印表機電源關閉。 印表機出現錯誤等。
壓縮失敗。	影像資料記錄期間，由於某些原因而導致無法壓縮影像。執行縮放操作以變更影像的構圖，然後再次拍攝。
SYSTEM ERROR	相機的系統已損壞。請與您的經銷商或 CASIO 授權服務中心聯繫。
記憶卡被鎖定。	<p>相機內裝入的 SD 記憶卡、SDHC 記憶卡或 SDXC 記憶卡的 LOCK 開關處於鎖定位置。不能在已被鎖定的記憶卡上儲存或刪除影像。</p> 
沒有檔案。	內置記憶體或記憶卡中沒有檔案。
無列印影像。 請設置 DPOF。	當前未指定列印檔案。設定所需的 DPOF 設定（第 136 頁）。
沒有可登錄的影像。	試圖保存的設置用於無法保存為用戶 BEST SHOT 場景的影像。
記憶卡未格式化。	相機內裝入的記憶卡未格式化。格式化該記憶卡（第 169 頁）。
此檔案無法打開。	試圖開啟的檔案已損壞，或屬於無法用本相機顯示的檔案種類。
此功能不能使用。	若您使用無法搭配其他功能使用的功能時，相機可能會在操作時顯示此訊息。

快照數量／動畫拍攝時間

快照

影像尺寸 (像素數)	影像像質	大概的影像 檔案尺寸	內置記憶體 (大約52.2MB ^{*1}) 快照拍攝容量	記憶卡 (16GB ^{*2}) 快照拍攝容量
16M (4608×3456)	精細 - F	10.71 MB	3	1072
	標準 - N	5.57 MB	5	1654
3:2 (4608×3072)	精細 - F	9.43 MB	4	1214
	標準 - N	4.92 MB	6	1873
16:9 (4608×2592)	精細 - F	7.83 MB	5	1466
	標準 - N	4.1 MB	7	2221
10M (3648×2736)	精細 - F	6.4 MB	6	1787
	標準 - N	3.38 MB	9	2728
5M (2560×1920)	精細 - F	2.99 MB	10	2990
	標準 - N	1.72 MB	14	4283
3M (2048×1536)	精細 - F	2.0 MB	15	4669
	標準 - N	1.25 MB	22	6533
VGA (640×480)	精細 - F	430 KB	67	19683
	標準 - N	290 KB	91	26809

動畫

影像畫質 (像素數) / (聲音)	最大檔案 尺寸	大概資料速率 (畫面播放速率)	內置記憶體 (大約52.2MB ^{*1}) 動畫拍攝容量	記憶卡 (16GB ^{*2}) 動畫拍攝容量	1分鐘動畫 的檔案 尺寸
FHD (1920×1080) (立體聲)	最大動畫 尺寸： 29分鐘	14.2百萬位元組／秒 (30格／秒)	27秒	35分 59秒	106.5 MB
HD (1280×720) (立體聲) ^{*4}		10.9百萬位元組／秒 (15格／秒)	35秒	46分 54秒	81.8 MB
STD (640×480) (立體聲)		3.9百萬位元組／秒 (30格／秒)	1分 41秒	2小時 12分 54秒	29.3 MB
HS1000 (224×64) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (1000格／秒)	10秒	13分 10秒	300.0 MB
HS480 (224×160) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (480格／秒)	9秒	13分 2秒	300.0 MB
HS240 (512×384) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (240格／秒)	9秒	12分 58秒	300.0 MB
HS120 (640×480) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (120格／秒)	9秒	12分 55秒	300.0 MB
HS30-240 (512×384) (僅能在 30 fps 中 錄音)		5.4百萬位元組／秒 (30格／秒) 40.4百萬位元組／秒 (240格／秒)	1分 13秒 ^{*3}	1小時 36分 54秒 ^{*3}	40.5 MB ^{*3}
HS30-120 (640×480) (僅能在 30 fps 中 錄音)		10.4百萬位元組／秒 (30格／秒) 40.4百萬位元組／秒 (120格／秒)	38秒 ^{*3}	49分 57秒 ^{*3}	78.0 MB ^{*3}

影像像質 (像素數) / (聲音)	最大檔案尺寸	大概資料速率 (畫面播放速率)	內置記憶體 (大約52.2MB ^{*1}) 動畫拍攝容量	記憶卡 (每次拍攝的最長 拍攝時間)
YouTube (HS1000) (224×64) (無聲音)	最大動畫 尺寸： 2048MB (或15分鐘)	40.0百萬位元組／秒 (1000格／秒)	10秒	27秒
YouTube (HS480) (224×160) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (480格／秒)	9秒	56秒
YouTube (HS240) (512×384) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (240格／秒)	9秒	1分 52秒
YouTube (HS120) (640×480) (無聲音)		40.0百萬位元組／秒 (120格／秒)	9秒	3分 45秒
YouTube (HS30-240) (512×384) (僅能在30 fps中錄音)		5.4百萬位元組／秒 (30格／秒) 40.4百萬位元組／秒 (240格／秒)	1分 13秒 ^{*3}	15分 ^{*3}
YouTube (HS30-120) (640×480) (僅能在30 fps中錄音)		10.4百萬位元組／秒 (30格／秒) 40.4百萬位元組／秒 (120格／秒)	38秒 ^{*3}	15分 ^{*3}
YouTube (FHD) (1920×1080) (立體聲)		14.2百萬位元組／秒 (30格／秒)	27秒	15分
YouTube (STD) (640×480) (立體聲)		3.9百萬位元組／秒 (30格／秒)	1分 41秒	15分

*1 格式化之後的內置記憶體容量

*2 採用16GB SDHC記憶卡(SanDisk Corporation)。可以保存的影像數量取決於所用記憶卡的種類。

*3 使用30 fps拍攝完整動畫時的可拍攝時間。如果在拍攝時將30 fps的畫面播放速率切換為120 fps或240 fps，則拍攝時間會變短。

*4 使用“HDR藝術”拍攝時，“FHD”會變成“HD”(第59頁)。

- 快照和動畫拍攝容量值皆為近似值，僅供參考。實際容量取決於影像內容。
- 檔案尺寸和資料速率值皆為近似值，僅供參考。實際數值取決於拍攝的影像種類。
- 使用容量不同的記憶卡時，請按照16GB的百分比計算影像數量。
- 播放高速連拍動畫的時間會與拍攝所花的時間不同。例如，若拍攝240 fps高速連拍動畫10秒，則播放該動畫的時間為80秒。

規格

檔案格式	快照： JPEG (Exif Version 2.3 ; DCF 2.0 標準 ; DPOF 相容) 動畫： MOV 格式、H.264/AVC 標準、IMA-ADPCM (立體聲)
記錄媒體	內置記憶體 (影像儲存區：52.2MB*) SD/SDHC/SDXC * 格式化之後的內置記憶體容量
記錄影像尺寸	快照： 16M (4608×3456)、3:2 (4608×3072)、16:9 (4608×2592)、 10M (3648×2736)、5M (2560×1920)、3M (2048×1536)、 VGA (640×480) 動畫： FHD (1920×1080 30 fps)、HD (1280×720 15 fps) (僅使用 HDR 藝術拍攝動畫時。)、STD (640×480 30 fps)、 HS1000 (224×64 1000 fps)、HS480 (224×160 480 fps)、 HS240 (512×384 240 fps)、HS120 (640×480 120 fps)、 HS30-240 (可切換 512×384 30-240 fps)、 HS30-120 (可切換 640×480 30-120 fps)
刪除影像	1 個檔案；所選擇檔案；所有檔案 1 個連拍群組；連拍群組中的 1 張影像；連拍群組中所選擇的影像 (具有記憶體保護功能)
有效像素	1610 萬像素
成像裝置	尺寸：1/2.3 英寸正方像素高速 CMOS 像素總數：1679 萬像素
鏡頭／焦距 (快照)	F3.0(W) 到 5.9(T) $f = 4.24$ 到 53.0 mm (相當於 35 mm 格式 24 到 300 mm) 8 組 9 個鏡頭，包含非球面鏡頭。
變焦	12.5X 光學變焦、結合單張超高分析度變焦時為 18.8X、結合多 影像超高分析度變焦時為 25.0X 4X 數位變焦 結合使用 HD 變焦和數位變焦時最高達 199.3X (VGA 尺寸)
聚焦	對比偵測自動聚焦 • 聚焦模式： 自動聚焦、微距聚焦、超微距聚焦、無窮遠、手動聚焦 • AF 區： 智慧、單點、多樣、跟蹤；帶 AF 輔助光
大概聚焦範圍 (快照) (從鏡頭表面開始)	自動聚焦：5 公分到 ∞ (廣角) 微距聚焦：1 公分到 50 公分 (由最大廣角設定五級步進變焦) 超微距聚焦：1 公分到 50 公分 無窮遠： ∞ (廣角) 手動聚焦：5 公分到 ∞ (廣角) * 範圍受光學變焦影響。

測光方式	多樣、中心重點、單點（由成像裝置進行）
曝光控制	程式AE、光圈優先AE、快門速度優先AE、手動曝光
曝光補償值	－2.0 EV到＋2.0 EV（以1/3 EV為單位）
快門	CMOS電子快門、機械快門
快門速度	<p>快照（自動）：1到1/2000秒</p> <p>快照（光圈優先AE）：1到1/2000秒</p> <p>快照（快門速度優先AE）：15到1/2000秒</p> <p>快照（手動曝光）：15到1/2000秒</p> <p>* 1/25000秒的快門速度僅適用於高速連拍方式、快門速度優先AE或手動曝光。</p> <p>* 快門速度隨相機設置而定。</p>
光圈值	<p>F3.0(W)到F7.9(W)（ND濾光器）</p> <p>* 使用光學變焦變更光圈值。</p>
白色平衡	自動、日光、多雲、陰影、白日光色螢光燈、日光色螢光燈、白熾燈、手動白色平衡
感光度 （標準輸出感光度）	<p>快照：</p> <p>自動、ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200相等值</p> <p>動畫：自動</p>
自拍定時器	<p>大概的啟動時間：</p> <p>10秒、2秒、三連自拍定時器</p>
閃光模式	自動、關、開、輕減紅眼
閃光範圍 （ISO敏感度：自動）	<p>0.4公尺到4.7公尺（廣角）</p> <p>0.9公尺到2.4公尺（望遠）</p> <p>* 範圍受光學變焦影響。</p>
閃光強度調整	－2，－1，0，＋1，＋2
閃光燈充電時間	大約5秒鐘
拍攝	<p>快照（自動／專業進階自動）、高速連拍方式、預錄（連拍方式）、超高分析度、微距、超微距、自拍定時器、BEST SHOT、人臉偵測、動畫拍攝（FHD動畫、STD動畫、高速連拍動畫、HDR藝術動畫、預錄（動畫）、For YouTube）（立體聲音（使用HS30-120或HS30-240進行拍攝時，可以30 fps進行高速動畫錄音））、動畫快照（單張影像、連拍）、風切噪音</p>
顯示屏	<p>3.0英寸TFT彩色LCD（極致清晰LCD）</p> <p>460,800（960×480）網點</p>
取景器	顯示屏
計時功能	<p>日期和時間：隨影像資料記錄</p> <p>自動日曆：至2049年</p>
世界時間	<p>32個時區中的162個城市</p> <p>城市名稱、日期、時間、夏令時</p>

外部連接端子	USB連接埠（高速USB相容、USB充電）／ AV輸出端子（NTSC/PAL） HDMI輸出（迷你）
麥克風	立體聲
揚聲器	單聲道
電源要求	鋰離子充電電池（NP-130）×1

大概電池壽命

下面提供的所有數值代表常溫環境下（23℃）相機關閉電源之前的時間量。無法保證可以達到這些數值。低溫會縮短電池壽命。

拍攝次數（CIPA）（操作時間） *1	480張
連續播放（快照） *2	5小時40分
大約連續動畫拍攝時間（高速動畫（HS 240）） *3	2小時40分
大約連續動畫拍攝時間（FHD動畫） *3	2小時25分

- 電池：NP-130（額定電容：1800 mAh）
- 記錄媒體：16GB SDHC 記憶卡（SanDisk Corporation）
- 測定條件

*1 大概拍攝次數（CIPA）（操作時間）

符合CIPA（相機與影像產品協會）標準

常溫（23℃），顯示屏開，每30秒在最大廣角和最大望遠之間進行變焦操作，在此期間閃光燈拍攝兩幅影像；每拍攝10幅影像電源關閉後重新打開。

*2 大概播放時間

標準溫度（23℃），約每10秒滾動一幅影像

*3 使用16GB SDHC 記憶卡拍攝10分鐘后刪除拍攝文件一次循環操作所需的大概時間。

- 上述數值為對充足電的新電池所做的測定。反復充電會縮短電池壽命。
- 閃光燈、變焦、高速連拍方式和自動聚焦的使用頻率，以及相機的開啟時間會在很大程度上影響拍攝時間和拍攝次數值。

耗電量	3.7 V DC，約 5.6 W
外形尺寸	104.8（寬）× 59.1（高）× 28.6（深）公釐 （厚 24.2 公釐，不含突出部位）
重量	約 205 公克（含電池和記憶卡） 約 165 公克（不含電池和記憶卡）

■ 鋰離子充電電池 (NP-130)

額定電壓	3.7 V
額定電容	1800 mAh
操作溫度要求	0 到 40°C
外形尺寸	37.8（寬）× 44.8（高）× 11.2（深）公釐 （不含突出部位）
重量	約 38 公克

■ USB-AC 變壓器 (AD-C53U)

輸入電源	100 至 240 V AC，50/60 Hz，100 mA
輸出電源	5.0 V DC, 650 mA
操作溫度要求	5 到 35°C
外形尺寸	53（寬）× 21（高）× 45（深）公釐 （不含突出部位）
重量	約 37 公克

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan